


ioptee

Manuale d'uso e manutenzione

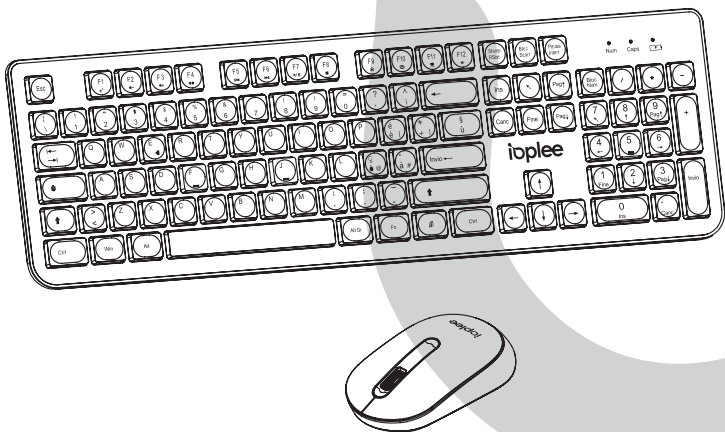

8-10m
WIRELESS
RANGE

1600
DPI

NUMERIC
KEYPAD

ADJUSTABLE
HEIGHT



MOUSE WITH ON/OFF SWITCH
KEY BOARD WITH SLEEP MODE

Kit tastiera e mouse wireless

IOPEXTBUNDLE361G

Gentile cliente,
Grazie mille per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di conservarlo, in quanto fornisce informazioni preziose per un uso e una manutenzione sicuri.

INDICE

- 1 Avvertenze di sicurezza**
- 2 Descrizione dell'apparecchio**
- 3 Prima del primo utilizzo**
- 4 Funzionamento**
- 5 Pulizia e manutenzione**
- 6 Specifiche tecniche**
- 7 Smaltimento**
- 8 Garanzia e conformità**



1 Avvertenze di sicurezza

- Se la batteria non viene sostituita correttamente, esiste il rischio di perdite, esplosioni e lesioni personali.
- Non utilizzare la batteria in caso di perdite, scolorimento, deformazione o altre anomalie.
- Non lasciare la batteria scarica o inutilizzata per lungo tempo.
- Non cortocircuitare il prodotto.
- La durata delle batterie varia a seconda dell'utilizzo e le batterie dismesse devono essere smaltite in conformità alle leggi locali o nei bidoni della spazzatura utilizzati per il riciclaggio dei dispositivi elettronici.
- Se un liquido entra accidentalmente nel prodotto. Scollegare immediatamente l'alimentazione e rimuoverla.
- L'uso continuato di questo prodotto se danneggiato può causare incendi o scosse

elettriche. Contattare il proprio agente o il centro di assistenza clienti più vicino per un controllo e una riparazione tempestivi.

Conservazione del mouse:

A prova di umidità

Mantenere l'ambiente di conservazione del mouse e della tastiera asciutto ed evitare l'umidità. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, si raccomanda di controllare regolarmente l'ambiente di conservazione per garantire l'asciutto.

Luce ultravioletta

Evitare l'esposizione prolungata del mouse e della tastiera alla luce solare per evitare un invecchiamento accelerato.

Antifurto

Prestare attenzione quando si ripongono il mouse e la tastiera per evitare furti o danni. Si raccomanda di collocare il mouse in un luogo sicuro e di garantire la sicurezza dell'ambiente di

conservazione.

Altre precauzioni:


Non lasciare che il mouse e la tastiera vengano a contatto con sostanze nocive. Evitare di esporre il mouse e la tastiera a sostanze nocive come alcol, sapone e altri prodotti chimici. Queste sostanze possono danneggiare il rivestimento della superficie del mouse e comprometterne l'utilizzo.

Non esporre il mouse e la tastiera ad ambienti umidi. L'esposizione prolungata del mouse e della tastiera a un ambiente umido può danneggiare i circuiti interni e comprometterne il normale utilizzo. Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alla protezione del mouse e della tastiera in ambienti umidi.

Attenzione alla pulizia

Pulire regolarmente la superficie e il fondo del mouse e della tastiera per mantenere una buona esperienza d'uso. Ma fate attenzione a non usare detergenti troppo forti per evitare di danneggiare la superficie del mouse e della tastiera.

2 Descrizione dell'apparecchio

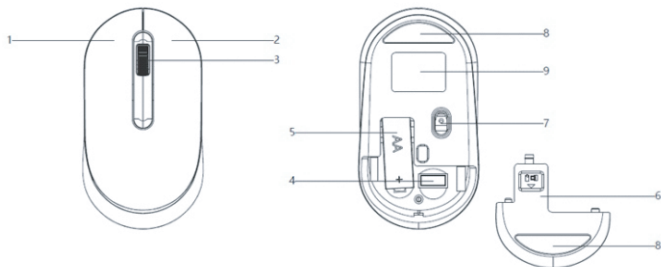

1) Pulsante sinistro

2) Pulsante destro

3) Ruota

4) Ricevitore USB a 2,4 GHz


5) 1 x batteria AA

6) Coperchio della batteria

7) Luce LED

8) Tappetino antiscivolo*2

9) Etichetta di valutazione

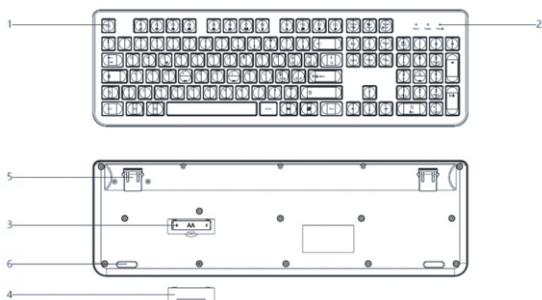

1) Tastiere

2) Lampada di alimentazione

3) 1 batteria AAA

4) Coperchio della batteria

5) Supporto per tastiera


6) Tappetino antiscivolo*2

3 Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare la tastiera e il mouse, accertarsi di aver letto attentamente il manuale e di operare in base ai requisiti e alle specifiche in esso contenuti. Quando si puliscono la tastiera e il mouse, non risciacquarli direttamente con l'acqua, perché si rischia di rovinare la tastiera e il mouse. La tastiera e il mouse devono essere tenuti il più possibile asciutti.

4 Funzionamento

Collegare il ricevitore USB della tastiera e del mouse alle porte USB compatibili del computer.

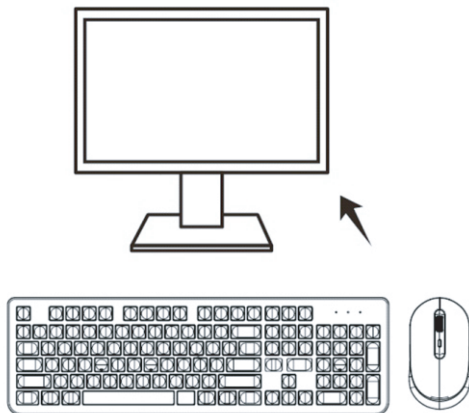


AVVISO Il prodotto non funziona su superfici di vetro, Utilizzare un tappetino per il mouse.

Utilizzo del mouse

Pulsante sinistro	Pulsante predefinito utilizzato per fare clic, selezionare, trascinare per evidenziare una parola e/o un oggetto.
Rotella di scorrimento	Utilizzato per scorrere verso l'alto e verso il basso in qualsiasi pagina senza utilizzare la barra di scorrimento verticale sul lato destro di un documento o di una pagina web.
Pulsante destro	Tipicamente utilizzato per fornire informazioni aggiuntive e/o proprietà dell'elemento selezionato.

Uso della tastiera

Aprire i piedini per una migliore visibilità dei tasti.

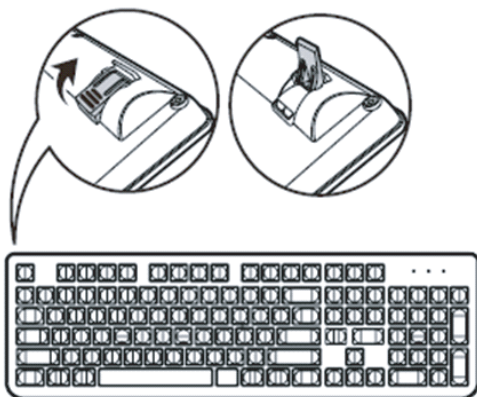

5 Pulizia e manutenzione

- Durante la pulizia non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Scollegare la spina prima della pulizia.

6 Specifiche tecniche

Modello	IOPEXTBUNDLE361G
Tipo di mouse	Mouse da ufficio senza fili 2.4G
Tasti della tastiera	105 Tasti
DPI del mouse	1600
Materiale	ABS
Software supportato	Chrome OS, MacOS, Windows
Dimensioni della tastiera LxLxH (mm)	440*135*26
Dimensioni del mouse LxLxH (mm)	113.5*62*33.51
Batteria	1*AA inclusa 1*AAA inclusa
Specifiche RF	Frequenza di lavoro RF2.4G: 2405MHz -2470MHz, potenza di uscita massima 4dB
Dispositivo di ricarica	Nessun dispositivo di ricarica incluso 

7 Smaltimento

Trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Assicurando uno smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuite anche a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Una corretta raccolta differenziata per il successivo smaltimento, il trattamento e lo smaltimento ecologico dell'apparecchio dismesso contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui l'apparecchio è composto. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

8 Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLÉE si applica solo ai prodotti IOPLÉE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto **IOPLÉE** è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni, che decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da uso improprio, modifiche, riparazioni da parte di persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà se le modalità di

acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

La seguente casistica non è coperta da garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.

- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo. Sono esclusi i problemi dovuti a non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire leggere modifiche senza preavviso da parte del produttore.



Made in China

Dear Customer,

Thank you very much for purchasing one of our products. We kindly ask you to read this instruction manual carefully and to keep it, as it provides valuable information regarding safe use and maintenance.

INDEX

- 1 Safety Warnings**
- 2 Description of the Appliance**
- 3 Before first use**
- 4 Operation**
- 5 Cleaning and maintenance**
- 6 Technical Specification**
- 7 Disposal**
- 8 Warranty and Compliance**



1 Safety Warnings

- If the battery is not replaced properly, there is a possibility of leakage, explosion, and personal injury.
- Do not use the battery in case of leakage, discoloration, deformation, or any other abnormalities.
- Do not leave the battery in a discharged or unused state for a long time.
- Do not short-circuit the product.
- The lifespan of batteries varies depending on usage, and discarded batteries should be disposed of in accordance with local laws or disposed of in trash cans used for recycling electronic devices.
- If any liquid accidentally enters the product. Please immediately disconnect the power supply and remove it.
- Continued use of this product if damaged may cause a fire or electric shock. Please contact your agent or nearest customer service centre for inspection and repair in a timely manner.

Storing the mouse:

Moisture-proof

Keep the mouse and keyboard storage environment dry and avoid moisture. When not in use for a long time, it is recommended to regularly check the storage environment to ensure dryness.

Ultraviolet Light

Avoid prolonged exposure of the mouse and keyboard to sunlight to prevent accelerated aging.

Anti-theft

Be careful when storing the mouse and keyboard to avoid theft or damage. It is recommended to place the mouse in a safe place and ensure the security of the storage environment.

Other precautions:

Do not let the mouse and keyboard encounter harmful substances. Avoid exposing the mouse and keyboard to harmful substances such as alcohol, soap, and other chemicals. These substances may


damage the coating on the surface of the mouse and affect its use.

Do not expose the mouse and keyboard to damp environments. Prolonged exposure of the mouse and keyboard to a humid environment may cause damage to its internal circuits and affect its normal use. Therefore, special attention should be paid to protecting the mouse and keyboard in damp environments.

Pay attention to cleanliness

Regularly clean the surface and bottom of the mouse and keyboard to maintain a good user experience. But be careful not to use overly strong cleaning agents to avoid damage to the surface of the mouse and keyboard.

2 Description of the Appliance

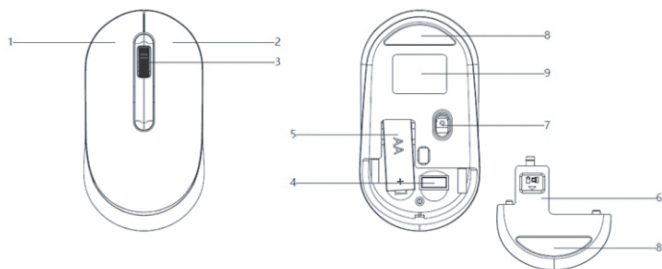

1) Left Button

2) Right Button

3) Wheel

4) 2.4GHZ USB Receiver


5) 1X AA Battery

6) Battery Cover

7) LED light

8) Non-slip mat*2

9) Rating label

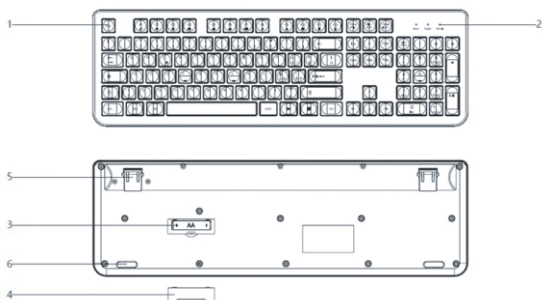

1) Keycaps

2) Power lamp

3) 1X AAA Battery

4) Battery Cover

5) Keyboard stand


6) Non-slip mat*2

3 Before first use

Before using the keyboard and mouse, be sure to carefully review the manual and operate according to the requirements and specifications in the manual. When cleaning the keyboard and mouse, do not rinse it directly with water, as it may result in the keyboard and mouse being scrapped. The keyboard and mouse should be kept as dry as possible.

4 Operation

Connect the USB receiver of the keyboard and mouse to the compatible USB ports of the computer.

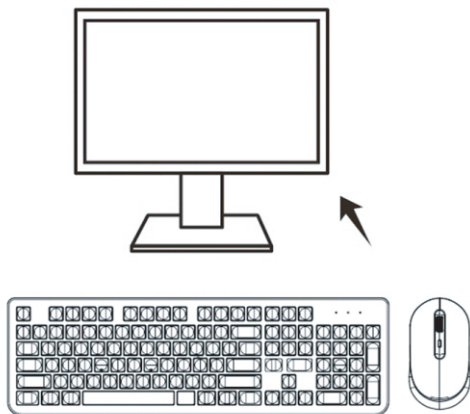


NOTICE The product does not work on glass surfaces, Use a mouse pad.

Mouse Usage

Left button	Default button used to click, select, drag to highlight a word and/or object
Scroll wheel	Used to scroll up and down on any page without using the vertical scroll bar on the right-hand side of a document or web page
Right button	Typically used to provide additional information and/or properties of selected item.

Keyboard Usage

Unfold the feet for a clearer visibility of the keys.

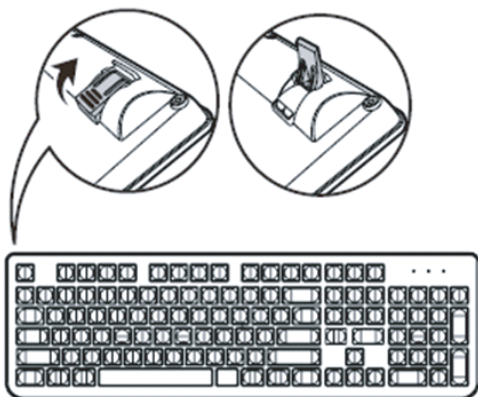

5 Cleaning and Maintenance

- During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Unplug before cleaning.

6 Technical Specification

Model	IOPEXTBUNDLE361G
Mouse type	2.4G wireless office mouse
Keyboard keys	105 Keys
Mouse DPI	1600
Material	ABS
Supported software	Chrome OS, MacOS, Windows
Keyboard size LxWxH(mm)	440*135*26
Mouse size LxWxH(mm)	113.5*62*33.51
Battery	1*AA included 1*AAA included
RF Specification	RF 2.4G working frequency: 2405MHz - 2470MHz, Max. output power 4dB
Charging Device	No charging device including 

7 Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

8 Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not

apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by

handling errors.

- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.



Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" , marchio utilizzato su licenza Unieuro
"IOPLEE" used under license from Unieuro