

ioplee

Manuale d'uso
e manutenzione



8-10 m
WIRELESS
RANGE



RECHARGEABLE
BATTERY

3W

POWER



FULL
PLAYBACK TIME

**Altoparlante wireless
portatile**

IOPEXTSPKER405G

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale d'uso, che fornisce importanti informazioni sull'uso e la manutenzione sicuri del prodotto.

Indice dei contenuti

1. Istruzioni di sicurezza	01
1.1 Avvertenza sulla sicurezza	01
1.2 Informazioni sulla batteria	03
2. Descrizione del prodotto	05
3. Prima del primo utilizzo	06
4. Operazione	07
4.1 Modalità di connessione wireless	07
4.2 Chiamate vocali	07
4.3 Modalità di accoppiamento wireless TWS	08
4.4 Modalità di protezione della batteria	08
5. Indicazione delle luci LED	09
6. Pulizia e manutenzione	10
6.1 Accensione e utilizzo regolari	10
7. Risoluzione dei problemi	12
8. Specifiche tecniche	13
9. Smaltimento	14
10. Garanzia e conformità	15



1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Avvertenza sulla sicurezza

- a) Per garantire l'uso sicuro e le prestazioni di questo prodotto e dei suoi accessori, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione.
- b) Il cavo di ricarica da USB-C a USB-A fornito in dotazione deve essere utilizzato con un caricabatterie USB-A con un'uscita massima di 5V/1A.
- c) Non utilizzare questo prodotto con altri tipi di caricabatterie, altrimenti la garanzia del prodotto potrebbe essere annullata.
- d) Quando si utilizza il diffusore per la musica, si consiglia di mantenere il volume al livello più basso per evitare la perdita dell'udito. L'esposizione prolungata a un altoparlante ad alto volume può causare la perdita permanente dell'udito. L'ascolto ad alto volume durante la guida può causare distrazioni e aumentare il rischio di incidenti.
- e) Questo prodotto è solo per uso interno. Non utilizzare questo prodotto all'aperto.
- f) Non esporre il prodotto a temperature estreme o a rapidi sbalzi di temperatura.
- g) Non utilizzare il prodotto in ambienti polverosi, umidi o sporchi.

- h) Tenere il prodotto lontano da apparecchi con forti campi magnetici o elettrici, come microonde e frigoriferi (per evitare guasti ai circuiti interni).
- i) Non utilizzare il prodotto durante un temporale per non aumentare il rischio di guasti o scosse elettriche.
- j) Non utilizzare cavi, spine o prese di corrente danneggiati.
- k) Non toccare i cavi, le spine o le prese di corrente con le mani bagnate.
- l) Evitare di tirare eccessivamente i cavi mentre si scollega il dispositivo.
- m) Non piegare o danneggiare i cavi.
- n) Utilizzare questo dispositivo a temperature comprese tra -10°C e +55°C.
- o) Non toccare i cavi, le spine o le prese di corrente con le mani o con altre parti del corpo bagnate.
- p) Utilizzare il dispositivo su una superficie solida e piana. Non lasciar cadere il prodotto.
- q) Non collocare su questo prodotto fiamme esposte, come ad esempio candele accese.
- r) Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore o fiamme libere, come termosifoni, microonde, forni, scaldabagni e caminetti.
- s) Non collocare il prodotto nel fuoco o nel forno ed evitare di schiacciare o forare le batterie per evitare di

provocare un'esplosione.


- t) Tenere lontano dal dispositivo oggetti metallici appuntiti, come spilli, per evitare che si attacchino al dispositivo.
- u) Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto.
- v) Non smontare/modificare il prodotto e non inserirvi alcun oggetto estraneo.
- w) Non mettere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro tipo di liquido per evitare perdite di batteria, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- x) Scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa di corrente quando la ricarica è completa o non è in uso.

1.2 Informazioni sulla batteria

- a) Questo prodotto è dotato di una batteria integrata non rimovibile. Non tentare di sostituire la batteria da soli.
- b) Per mantenere la qualità della batteria, scaricare e ricaricare il diffusore ogni tre mesi, indipendentemente dall'utilizzo.
- c) Scollegare il cavo di ricarica dalla fonte di alimentazione quando non viene utilizzato.

- d) Non esporre la batteria a pressioni estremamente basse, a temperature elevate o a basse temperature (poiché ciò potrebbe limitare le prestazioni della batteria e aumentare il rischio di esplosioni e/o di rilascio di liquidi o gas infiammabili).
- e) Smaltire le batterie secondo le normative locali; non trattarle come rifiuti domestici. Lo smaltimento improprio può provocare l'esplosione della batteria.
- f) Seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale per massimizzare la durata del prodotto e della batteria. La mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni può invalidare la garanzia a causa di danni o prestazioni insufficienti.

2 Descrizione del prodotto

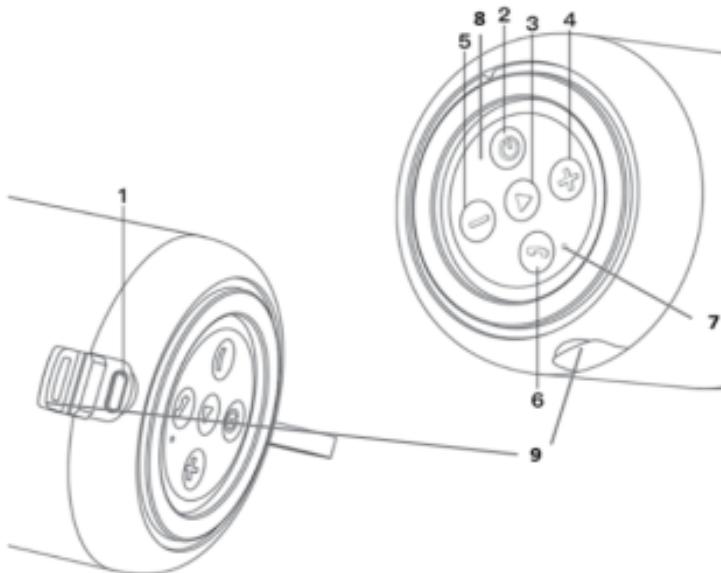

- 1) Porta di ricarica USB-C
- 2) ⚡ Premere a lungo: Accensione/spegnimento
- 3) ⏪ Pressione breve: Riproduzione/Pausa; pressione prolungata: Modalità di accoppiamento wireless TWS (acceso)
- 4) ⏴ Pressione breve: Volume su; pressione lunga: Avanti

- 5)  Pressione breve: Volume più; pressione lunga: Precedente
- 6)  Premere brevemente: Risposta, riaggancio; doppia pressione breve: Ricomposizione, Rifiuto della chiamata; Pressione lunga: Rifiuto della chiamata
- 7) Microfono
- 8) Indicatore LED
- 9) Porta di ricarica con copertura protettiva in gomma

3 Prima del primo utilizzo

- a) Caricare completamente il diffusore prima del primo utilizzo.
- b) Aprire il coperchio di gomma protettivo della porta di ricarica USB-C (9).
- c) Collegare il cavo di ricarica USB in dotazione alla porta di ricarica USB-C (1) e collegare la porta a una fonte di alimentazione.
- d) L'indicatore LED (8) lampeggia in rosso durante la carica e si spegne quando è completamente carico.

4 Operazione

- 1)  Premere a lungo: Accensione/spegnimento
- 2)  Pressione breve: Riproduzione/Pausa; pressione prolungata: Modalità di accoppiamento wireless TWS (acceso)
- 3)  Pressione breve: Volume giù; pressione lunga: Precedente
- 4)  Pressione breve: Volume su; pressione lunga: Avanti
- 5)  Pressione breve: Risposta, riaggancio; doppia pressione breve: Ricomposizione, Rifiuto della chiamata; Pressione lunga: Rifiuto della chiamata

4.1 Modalità di connessione wireless

- a) Attivare il Bluetooth sul telefono o sul PC.
- b) Toccare il nome del prodotto Bluetooth (IOPEXTSPKER405G) nell'elenco e accoppiarlo. Un messaggio sonoro confermerà l'avvenuta connessione. Ora è possibile riprodurre musica.
- c) Per garantire una connessione ottimale, si consiglia di tenere il telefono entro 10 metri dal diffusore.

4.2 Chiamate vocali

- a) Dopo aver collegato il telefono e l'altoparlante tramite Bluetooth, l'altoparlante avvisa con un suono delle

chiamate in arrivo.

- b) A questo punto, premere brevemente il tasto "📞" per rispondere e premere nuovamente il tasto "📞" per riagganciare. In alternativa, tenere premuto il tasto "📞" per rifiutare le chiamate.

4.3 Modalità di accoppiamento wireless TWS

- a) Accendere entrambi i diffusori contemporaneamente. In modalità Bluetooth (prima della connessione via Bluetooth), premere a lungo il pulsante "📞" su uno dei due diffusori per accoppiarlo o scollarlo.
- b) Dopo l'accoppiamento, utilizzare il telefono per cercare e connettersi ai diffusori Bluetooth. I due diffusori riprodurranno automaticamente la musica. Evitare l'ascolto ad alto volume (per evitare perdite di udito o disturbi ad altri).

4.4 Modalità di protezione della batteria

- a) Il diffusore passa automaticamente alla modalità di protezione della batteria dopo 90 giorni di inattività. Per uscire dalla modalità di protezione della batteria, collegare il diffusore a una fonte di alimentazione e caricare la batteria.
- b) Per mantenere la qualità della batteria, scaricare e ricaricare il diffusore ogni tre mesi, indipendentemente dall'utilizzo.

5 Indicazione delle luci LED

Modalità di accoppiamento BT	Impulso blu lampeggiante
BT Accoppiato in modalità Bluetooth	Blu solido
Accoppiamento BT interrotto	Lampeggiata rapidamente in blu
Ricerca di accoppiamenti TWS	Lampeggiata rapidamente in blu
TWS - Altoparlante primario accoppiato al secondario; non accoppiato al telefono	Un diffusore lampeggiata rapidamente in blu; l'altro diffusore è blu fisso.
TWS - Altoparlante primario accoppiato al secondario e accoppiato al telefono	Lampeggiata rapidamente in blu
TWS - Accoppiamento interrotto	Lampeggiata rapidamente in blu
Visualizzazione della musica	Impulso blu
Carica della batteria	Rosso solido
Carica completata	LED spento

6 Pulizia e manutenzione

- a) Mantenere il diffusore asciutto e pulito.
- b) Spegnere il diffusore se non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- c) Eliminare regolarmente la polvere che si accumula sul diffusore.
- d) Per pulire il diffusore, utilizzare un panno morbido e asciutto.
- e) Utilizzare liquidi detergenti specifici per rimuovere le macchie di olio e le impronte digitali dalla superficie del diffusore. Evitare detergenti con elevata acidità o alcalinità.
- f) Utilizzare un aspirapolvere o una spazzola morbida per rimuovere delicatamente la polvere e lo sporco dalla griglia del diffusore.
- g) In caso di sporco ostinato, pulire delicatamente la griglia con un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici (per evitare di danneggiare la superficie del diffusore). Evitare di esporre il diffusore a liquidi (per evitare di danneggiare i circuiti)

6.1 Accensione e utilizzo regolari

- a) Accendere il diffusore per un massimo di 10 minuti una volta al mese se non viene utilizzato per un

periodo prolungato (per evitare che gli elementi interni si arrugginiscano o che si verifichino altri problemi a causa di un'inattività prolungata).

- b) Conservare il prodotto a temperature comprese tra -10°C e +45°C in un luogo asciutto e ben ventilato, evitando il contatto con olio, umidità, vapore, umidità e polvere.

7 Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile motivo	Soluzione
Il dispositivo non si accende.	Batteria dell'altoparlante esaurita.	Caricare il diffusore per mezz'ora, quindi riavviarlo. Verificare che la presa di corrente sia alimentata. Sostituire i cavi di ricarica danneggiati.
	Altoparlante danneggiato.	Riparare o sostituire il diffusore.
Impossibile trovare il Bluetooth.	Il diffusore non è alimentato. Si collega automaticamente al dispositivo precedente.	Premere il pulsante di accensione per accenderlo. Disattivare il Bluetooth sul dispositivo precedente e ricollegarlo.
L'altoparlante non emette alcun suono.	Il diffusore non è alimentato. Si collega automaticamente al dispositivo precedente. Il diffusore non è alimentato. Altoparlante danneggiato.	Premere il pulsante di accensione per accenderlo. Disattivare il Bluetooth sul dispositivo precedente e ricollegarlo. Riparare o sostituire il diffusore.

8 Specifiche tecniche

Tipi di connettore (USB C/Micro)	USB C
Dimensioni della batteria	1200 mAh 3,7V
Ingresso	5 V
Potenza	3 W
Versione Bluetooth	V5.3
Portata wireless	10M
Tempo di ricarica	Circa 4,5 ore
Tempo di gioco	> 6 ore
Materiale	ABS
Altoparlante	Ø45MM, 4Ω3W x 1
Frequenza	60Hz-16 KHz
Lunghezza del cavo (mm)	Totale 300 +/- 5 mm (da USB A a USB C)
Accessorio	Cavo di ricarica Manuale d'uso Scheda di garanzia
Dimensioni del prodotto LxLxH (mm)	Ø76*77 +/- 2 mm
Peso netto del prodotto (senza confezione e accessori)	190 g +/- 5 g

9 Smaltimento

Questa sezione descrive il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).



Il simbolo del bidone barrato mostrato nell'immagine qui sopra, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Lo smaltimento, la raccolta e il riciclaggio appropriati dei materiali garantiscono che l'utente si impegni in pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

In conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassetto barrato sull'apparecchio e/o sulla sua confezione indica che il

prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici. In alternativa, l'utente può restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Lo smaltimento e la raccolta differenziata di questo apparecchio contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

10 Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto IOPLEE è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo

di 2 anni. Tale periodo decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, modificato, danneggiato fisicamente, danneggiato da un uso non corretto, danneggiato per negligenza, riparato da persone non autorizzate o utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Inoltre, la garanzia legale non si applica se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

I seguenti motivi di danni/difetti al prodotto non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso non corretto o improprio, dal contatto con liquidi, da danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.

- Danni estetici come graffi, ammaccature, rotture di parti in plastica o danni causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo.
- Problemi dovuti a non conformità in materia di manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina



Dear customer,

Thank you for purchasing our product(s). Before using this appliance, please read the user manual thoroughly as it provides important information regarding the safe use and maintenance of this product.

Table of Contents

1. Safety Instructions	01
1.1 Safety Warning	01
1.2 Battery Information	03
2. Product Description.....	04
3. Before First Use	05
4. Operation	06
4.1 Wireless Connection Mode	06
4.2 Voice Calls	06
4.3 TWS Wireless Pairing Mode	07
4.4 Battery Protection Mode	07
5. LED Lights Indication	08
6. Cleaning and Maintenance	09
6.1 Regular Power-on and Use	09
7. Troubleshooting	10
8. Technical Specification	11
9. Disposal	12
10. Warranty and Compliance	13



1 Safety Instructions

1.1 Safety Warning

- a) Use only the charging cable provided to ensure the safe use and performance of this product and its accessories.
- b) The provided USB-C to USB-A charging cable must be used with a USB-A charger with a maximum output of 5V/1A.
- c) Do not use this product with any other type of charger, otherwise the product warranty may be void.
- d) When using the speaker for music, it is recommended to keep the volume at the lowest level to avoid hearing loss. Prolonged exposure to a speaker at high volume may lead to permanent hearing loss. Listening at high volumes while driving may lead to distractions and increase the risk of accidents.
- e) This product is for indoor use only. Do not use this product outdoors.
- f) Do not expose this product to extreme temperatures or rapid temperature changes.
- g) Do not use this product in a dusty, damp or dirty environment.
- h) Keep the product away from appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwaves and

- fridges (to prevent internal circuit faults).
- i) Do not use this product during a thunderstorm as this may increase the risk of product failure or electric shock.
 - j) Do not use damaged cables, plugs, or loose power outlets.
 - k) Do not touch the cables, plugs, or power outlets with wet hands.
 - l) Avoid pulling the cables excessively while unplugging the device.
 - m) Do not bend or damage the cables.
 - n) Use this device within temperatures of -10°C to +55°C.
 - o) Do not touch the cables, plugs, or power outlets with wet hands or other wet body parts.
 - p) Use this device on a solid and flat surface. Do not drop this product.
 - q) Do not place exposed flames, such as lit candles, on this product.
 - r) Keep this device away from heat sources or exposed flames, such as radiators, microwaves, ovens, water heaters and fireplaces.
 - s) Do not place this product in a fire or an oven, and avoid squeezing or puncturing batteries, as this may cause an explosion.
 - t) Keep sharp metal objects like pins away from the

device to prevent them from sticking to the device.

- u) This product is not a toy. Children should only use the product under adult supervision.
- v) Do not dismantle/modify the product or insert any foreign object into the product.
- w) Do not place the product in water or any other type of liquid to prevent battery leakage, overheating, fire, or explosion.
- x) Disconnect the charger from the device and the power outlet when charging is complete or not in use.


1.2 Battery Information

- a) This product comes with a non-removable built-in battery. Do not attempt to replace the battery yourself.
- b) To maintain the quality of the battery, discharge and recharge the speaker every three months, regardless of usage.
- c) Disconnect the charging cable from the power source when not in use.
- d) Do not expose the battery to extremely low pressure, high temperatures, or low temperatures (as this may limit battery performance and increase the risk of explosions, and/or the release of flammable liquids or

gases).

- e) Dispose of batteries according to local regulations; do not treat them as household waste. Improper disposal may result in a battery explosion.
- f) Follow all instructions in this manual to maximize the lifespan of the product and battery. Failure to follow warnings and instructions may void the warranty due to resulting damage or poor performance.

2 Product Description

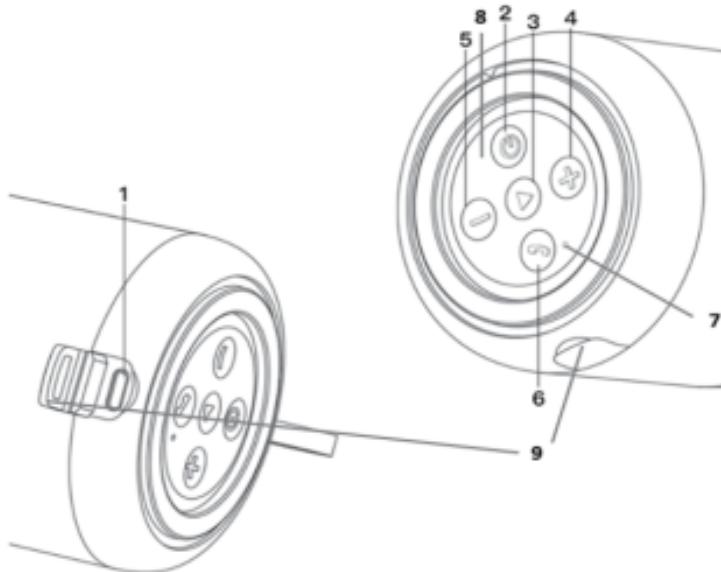

- 1) USB-C Charging Port
- 2) ⚡ Long Press: Power On/Off
- 3) ⏪ Short Press: Play/Pause; Long Press: TWS Wireless Pairing Mode (powered on)
- 4) ⏷ Short Press: Volume Up; Long Press: Next
- 5) ⏵ Short Press: Volume Down; Long press: Previous
- 6) ⚡ Short Press: Answer, Hang Up; Double Short Press: Re-dial, Reject Call; Long Press: Reject Call
- 7) Microphone
- 8) LED Indicator
- 9) Charging Port with Protective Rubber Cover

3 Before First Use

- a) Fully charge the speaker before first use.
- b) Open the protective rubber cover of the USB-C charging port (9).
- c) Connect the provided USB charging cable to the USB-C charging port (1) and plug the port into a power source.
- d) The LED indicator (8) will flash red while charging and turn off when fully charged.



4 Operation

- 1) Long press: Power On/Off
- 2) Short press: Play/Pause; Long Press: TWS Wireless Pairing Mode (powered on)
- 3) Short press: Volume Down; Long Press: Previous
- 4) Short press: Volume Up; Long Press: Next
- 5) Short press: Answer, Hang Up; Double Short Press: Re-dial, Reject Call; Long Press: Reject Call

4.1 Wireless Connection Mode

- a) Turn on Bluetooth on your phone or PC.
- b) Tap the Bluetooth product name (IOPEXTSPKER405G) in the list and pair it. A sound prompt will confirm a successful connection. You can now play music.
- c) To ensure optimal connection, it is recommended to keep your phone within 10 meters of the speaker.

4.2 Voice Calls

- a) After connecting your phone and speaker via Bluetooth, the speaker will alert you to incoming calls with a sound.
- b) At this point, short press the “” button to answer, and short press the “” button again to hang up.

Alternatively, press and hold the “” button to reject calls.

4.3 TWS Wireless Pairing Mode

- a) Turn on both speakers simultaneously. In Bluetooth mode (before connection via Bluetooth), long press the “” button on either speaker to pair or disconnect. After pairing, use your phone to search for and
- b) connect to the Bluetooth speakers. The two speakers will then automatically play music. Avoid listening at high volumes (to prevent hearing loss or disturbances to others).

4.4 Battery Protection Mode

- a) The speaker automatically switches to Battery Protection mode after 90 days of inactivity. To exit battery protection mode, connect the speaker to a power source and charge its battery.
- b) To maintain the quality of the battery, discharge and recharge the speaker every three months, regardless of usage.

5 LED Lights Indication

BT Pairing mode	Pulse flashing blue
BT Paired in Bluetooth® mode	Solid blue
BT Pairing broken	Quickly flashing blue
TWS Pairing search	Quickly flashing blue
TWS - Primary speaker paired to secondary; not paired to phone	One speaker quickly flashing blue; other speaker solid blue.
TWS - Primary speaker paired to secondary and paired to phone	Quickly flashing blue
TWS - Pairing broken	Quickly flashing blue
Displaying music	Pulse flash blue
Charging battery	Solid red
Charging complete	LED off

6 Cleaning and Maintenance

- a) Keep the speaker dry and clean.
- b) Power off the speaker if not in use for an extended period.
- c) Regularly wipe off any dust accumulating on the speaker.
Use a soft, dry cloth to clean the speaker.
- d) Use specialized cleaning liquids to remove oil stains
- e) and fingerprints from the surface of the speaker.
Avoid cleaners with high acidity or alkalinity.
Use a vacuum or soft brush to gently remove surface
- f) dust and dirt from the speaker grille.
For stubborn dirt, gently wipe the grille with a wet
- g) cloth. Do not use any chemical cleaners (to prevent damage to the surface of the speaker). Avoid exposing the speaker to any liquids (as this may lead to circuit damage).

6.1 Regular Power-on and Use

- a) Power on the speaker for up to 10 minutes once a month if not in use for an extended period of time (as this will prevent internal elements from rusting or other issues arising due to prolonged inactivity).
- b) Keep this product at temperatures between -10°C to +45°C in a dry, well-ventilated location, avoiding contact with oil, moisture, steam, humidity, and dust.



7 Troubleshooting

Fault	Possible reason	Solution
Device not powering on.	Speaker battery depleted.	Charge the speaker for half an hour, then restart it. Check if the power outlet has power. Replace damaged charging cables.
	Speaker damaged.	Repair or replace the speaker.
Unable to find Bluetooth.	Speaker not powered on. Automatically connected to the previous device.	Press the Power Button to power it on. Turn off Bluetooth on the previous device and reconnect.
No sound from speaker.	Speaker not powered on. Automatically connected to the previous device. Speaker not powered on. Speaker damaged.	Press the Power Button to power it on. Turn off Bluetooth on the previous device and reconnect. Repair or replace the speaker.

8 Technical Specification

Connector Types (USB C/Micro)	USB C
Battery Size	1200 mAh 3,7V
Input	5 V
Power	3 W
Bluetooth Version	V5.3
Wireless Range	10M
Charging Time	About 4.5 hours
Playtime	> 6 hours
Material	ABS
Speaker	Ø45MM, 4Ω3W x 1
Frequency	60Hz-16 KHz
Cable Length (mm)	Total 300 +/- 5 mm (USB A to USB C)
Accessory	Charge Cable User Manual Warranty Card
Product Size LxWxH (mm)	Ø76*77 +/- 2 mm
Product Net Weight (without Package & Accessories)	190 g +/- 5 g

9 Disposal

This section describes the processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).



The crossed-out wheeled bin symbol shown in the image above, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. The appropriate disposal, collection and recycling of the materials ensure that the user is engaging in environmentally sustainable practices. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

In accordance with the Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance and/or its packaging



indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste. Alternatively, the user can return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. The separate disposal and collection of this appliance help to prevent potential negative effects on the environment and human health. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions enforced by current regulations.

10 Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your IOPLEE product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of 2 years. This period begins upon delivery of the item,



if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, modified, physically damaged, damaged from incorrect use, damaged due to negligence, repaired by unauthorized persons or used for purposes other than those for which it was intended. Furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption.

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

The following reasons for damage/defect to product are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids, damage caused by accidents or force majeure events such as fires, earthquakes, floods, vandalism, theft, or other external causes.
- Cosmetic damage such as scratches, dents,



breakage of plastic parts, or damage caused by handling errors.

- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time.
- Problems due to non-compliance related to labour or materials.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damage resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply
Chain Services Limited.

Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply
Chain Services Limited.

Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" used under license from Unieuro
"IOPLEE" , marchio utilizzato su licenza Unieuro