


ioptee

Manuale d'uso
e manutenzione

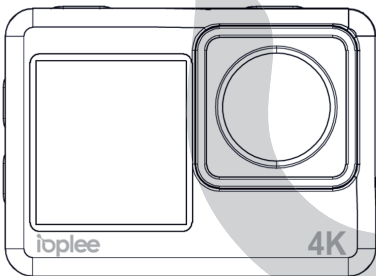

DEFINITION



WIFI
CONNECTION



WATER
PROOF



DOUBLE
DISPLAY



1350mAh
BATTERIES

8MP

PHOTO

1,5H

RECORDING
TIME

Action cam

IOEXTACTCAM403B

Gentile cliente,
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Prima di utilizzare questo apparecchio,
leggere attentamente il manuale d'uso, che
fornisce importanti informazioni sull'uso e la
manutenzione sicuri del prodotto.

Indice dei contenuti

1. Istruzioni di sicurezza	1
1.1 Avviso di sicurezza	1
1.2 Informazioni sulla batteria	2
2. Descrizione del prodotto	4
2.1 Accessori	5
3. Prima del primo utilizzo	5
3.1 Installazione della telecamera sportiva	5
3.2 Preparare una scheda Micro SD.....	7
3.3 Installazione e rimozione della batteria	7
3.4 Ricarica della batteria	7
3.5 Utilizzo della custodia impermeabile	8

4. Istruzioni per la procedura	9
4.1 Accensione e spegnimento della telecamera	9
4.2 Installazione della scheda Micro SD	9
4.3 Installazione della batteria	9
4.4 Connessione Wi-Fi	10
4.5 Impostazioni della fotocamera ...	12
4.6 Commutazione tra schermo anteriore e posteriore	12
4.7 Registrazione video	13
4.8 Foto	13
4.9 Modalità rallentatore	14
4.10 Modalità di riproduzione	14
4.11 Gestione dei file	15
5. Pulizia e manutenzione	15
6. Risoluzione dei problemi	17
7. Specifiche tecniche	18
8. Smaltimento	20
9. Garanzia e conformità	21



1 Istruzioni di sicurezza

1.1 Avviso di sicurezza

- a) Per garantire l'uso sicuro e le prestazioni di questo prodotto e dei suoi accessori, utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione. Il cavo di ricarica da USB-C a USB-A fornito in dotazione deve essere utilizzato con un caricatore USB-A con un'uscita di 5V 1A. Non utilizzare questo prodotto con altri tipi di caricabatterie, pena l'annullamento della garanzia del prodotto.
- b) Prima dell'uso, verificare che il prodotto, gli accessori e i cavi di ricarica non presentino segni di danneggiamento. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- c) Non lasciar cadere il prodotto.
- d) Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare una scheda Micro SD di alta qualità (Classe 10).
- e) Tenere questo prodotto lontano da forti sorgenti magnetiche, come ad esempio i motori, per evitare danni da onde radio e mantenere la qualità del suono e delle immagini.


- f) Non esporre il prodotto a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- g) Se il prodotto si surriscalda, fuma o emette un odore sgradevole durante la ricarica, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare un incendio.
- h) Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini durante la ricarica.
- i) Non esporre il prodotto a temperature estreme o a sbalzi di temperatura.
- j) Assicurarsi che la custodia impermeabile sia ben chiusa prima di immergere il prodotto in acqua (per evitare perdite).

1.2 Informazioni sulla batteria

- a) Questo prodotto è dotato di due batterie ricaricabili e sostituibili. Per evitare il rischio di esplosione delle batterie, non metterle nel fuoco o nel forno ed evitare di schiacciarle, forarle o utilizzarle per scopi diversi da quelli previsti.
- b) Per mantenere la qualità della fotocamera, ricaricarla ogni tre mesi, indipendentemente dall'utilizzo.

- c) Non esporre le batterie a temperature estreme o a bassa pressione, per evitare di compromettere le prestazioni della batteria, di provocare esplosioni e/o di rilasciare liquidi o gas infiammabili.
- d) Smaltire le batterie secondo le normative locali; non trattarle come rifiuti domestici. Lo smaltimento improprio può provocare l'esplosione della batteria.

2 Descrizione del prodotto

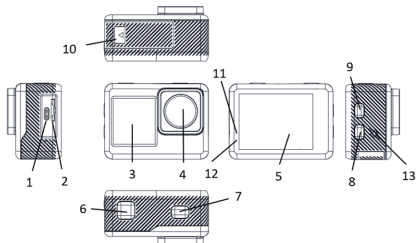

- | | |
|---|--|
| 1. Porta USB-C | 9. Pulsante su: Pagina su |
| 2. Slot per scheda Micro SD | 10. Coperchio inferiore |
| 3. Schermo anteriore | 11. Indicatore di carica:
L'indicatore lampeggia in
rosso durante la carica. |
| 4. Lente | 12. Indicatore di lavoro: Blu
fisso. |
| 5. Schermo posteriore | 13. Altoparlante |
| 6. Pulsante OK: Conferma | |
| 7. Pulsante di modalità:
Accensione/spegnimento. | |
| 8. Pulsante Giù: Pagina in
basso | |

2.1 Accessori



Saffa Bicycile



Clip



Montaggio fibbia



Adattatore universale a vite



Monta



Montaggio casco



2x 3M schede adesive



Cavo USB



4x fasciatura



Scatola impermeabile



Batteria



Carta di garanzia manuale dell'utente

3 Prima del primo utilizzo

3.1 Installazione della telecamera sportiva

Installare la telecamera sportiva in base all'uso previsto





3.2 Preparare una scheda Micro SD

- a) Selezionare solo una scheda Micro SD di alta qualità (Classe 10), altrimenti il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere compromesso.
- b) Formattare la scheda Micro SD (FAT32) su un computer prima dell'uso.

3.3 Installazione e rimozione della batteria

- a) Questo prodotto viene fornito con due batterie ricaricabili agli ioni di litio, di cui una già installata nella fotocamera.
- b) Far scorrere e aprire il coperchio inferiore (10) della fotocamera (per inserire o rimuovere la batteria).
- c) Inserire con cautela la batteria nella fotocamera finché non scatta in posizione e assicurarsi di seguire la direzione corretta degli elettrodi nel vano batteria.
- d) Chiudere il coperchio inferiore (10).

3.4 Ricarica della batteria

- a) Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

- b) Collegare il cavo di ricarica da USB-A a USB-C in dotazione a un PC o a un adattatore di corrente.
- c) Assicurarsi che la tensione di uscita dell'adattatore non superi i 5V.
- d) Durante la carica, la spia LED (11) lampeggia in rosso.
- e) Una volta che una batteria è completamente carica, procedere alla carica dell'altra.
- f) Questo dispositivo può essere caricato mentre è in uso o quando è spento.

3.5 Utilizzo della custodia impermeabile


- A. Sollevare la fibbia anteriore della custodia impermeabile per aprirla.
- B. Inserire con cura la fotocamera nella custodia impermeabile.

Abbottonare la clip superiore e assicurarsi

- C. che la custodia sia ben chiusa.

Utilizzare il pulsante a

- D. molla esterno della custodia impermeabile quando è in uso.

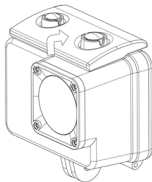

4 Istruzioni per la procedura

4.1 Accensione e spegnimento della telecamera

- a) Tenere premuto il pulsante Mode (7) per 3-5 secondi per accendere/spegnere l'apparecchio.
- b) La telecamera si spegne automaticamente dopo 1-5 minuti di inattività. Il tempo di spegnimento dipende dalle impostazioni della fotocamera.

4.2 Installazione della scheda Micro SD

- a) Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- b) Inserire la scheda Micro SD formattata nello slot (2), assicurandosi che sia inserita nella direzione corretta.
- c) Se la scheda Micro SD non è formattata, è possibile farlo accedendo al menu Impostazioni dopo aver inserito la scheda nella fotocamera.

4.3 Installazione della batteria

- a) Far scorrere e aprire il coperchio inferiore (10) della fotocamera.
- b) Inserire con cautela la batteria nella fotocamera finché non scatta in posizione e assicurarsi di

seguire la direzione corretta degli elettrodi nel vano batteria.

- c) Chiudere il coperchio inferiore (10).

4.4 Connessione Wi-Fi

Questo prodotto può collegarsi a telefoni Android, iPhone o tablet tramite connessione Wi-Fi point-to-point. Le fasi specifiche sono le seguenti:

- a) Scansionate il codice QR qui sotto con il vostro cellulare o tablet per scaricare l'applicazione "XDV". In alternativa, cercate "XDV" nell'app store. Scansionate il codice QR a sinistra per iPhone e a destra per Android.

For iPhone:



For Android:



- b) Una volta accesa la fotocamera, tenere

premuto il "pulsante Su" (9). Sul display viene visualizzata l'icona Wi-Fi, seguita dalle informazioni Wi-Fi pertinenti, che comprendono un nome Wi-Fi (IOPE403B-xxxx, dove xxxx è generato in modo casuale) e una password Wi-Fi (12345678).

- c) Attivare la funzione Wi-Fi sul telefono cellulare o sul tablet, selezionare la rete Wi-Fi della fotocamera e inserire la password visualizzata sullo schermo della fotocamera per connettersi.
- d) Una volta effettuata la connessione alla rete Wi-Fi corretta, aprire l'app "XDV" sul telefono o sul tablet per visualizzare il display della telecamera. Utilizzare le icone fornite nell'app per azionare o regolare le impostazioni della fotocamera.
- e) Premere una volta il "pulsante Su" per uscire dalla funzione Wi-Fi e disconnettersi; non tenere premuto il "pulsante Su".

Nota: se il prodotto si blocca, rimuovere la batteria (far scorrere il coperchio inferiore (10) verso il basso, aprire il coperchio ed estrarre la batteria) e reinserirla per riavviare il prodotto.

4.5 Impostazioni della fotocamera

- a) Premere quattro volte il pulsante Modalità (7) per accedere all'interfaccia Impostazioni.
- b) Premere il pulsante OK (6) per accedere alle impostazioni della fotocamera.
- c) Premere i pulsanti Su (9) e Giù (8) e il pulsante OK (6) per navigare nei sottomenu e selezionare le opzioni.
- d) Impostare Video, Foto, Parametri e Sistema come richiesto.
- e) Premere il pulsante Modalità (7) per uscire dall'interfaccia, quindi premere il pulsante OK (6) per uscire dalle impostazioni della fotocamera.

4.6 Commutazione tra schermo anteriore e posteriore

- a) Tenere premuto il "pulsante Giù" (8) per passare dal display anteriore a quello posteriore.
- b) Premere brevemente il pulsante Modalità (7) per passare da Registrazione video, Foto, Slow Motion, Riproduzione e Impostazioni. (Quando si visualizza lo schermo anteriore,

sono disponibili solo le modalità Registrazione video, Foto e Slow-Motion).

4.7 Registrazione video

- a) Quando la fotocamera entra in modalità Registrazione video, nell'angolo superiore sinistro dello schermo appare un'icona video. Premere il pulsante OK (6) per avviare/arrestare la registrazione.
- b) La schermata (3 e 5) visualizza il tempo di registrazione durante la registrazione.
- c) La registrazione del suono può essere attivata con una custodia impermeabile. Per una qualità audio ottimale, utilizzare la fotocamera senza la custodia impermeabile. Nota: se viene rilevata una memoria insufficiente o l'esaurimento della batteria, la fotocamera interrompe e salva automaticamente la registrazione.

4.8 Foto

- a) Quando la fotocamera entra in modalità Foto, nell'angolo superiore sinistro dello

schermo appare l'icona di una foto. Premere il pulsante OK (6) per scattare le foto.

- b) Modalità di cattura: Scatto singolo/Autoscatto (3s/5s/10s)

4.9 Modalità rallentatore

Quando la fotocamera entra in modalità Slow Motion, premere il pulsante OK (6) per avviare la registrazione.

4.10 Modalità di riproduzione

- a) In modalità Riproduzione, utilizzare i pulsanti Su (9) e Giù (8) per selezionare e visualizzare i video o le foto.
- b) Per i video, premere il pulsante OK (6) per riprodurre o interrompere. Utilizzare i pulsanti Su (9) e Giù (8) per l'avanzamento e il riavvolgimento rapido.

Nota: accedere alla telecamera tramite PC o l'applicazione "XDV". Tenere premuto il pulsante OK (6) nell'interfaccia di riproduzione per eliminare i file, se necessario.

4.11 Gestione dei file

- a) Inserire la scheda Micro SD in un lettore di schede e collegarla al PC. Leggere e salvare i file sul PC.
- b) Utilizzare il cavo da USB-A a USB-C in dotazione per collegare la fotocamera a un PC. La fotocamera si accende automaticamente e visualizza 3 modalità: USB, Fotocamera PC e Ricarica. Utilizzare i pulsanti Su (9), Giù (8) e OK (6) per selezionare la modalità desiderata. In modalità USB, è possibile leggere i file dalla scheda Micro SD e salvarli sul PC.

5 Pulizia e manutenzione

- 1) Per pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido e asciutto. Evitare l'uso di detergenti.
- 2) Asciugare il prodotto in un luogo fresco e ventilato.
- 3) Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per rimuovere eventuali corpi estranei. Usare un panno morbido e asciutto per pulire il liquido dalla fotocamera o dall'interno dello

sportello laterale.

- 4) Sciacquare l'esterno della custodia impermeabile con acqua pulita se la custodia è stata esposta o immersa in acqua.
- 5) Evitare di far cadere il prodotto per non invalidare la garanzia.
- 6) Non esporre il prodotto a temperature estreme o a rapidi sbalzi di temperatura.
- 7) Assicurarsi che non si accumulino sporcizia o corpi estranei intorno all'anello di tenuta in gomma o al connettore della custodia impermeabile.
- 8) Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per rimuovere eventuali sporcizie o corpi estranei. Usare un panno morbido e asciutto per pulire il liquido dalla fotocamera o dall'interno dello sportello laterale della fotocamera.
- 9) Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- 10) Non esporre il prodotto all'acqua o ad altri liquidi.
- 11) Non smontare, modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.

6 Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile motivo	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria esaurita	Collegare il cavo di ricarica per ricaricare la batteria. Nota: la tensione di uscita dell'adattatore deve essere pari a 5 V.
Nessuna registrazione sul dispositivo	Scheda Micro SD inserita in modo errato	Inserire con cura la scheda Micro SD nel prodotto, assicurandosi che sia inserita nella direzione corretta.
Immagine sfocata	Corpi estranei sulla superficie della lente Lente danneggiata	Pulire la lente. Sostituire la telecamera sportiva.

7 Specifiche tecniche

Chipset	AllwinnerV3
Sensore	SONY 179D
Obiettivo/Angolo di visuale	140°
Schermo	Anteriore: LCD da 2,0" + posteriore: LCD da 1,3".
Schermo tattile	NO
Video Risoluzione	4K (3840*2160) 30FPS, 2,7K (2688*1520) 30FPS 1080P (1920*1080) 60FPS / 30FPS 720P (1280*720) 120FPS / 60FPS / 30FPS
Formato video	MP4
Impermeabile incluso	30 m con custodia impermeabile
Connessione wireless	Sì APP: XDV Il chipset fornisce (e può essere installato nel telefono cellulare per rivedere i video per telefono) una connessione wireless a 2,4 GHz, punto-punto.
Anti-scossa	NO
Batteria	2 x 1350 mAh

Scheda TF Max	Supporto da 128 GB (escluso)
Interfaccia/porta di ricarica	USB TIPO-C
Tensione d'ingresso	5V
Altoparlante e microfono esterno	Altoparlante e microfono integrati
Materiali della carrozzeria	ABS
Colore	Nero
Lunghezza del cavo (mm)	50 mm +/- 5 mm (USB A to USB C)
La confezione include gli accessori	Supporto per bicicletta x 1, clip x 1, supporto per fibbia x 1, adattatore a vite universale x 1, supporto x 1, supporto per casco x 1, linguette adesive 3M x 2, cavo USB x 1, benda x 4, manuale x 1, custodia impermeabile x 1, scheda di garanzia x 1
Dimensioni del prodotto LxLxH(mm) (Prodotto stesso)	60 x 42 x 26 mm
Peso netto del prodotto (senza confezione e accessori)	64 g +/- 5 g

8 Smaltimento

Questa sezione descrive il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).



Il simbolo del cassonetto barrato mostrato nell'immagine qui sopra, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Lo smaltimento, la raccolta e il riciclaggio appropriati dei materiali garantiscono che l'utente si impegni in pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al comune, al centro di smaltimento rifiuti locale o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

In conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della

direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato presente sull'apparecchio e/o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici. In alternativa, l'utente può restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Lo smaltimento e la raccolta differenziata di questo apparecchio contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9 Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso

personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto IOPLEE è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni. Tale periodo decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, modificato, danneggiato fisicamente, danneggiato da un uso non corretto, danneggiato per negligenza, riparato da persone non autorizzate o utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Inoltre, la garanzia legale non si applica se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento,

alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

I seguenti motivi di danni/difetti al prodotto non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso non corretto o improprio, dal contatto con liquidi, da danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature, rotture di parti in plastica o danni causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo.
- Problemi dovuti a non conformità in

materia di manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina

Dear customer,
Thank you for purchasing our product(s).
Before using this appliance, please read the
user manual thoroughly as it provides
important information regarding the safe use
and maintenance of this product.

Table of Contents

1. Safety Instructions	1
1.1 Safety Warning	1
1.2 Battery information	2
2. Product Description	4
2.1 Accessories	5
3. Before First Use	5
3.1 Sports camera installation	5
3.2 Prepare a Micro SD card	7
3.3 Battery installation and removal	7
3.4 Battery charging	7
3.5 Waterproof case usage	8

4. Procedure Instructions	9
4.1 Camera power on/off	9
4.2 Micro SD card Installation	9
4.3 Battery installation	9
4.4 Wi-Fi connection	10
4.5 Camera settings	12
4.6 Switching between front and rear screens	12
4.7 Video recording	13
4.8 Photo	13
4.9 Slow motion mode	14
4.10 Playback mode	14
4.11 File management	14
5. Cleaning and Maintenance	15
6. Troubleshooting	17
7. Technical Specification	18
8. Disposal	20
9. Warranty and Compliance	21



1 Safety Instructions

1.1 Safety Warning

- a) Use only the charging cable provided to ensure the safe use and performance of this product and its accessories. The provided USB-C to USB-A charging cable must be used with a USB-A charger with an output of 5V 1A. Do not use this product with other charger types, otherwise the product warranty will be void.
- b) Inspect the product, accessories and charging cables for any signs of damage before use. Do not use this product if it is damaged.
- c) Do not drop this product.
- d) Use a high-quality Micro SD card (Class 10) for optimal performance.
- e) Keep this product away from strong magnetic sources such as motors to prevent damage from radio waves and to maintain sound and image quality.
- f) Do not expose this product to high temperatures or direct sunlight.
- g) If this product overheats, smokes, or emits an

unpleasant odour while charging, immediately unplug it from the wall outlet to prevent a fire from occurring.

- h) Keep this product out of the reach of children while charging.
- i) Do not expose this product to extreme temperatures or sudden temperature changes.
- j) Ensure the waterproof case is securely locked before submerging the product into water (to prevent leakages).


1.2 Battery information

- a) This product is equipped with two replaceable, rechargeable batteries. To avoid the risk of a battery explosion, do not place the batteries in a fire or an oven, and avoid squeezing, puncturing, or using them for anything other than their intended purpose.
- b) To maintain the quality of the camera, recharge the camera every three months, regardless of usage.
- c) Do not expose the batteries to extreme temperatures or low pressure, otherwise it

may result in poor battery performance, explosions, and/or the release of flammable liquids or gases.

- d) Dispose of batteries according to local regulations; do not treat them as household waste. Improper disposal may result in a battery explosion.

2 Product Description

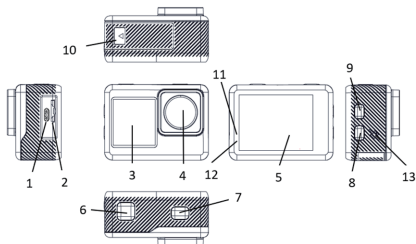

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. USB-C Port | 9. Up Button: Page up |
| 2. Micro SD Card Slot | 10. Bottom Cover |
| 3. Front Screen | 11. Charging Indicator:
Indicator will flash red
while charging. |
| 4. Lens | 12. Working Indicator: Solid
blue. |
| 5. Rear Screen | 13. Speaker |
| 6. OK Button: Confirm | |
| 7. Mode Button: Power
on/off. | |
| 8. Down Button: Page down | |

2.1 Accessories



Bicycle Bracket



Clip



Buckle Mount



Universal Screw Adapter



Mount



Helmet Mount



2x 3M Adhesive Tabs



USB Cable



4x Bandage



Waterproof Case



BATTERY



User Manual & Warranty Card

3 Before First Use

3.1 Sports camera installation

Install the sports camera according to its intended use.





3.2 Prepare a Micro SD card

- a) Select only a high-quality Micro SD card (Class 10), otherwise the normal operation of the product may be affected.
- b) Format the Micro SD card (FAT32) on a computer before use.

3.3 Battery installation and removal

- a) This product comes with two rechargeable lithium-ion batteries, with one already installed in the camera.
- b) Slide and open the bottom cover (10) of the camera (to insert or remove the battery).
- c) Insert the battery carefully into the camera until it clicks into place and ensure you follow the correct direction of the electrodes in the battery compartment.
- d) Close the bottom cover (10).


3.4 Battery charging

- a) Fully charge the battery before use.
- b) Connect the USB-A to USB-C charging cable provided to a PC or power adapter.

- c) Ensure the output voltage of the adapter does not exceed 5V.
- d) While charging, the LED (11) indicator light will flash red.
- e) Once one battery is fully charged, proceed to charge the other.
- f) This device can be charged while in use or when powered off.

3.5 Waterproof case usage

- a) Lift the front buckle of the waterproof case to open it.
- b) Carefully place the camera into the waterproof case.
- c) Button up the top clip and ensure that the case is securely closed.
- d) Use the external spring button on the waterproof case when in use.

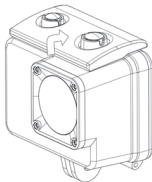

4 Procedure Instructions

4.1 Camera power on/off

- a) Press and hold the Mode button (7) for 3-5 seconds to power on/off.
- b) The camera will automatically turn off after 1-5 minutes of inactivity. The power-off time will depend on the camera settings.

4.2 Micro SD card Installation

- a) Ensure the camera is turned off.
- b) Insert the formatted Micro SD card into the slot (2), ensuring that it is inserted in the correct direction.
- c) If the Micro SD card is not formatted, you can do so by accessing the Settings menu after inserting the card into the camera.

4.3 Battery installation

- a) Slide and open the bottom cover (10) of the camera.
- b) Insert the battery carefully into the camera until it clicks into place and ensure you follow

the correct direction of the electrodes in the battery compartment.

- c) Close the bottom cover (10).

4.4 Wi-Fi connection

This product can connect to Android phones, iPhones, or tablets via Wi-Fi point-to-point connection. Specific steps are as follows:

- a) Scan the QR code below with your mobile phone or tablet to download the "XDV" app. Alternatively, search for "XDV" in the app store. Scan the QR code on the left below for iPhone and on the right below for Android.

For iPhone:



For Android:



- b) Once the camera is switched on, press and

hold the "Up button" (9). The display will show the Wi-Fi icon, followed by the relevant Wi-Fi information, which includes a Wi-Fi name (IOPE403B-xxxx, where xxxx is randomly generated) and a Wi-Fi password (12345678).

- c) Enable the Wi-Fi function on your mobile phone or tablet, select the Wi-Fi network of the camera, and enter the password displayed on the camera screen to connect.
- d) Once you have successfully connected to the correct Wi-Fi network, open the "XDV" app on your phone or tablet to view the camera display. Use the icons provided in the app to operate or adjust the camera settings.
- e) Press the "Up button" once to exit the Wi-Fi function and disconnect; do not hold down on the "Up button".

Note: If the product freezes, remove the battery (slide the bottom cover (10) downward, open the cover, and pull out the battery) and re-insert it to restart the product.

4.5 Camera settings

- a) Press the Mode button (7) four times to enter the Settings interface.
- b) Press the OK button (6) to enter camera settings.
- c) Press the Up (9) and Down (8) buttons, and the OK button (6) to navigate submenus and select options.
- d) Set up the Video, Photo, Parameters, and System as required.
- e) Press the Mode button (7) to exit the interface, then press the OK button (6) to exit the camera settings.

4.6 Switching between front and rear screen

- a) Press and hold the "Down button" (8) to toggle between the front and rear screen displays.
- b) Short press the Mode button (7) to switch between Video Recording, Photo, Slow Motion, Playback, and Settings. (When displaying the front screen, only Video Recording, Photo, and Slow-Motion modes are available.)

4.7 Video recording

- a) When the camera enters Video Recording mode, a video icon will appear in the top left corner of the screen. Press the OK button (6) to start/stop recording.
- b) The screen (3 & 5) displays the recording time during recording.
- c) The sound recording may be muffled with a waterproof case. Use the camera without its waterproof case for optimal sound quality.
Note: If low memory or battery depletion is detected, the camera will automatically stop and save a recording.

4.8 Photo

- a) When the camera enters Photo mode, a photo icon will appear in the top left corner of the screen. Press the OK button (6) to take photos.
- b) Capture mode: Single shot/Self-timer (3s/5s/10s)

4.9 Slow motion mode

When the camera enters Slow Motion mode, press the OK button (6) to start recording.

4.10 Playback mode

- a) In Playback mode, use the Up (9) and Down (8) buttons to select and view videos or photos.
- b) For videos, press the OK button (6) to play or stop. Use the Up (9) and Down (8) buttons for fast forward and rewind.

Note: Access the camera via PC or the “XDV” app. Press and hold the OK button (6) in the Playback interface to delete files if needed.

4.11 File management

- a) Insert the Micro SD card into a card reader and connect it to the PC. Read and save the files to the PC.
- b) Use the provided USB-A to USB-C cable to connect the camera to a PC. The camera will automatically power on and display 3 modes:

USB, PC Camera, and Charging. Use the Up (9), Down (8), and OK (6) buttons to select the desired mode. In the USB mode, you can read files from the Micro SD card and save them onto the PC.

5 Cleaning and Maintenance

- 1) Use a soft, dry cloth to clean the product. Avoid using any cleaning agents.
- 2) Dry the product in a cool, ventilated location.
- 3) Use a lint-free, dry cloth to wipe off any foreign objects. Use a soft, dry cloth to wipe any liquid off the camera or from inside the side door.
- 4) Rinse the outside of the waterproof case with clean water if the case has been exposed to/submerged in water.
- 5) Avoid dropping the product, as this may void the warranty.
- 6) Do not expose this product to extreme temperatures or rapid temperature changes.
- 7) Ensure there is no dirt or foreign bodies accumulating around the rubber sealing ring or connector of the waterproof case.

- 8) Use a lint-free, dry cloth to wipe off any dirt or foreign bodies. Use a soft, dry cloth to wipe any liquid off the camera or from inside the camera's side door.
- 9) Keep this product in a cool, dry, and dust-free location.
- 10) Do not expose this product to water or other liquids.
- 11) Do not dismantle, modify, or alter this product in any way.

6 Troubleshooting

Fault	Possible reason	Solution
Device not powering on	Battery depleted	Connect the charging cable to recharge the battery. Note: The adapter output voltage should be 5V.
No recordings on the device	Micro SD card inserted incorrectly	Carefully place the Micro SD card into the product, ensuring that it is inserted in the correct direction.
Blurry image	Foreign bodies on the surface of lens Lens damaged	Clean the lens. Replace the sports camera

7 Technical Specification

Chipset	AllwinnerV3
Sensor	SONY 179D
Lens/View angle	140°
Screen	Front: 2.0 "LCD+ Back:1.3" LCD
Touch Screen	NO
Video Resolution	4K (3840*2160) 30FPS, 2,7K (2688*1520) 30FPS 1080P (1920*1080) 60FPS / 30FPS 720P (1280*720) 120FPS / 60FPS / 30FPS
Video format	MP4
Waterproof included	30m with waterproof case
Wireless connection	YES APP: XDV Chipset provide (and install in mobile phone to review video by phone) 2.4 GHz wireless connection, point-to-point.
Anti-Shake	NO
Battery	2 x 1350 mAh

TF Card Max	128 GB support (excluded)
Interface/charging port	USB TYPE-C
Input voltage	5V
Speaker & External Mic	Built-in Speaker & Microphone
Body Materials	ABS
Colour	Black
Cable length (mm)	50mm +/- 5mm (USB A to USB C)
Package includes accessories	Bicycle Bracket x 1, Clip x 1, Buckle Mount x 1, Universal Screw Adapter x 1, Mount x 1, Helmet Mount x 1, 3M Adhesive Tabs x 2, USB Cable x 1, Bandage x 4, Manual x 1, Waterproof Case x 1, Warranty card x 1
Product Size LxWxH(mm) (Product itself)	60 x 42 x 26 mm
Product net weight (without package & Accessories)	64 g +/- 5 g

8 Disposal

This section describes the processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).



The crossed-out wheeled bin symbol shown in the image above, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. The appropriate disposal, collection and recycling of the materials ensure that the user is engaging in environmentally sustainable practices. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

In accordance with the Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical

and Electronic Equipment (WEEE)", the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance and/or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste. Alternatively, the user can return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. The separate disposal and collection of this appliance help to prevent potential negative effects on the environment and human health. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions enforced by current regulations.

9 Warranty and Compliance

This IOPTEE Warranty applies only to Your IOPTEE product is warranted in accordance

with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of 2 years. This period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, modified, physically damaged, damaged from incorrect use, damaged due to negligence, repaired by unauthorized persons or used for purposes other than those for which it was intended. Furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption.

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

The following reasons for damage/defect to product are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids, damage caused by accidents or force majeure events such as fires, earthquakes, floods, vandalism, theft, or other external causes.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, breakage of plastic parts, or damage caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time.

- Problems due to non-compliance related to labour or materials.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damage resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.

Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.

Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" used under license from Unieuro

"IOPLEE" , marchio utilizzato su licenza Unieuro