

ioplee

Manuale d'uso e manutenzione

FullHD

1920 X 1080
at 30fps



MICROFONO
INTEGRATO

80°

ANGOLO
DI VISIONE



PLUG&PLAY

360°

ROTATION



COPERTURA PER
LA PRIVACY




LUNGHEZZA
DEL CAVO:
1500mm



LUCE ANULARE
CON 3 MOD. DI
ILLUMINAZIONE



COMPATIBILE
CON: WINDOWS,
MAC OS,
CHROME OS

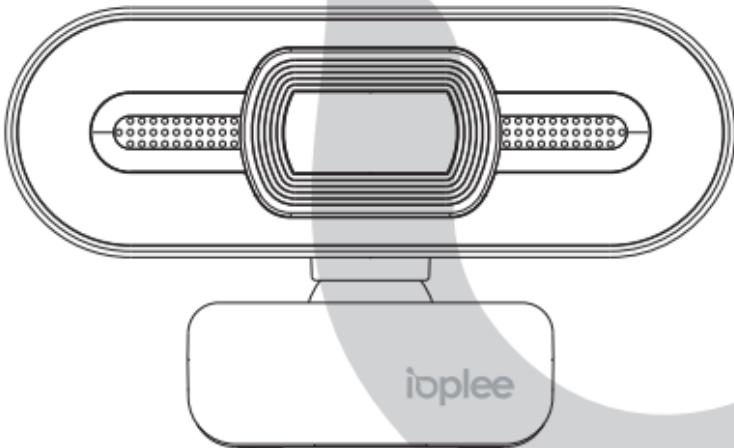

Webcam
IOPEXTWEBCAM576

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1. Istruzioni di sicurezza
2. Descrizione del prodotto
3. Prima del primo utilizzo
4. Istruzioni per l'uso
5. Pulizia e manutenzione
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche
8. Smaltimento
9. Garanzia e conformità




1 Istruzioni di sicurezza

- a) Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme -
Non esporre il prodotto a calore, freddo o secchezza eccessivi.
- b) Assicurarsi che il prodotto sia conservato in un'area appropriata e priva di umidità.
- c) Non immergere il prodotto o il suo cavo di alimentazione in acqua o in altri liquidi.
- d) Questo prodotto è solo per uso interno.
- e) Non conservare/utilizzare questo prodotto in ambienti polverosi o umidi.
- f) Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia utilizzato lontano da superfici calde.
- g) Non far cadere il prodotto (per evitare di danneggiare la lente).
- h) Non collocare fiamme libere, come candele accese, su questo prodotto.
- i) Evitare di toccare l'obiettivo con le mani - Mantenere

l'obiettivo pulito.

- j) Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini possono utilizzare questo prodotto solo sotto la diretta supervisione di un adulto.
- k) Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso del computer.
- l) Si prega di proteggere la propria privacy durante l'utilizzo di questo prodotto.

2 Descrizione del prodotto

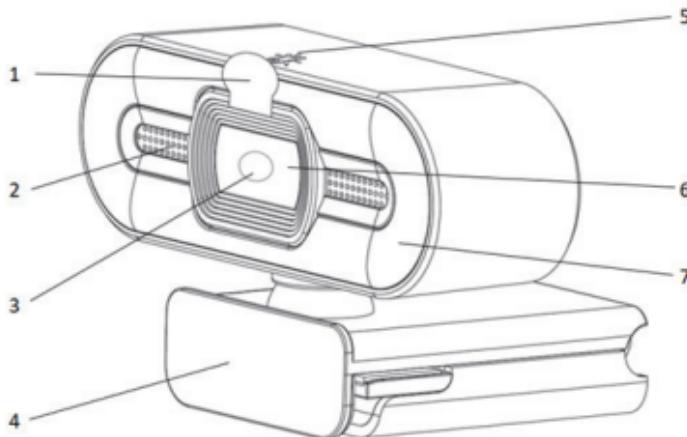


- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Coperchio della lente | 5. Pulsante di illuminazione a LED |
| 2. Microfono | 6. Schermo dell'obiettivo |
| 3. Lente | 7. Paralume |
| 4. Base/Clip | |

3 Prima del primo utilizzo

- Aprire la confezione e rimuovere il prodotto e i componenti.
- Leggere attentamente il manuale di istruzioni e seguire i requisiti specifici.
- Posizionare la webcam sullo schermo di un monitor, di un portatile o su un treppiede.




- Aprire la base/clip della webcam (4) e posizionare la webcam sopra il display seguendo i passaggi indicati nella figura.
Assicurarsi che la clip sia installata saldamente.
- Assicurarsi che l'interfaccia USB sia pulita.

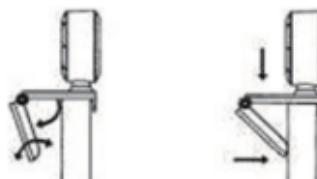

4 Prima del primo utilizzo

- a) Collegare il terminale di connessione USB-A di questo prodotto alla porta USB-A del computer.

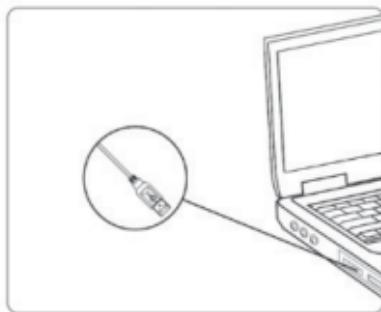

- b) Seguire le indicazioni del computer per impostare la webcam.
- c) Rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo dell'obiettivo (6).
- d) Aprire l'applicazione "CAMERA" sul computer e regolare la webcam e la staffa (4) finché l'obiettivo non soddisfa le proprie esigenze.

- e) Fare clic sull'icona "cambia fotocamera" nell'applicazione "CAMERA" del computer per utilizzare questa webcam per scattare foto o registrare video.
- f) Durante l'uso, è possibile premere il pulsante della luce LED (5) per cambiare la modalità di illuminazione: luce bianca/luce naturale/luce calda.



- g) Durante l'uso, tenere premuto il pulsante di illuminazione LED (5). La luce diventerà gradualmente più luminosa o più fioca fino a quando la luminosità sarà regolata in modo soddisfacente; a questo punto è possibile rilasciare il pulsante.
- h) Durante l'uso, è possibile regolare l'angolo della webcam

(360°) secondo le necessità e utilizzare il copriobiettivo (1) per coprire l'obiettivo.

Nota: non scuotere o tirare il cavo di collegamento USB quando è in uso.

5 Pulizia e manutenzione

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire lo schermo dell'obiettivo (3). Non utilizzare detergenti o detersivi.
- Asciugare il prodotto in un luogo fresco e ventilato.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme o a rapidi cambiamenti di temperatura.
- Non far cadere il prodotto per non invalidare la garanzia.

6 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessuna immagine	<ol style="list-style-type: none">1. Il cavo di collegamento USB-A non è collegato correttamente.2. La posizione della webcam non è stata regolata correttamente.3. Il prodotto non funziona correttamente.	<ol style="list-style-type: none">1. Collegare correttamente il cavo di collegamento USB-A.2. Regolare correttamente la posizione della webcam.3. Cambiare/sostituire il prodotto.
Nessun suono	<ol style="list-style-type: none">1. Il cavo di collegamento USB-A non è collegato correttamente.2. Il microfono è rotto.	<ol style="list-style-type: none">1. Collegare correttamente il cavo di collegamento USB-A.2. Cambiare/sostituire il prodotto.

Immagine sfocata	<ol style="list-style-type: none">1. La pellicola protettiva sullo schermo dell'obiettivo non è stata rimossa.2. La superficie dell'obiettivo è sporca.3. L'obiettivo è danneggiato.	<ol style="list-style-type: none">1. Pulire l'obiettivo.2. Cambiare/sostituire il prodotto.3. Cambiare/sostituire il prodotto.
Le luci non possono essere regolate correttamente	<ol style="list-style-type: none">1. Il pulsante della luce LED non funziona.2. Le luci a LED sono difettose.	Cambiare/sostituire il prodotto.
Balbuzie dell'immagine	<ol style="list-style-type: none">1. La larghezza di banda della rete è insufficiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Riparare o modificare la connessione di rete.

7 Specifiche tecniche

Connettività	USB tipo A
Audio	Microfono mono incorporato
Microfono	1 pezzo
Framerate massimo	30 fps
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Risoluzione delle immagini fisse	1920 x 1080
Risoluzione video	1920 x 1080
Angolo di visione	80°
Angolo di visione diagonale	88°
Angolo di rotazione manuale della telecamera	360°
Tracciamento automatico del volto(quando è attivata la modalità automatica)	Sì
Autofocus	No
Tipo di messa a fuoco	Messa a fuoco fissa

Plug and play	Sì
Necessità di un autista	No
LED	Sì
Tipo di luce LED	3 livelli di luminosità
Sistema di supporto	Chrome OS, MacOS, Windows
Tipo di foto	JPG
Tipo di video	MP4
Lunghezza del cavo (mm)	1500 +/-5
Pacchetto comprensivo di accessori	Webcam con cavo, manuale d'uso, scheda di garanzia
Dimensioni del prodotto L x L x A (mm) (prodotto stesso)	95 x 30 x 33 +/-5
Peso netto del prodotto (senza confezione e accessori)	114 +/-5g

8 SMALTIMENTO

Trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito.

Assicurando uno smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuite anche a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



**Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il
simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua
confezione indica che il prodotto deve essere raccolto
separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente
deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi
punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al
rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio
equivalente, su base individuale. Una corretta raccolta
differenziata per il successivo smaltimento, il trattamento e lo
smaltimento ecologico dell'apparecchio dismesso
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi
sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei
materiali di cui l'apparecchio è composto. Lo smaltimento non
autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare**

l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9 Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto **IOPLEE** è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni, che decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da uso improprio, da modifiche, da riparazioni effettuate da persone non autorizzate, da negligenza e nel caso in cui il prodotto sia

stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito; inoltre, la garanzia legale non si applicherà se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Questi non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.

- Danni estetici come graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo. Sono esclusi i problemi dovuti a non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

**A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il
contenuto di questo manuale può essere soggetto a
modifiche senza preavviso.**



Prodotto in China

Dear customer,

Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read the instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

1. Safety Instructions
2. Product Description
3. Before First Use
4. Operating Instructions
5. Cleaning and Maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical Specifications
8. Disposal
9. Warranty and Compliance




1 Safety Instructions

- a) Do not use this product in extreme environmental conditions
 - Do not expose the product to excessive heat, cold or dryness.
- b) Ensure the product is stored in an appropriate area which is moisture-free.
- c) Do not immerse the product or its power cable in water or any other liquid.
- d) This product is for indoor use only.
- e) Do not store/use this product in dusty or damp environments.
- f) Ensure that the power cable is used away from hot surfaces.
- g) Do not drop this product (to avoid damaging the lens).
- h) Do not place open flames, such as lit candles, on this product.
- i) Please avoid touching the lens with your hands – Keep the lens clean.
- j) This product is not a toy. Children may only use this product

under direct adult supervision.

- k) This product is for computer use only.
- l) Please protect your personal privacy while using this product.

2 Product Description

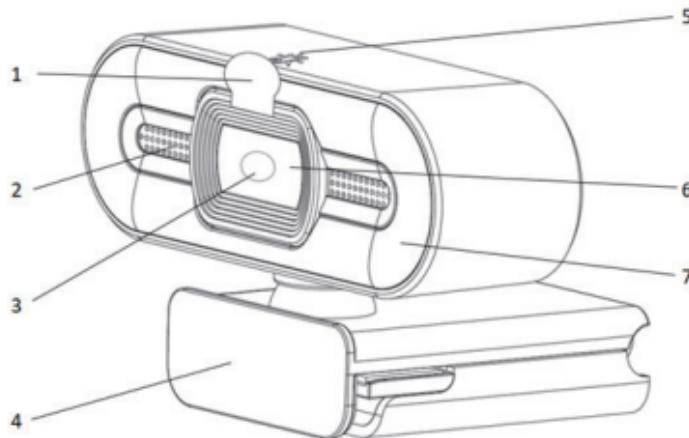

- 1. Lens Cover
- 2. Microphone
- 3. Lens
- 4. Base/Clip

- 5. LED Light Button
- 6. Lens Screen
- 7. Lampshade

3 Before First Use

- a) Open the packaging and remove the product and components.
- b) Please read the instruction manual in detail and follow the specific requirements.
- c) Place the webcam on a monitor screen, laptop screen, or tripod.




- d) Open the webcam base/clip (4) and place the webcam on top of the display screen according to the steps shown in the figure. Ensure the clip is securely installed.
- e) Ensure the USB interface is kept clean.



4 Operating Instructions

- a) Plug the USB-A connection terminal of this product into the USB-A port of your computer.

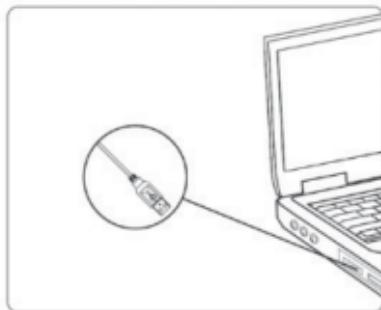

- b) Follow the computer prompts to set up the webcam.
- c) Remove the protective film from the lens screen (6).
- d) Open the "CAMERA" application on your computer and adjust the webcam and bracket (4) until the lens meets your requirements.

- e) Click the "change camera" icon in the computer "CAMERA" application to use this webcam for taking photos or recording videos.
- f) During use, you can press the LED light button (5) to change the light mode: white light/natural light/warm light.



- g) During use, press and hold the LED light button (5). The light will gradually become brighter or dimmer until the brightness is adjusted to your satisfaction, at which point you can release the button.
- h) During use, you can adjust the webcam angle (360°) as needed and use the lens cover (1) to cover the lens.
Note: Do not shake or pull the USB connection cable when in use.

5 Cleaning and Maintenance

- a) Use a soft, dry cloth to clean the lens screen (3). Do not use cleaning agents or detergents.
- b) Dry the product in a cool, ventilated place.
- c) Do not expose this product to extreme temperatures or rapid changes in temperature.
- d) Do not drop this product, as this will void the warranty.

6 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
No image	<ol style="list-style-type: none">1. USB-A connection cable is not connected correctly.2. Webcam position has not been adjusted properly.3. Product is not working correctly.	<ol style="list-style-type: none">1. Connect the USB-A connection cable correctly.2. Adjust the webcam position properly.3. Change/replace the product.
No sound	<ol style="list-style-type: none">1. USB-A connection cable is not connected correctly.2. Microphone is broken.	<ol style="list-style-type: none">1. Connect the USB-A connection cable correctly.2. Change/replace the product.

Blurry image	1. Protective film on the lens screen has not been removed. 2. Surface of the lens is dirty. 3. Lens is damaged.	1. Clean the lens. 2. Change/replace the product. 3. Change/replace the product.
Lights cannot be adjusted properly	1. LED light button is not working. 2. LED lights are faulty.	Change/replace the product.
Image stuttering	1. Network bandwidth is insufficient.	1. Repair or change the network connection.

7 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Connectivity	USB Type A
Audio	Built in Mono Microphone
Microphone	1 pcs
Max Framerate	30 fps
Sensor resolution	1920 x 1080
Still image resolution	1920 x 1080
Video resolution	1920 x 1080
Viewing angle	80°
Diagonal viewing angle	88°
Camera manual rotation angle	360°
Automatic face tracking (when auto mode is enabled)	Yes
Autofocus	No
Focus type	Fixed Focus

Plug and play	Yes
Driver needed	No
LED	Yes
LED light type	3 levels of brightness
Support system	Chrome OS, MacOS, Windows
Photo type	JPG
Video type	MP4
Cable length (mm)	1500 +/-5mm
Package including accessories	Webcam with cable, User manual, Warranty card
Product Size L x W x H (mm) (Product itself)	95 x 30 x 33 +/-5
Product net weight(without package and accessories)	114+/-5g

8 Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the

application of administrative sanctions provided by current regulations.

9 Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the

product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage

of plastic parts, caused by handling errors.

- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded. In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.

EN

IOPEXTWEBCAM576 Webcam

ioplee

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited. Unità 21 Fonthill

Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited. Unit 21 Fonthill

Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro

"IOPLEE" used under license from Unieuro