

ioplee

Manuale d'uso
e manutenzione



RICARICA
TYPE C CON 3
PORTE USB A

930x400mm

GRANDI
DIMENSIONI



BASE IN GOMMA
ANTISCIVOLO




TESSUTO
IDROREPELLENTE



ILLUMINAZIONE
RGB A 360 GRADI
CON 12 MODALITÀ
DI ILLUMINAZIONE



180cm
CABLE LENGTH

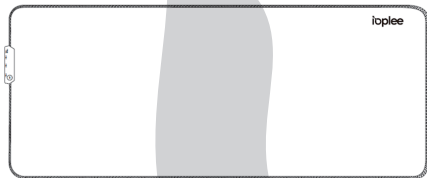

Tappetino per Mouse
da gioco con luce RGB

IOEXTMPAD569

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1. Istruzioni di sicurezza
2. Descrizione del prodotto
3. Prima del primo utilizzo
4. Istruzioni per l'uso
5. Pulizia e manutenzione
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche
8. Smaltimento
9. Garanzia e conformità




1 Istruzioni di sicurezza

- 1) Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- 2) Utilizzare esclusivamente il cavo di collegamento in dotazione.
- 3) Non utilizzare il prodotto o il cavo di collegamento se si notano parti danneggiate - Contattare il fornitore competente per la riparazione o la sostituzione.
- 4) Tenere il prodotto e il cavo di collegamento lontano da fonti di calore o fiamme libere, come stufe elettriche, microonde, forni, scaldabagni e caminetti.
- 5) Non collocare fonti di fiamme libere, come candele accese, su questo prodotto.
- 6) Assicurarci che il prodotto non sia esposto alla luce diretta del sole per periodi di tempo prolungati.
- 7) Non immergere il prodotto o il cavo di collegamento in acqua o in altri liquidi per non danneggiare i componenti interni e causare cortocircuiti.
- 8) Evitare di forare o graffiare il prodotto - Tenere lontano dal prodotto gli oggetti appuntiti.
- 9) Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono utilizzarlo


solo sotto la diretta supervisione di un adulto.

- 10) Utilizzare il prodotto su una superficie solida, piana e asciutta.
- 11) Non utilizzare detergenti per la pulizia del prodotto (per evitare di danneggiarlo).
- 12) Non appoggiare oggetti pesanti sul prodotto durante l'uso, per evitare di danneggiarlo.

2 Descrizione del prodotto

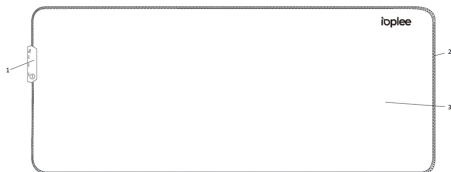

Dettagli sul mozzo:

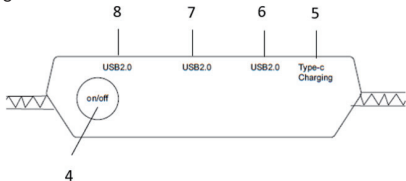

1. Mozzo

2. Striscia luminosa

3. Tappetino per mouse

4. Pulsante di accensione/spegnimento

5. Porta di ricarica

USB di tipo C

6~7. Porta USB 2.0

3 Prima del primo utilizzo

- 1) Aprire la confezione e verificare che il prodotto e gli accessori siano presenti e in buone condizioni.
- 2) Posizionare il tappetino per mouse su una scrivania stabile e piana.
- 3) Inserire il connettore USB-C del cavo di alimentazione nella porta di ricarica USB tipo-C (5) dell'hub del mouse pad. Collegare il connettore USB-A all'altra estremità del cavo di alimentazione alla porta USB-A del computer. La striscia luminosa (2) intorno al tappetino del mouse si accende.

Nota: al primo utilizzo, il tappetino per mouse presenta un leggero odore di gomma. È normale. Lasciare riposare per un po' prima di usarlo.

4 Istruzioni per l'uso

- 1) Premere il pulsante di accensione/spegnimento (4) per regolare la modalità di illuminazione (a ogni pressione il prodotto passa a una modalità di illuminazione diversa).
- 2) Una doppia pressione rapida per regolare la luminosità (alta e bassa).

2) Elenco delle modifiche all'illuminazione:

A Verde

B Blu

C Rosa

D Rosso

E Ciano

F Giallo

G Bianco

H Viola

I Arancione

J Respirazione sincronizzata (entrambe le luci sono dello stesso colore)

K Asincrono Colorato Lampeggiante veloce

L Lampeggio lento colorato asincrono

La luce cambia in un ciclo sequenziale. Ogni colore ha una funzione di memoria. (Memoria di spegnimento/memoria di accensione/spegnimento)

3) Gli utenti possono collegare un mouse, una tastiera, un'unità flash USB o un disco rigido portatile alle porte USB 2.0 (6, 7 e 8) a

seconda delle necessità.

- 4) Scollegare il cavo di alimentazione dopo ogni utilizzo.

Nota:

- 1) Queste tre porte USB 2.0 forniscono solo funzionalità di trasferimento dati.
- 2) La velocità massima di trasferimento dati per una singola porta è di 40 MB.
- 3) La porta USB 2.0 può supportare un disco rigido meccanico fino a 1 TB, ma la velocità di trasferimento dei dati è di soli 30 MB.
- 4) La porta USB 2.0 non può essere utilizzata per caricare altri dispositivi.
- 5) Evitare l'uso prolungato per evitare il surriscaldamento (che potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto).

5 Pulizia e manutenzione

- 1) Quotidianamente: Pulire delicatamente il tappetino del mouse con un panno asciutto per evitare l'accumulo di polvere/sporco.
- 2) Pulizia profonda una volta al mese: Utilizzare un panno o un tovagliolo di carta bagnato con acqua calda (non più di 30 °C) e un detergente neutro.

Strofinare delicatamente il tappetino del mouse.

Per pulire il tappetino del mouse, utilizzare un panno di cotone e un asciugamano bagnato in acqua. Lasciare asciugare il tappetino per mouse in modo naturale.

- 3) Il tappetino per mouse deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato.
- 4) Non collocare il tappetino per mouse in aree con calore o umidità estremi (mantenere il prodotto privo di umidità).

6 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
La striscia luminosa non è accesa.	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente.	Ricollegare il cavo di alimentazione.
	Malfunzionamento del cavo di alimentazione o del tappetino del mouse.	Sostituire il cavo di alimentazione o il tappetino del mouse.
Il dispositivo esterno collegato alla porta USB 2.0 non può essere utilizzato.	Il dispositivo esterno collegato alla porta USB 2.0 non è collegato correttamente.	Reinserire il dispositivo esterno nella porta USB 2.0.
	Malfunzionamento del dispositivo esterno.	Sostituire il dispositivo esterno.
	Malfunzionamento del tappetino del mouse.	Sostituire il tappetino del mouse.

7 Specifiche tecniche

Forma	Rettangolo
Colore	Nero
Materiale (fondo)	Gomma
Materiale (in alto)	Tessuto impermeabile
Bordi	Illuminato
Retroilluminazione	Illuminazione RGB
Profili di illuminazione RGB	12
Pulsanti luminosi	Sì
Interfaccia	USB C*1, USB A*3
Interfaccia di alimentazione	USB C
Velocità di trasferimento dati HUB	USB 2.0, 40MB/porta
Lunghezza del cavo (mm)	1800MM+100MM (include il connettore USB)
Pacchetto (compresi gli accessori)	1. Tappetino per mouse 2. Cavo intrecciato da 1800mm 3. Manuale 4. Scheda di garanzia
Dimensioni del prodotto L x L x A (mm)(prodotto stesso)	930+/-1%*400+/-1%* 4mm+/- 0,2mm
Peso netto del prodotto (senza imballo e accessori)	890g+/-10%

8 Smaltimento

Questa sezione descrive il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del bidone barrato mostrato nell'immagine qui sopra, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Lo smaltimento, la raccolta e il riciclaggio appropriati dei materiali in questione garantiscono che l'utente si impegni in pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato presente sull'apparecchio e/o sulla sua

confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici. In alternativa, l'utente può restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Il trattamento, lo smaltimento e la raccolta differenziata di questo apparecchio contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e a promuovere il riciclaggio dei materiali. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9 Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto IOPLEE è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e

di conformità per un periodo di 2 anni. Tale periodo decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale. La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, modificato, danneggiato fisicamente, danneggiato da un uso non corretto, danneggiato per negligenza, riparato da persone non autorizzate o utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Inoltre, la garanzia legale non si applica se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

I seguenti motivi di danno/difetto del prodotto non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso non corretto o improprio, dal contatto con liquidi, da danni causati da incidenti o eventi di

forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.

- Danni estetici come graffi, ammaccature, rotture di parti in plastica o danni causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo.
- Problemi dovuti a non conformità in materia di manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in China

Dear customer,

Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

1. Safety Instructions
2. Product Description
3. Before First Use
4. Operating Instructions
5. Cleaning and Maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical Specifications
8. Disposal
9. Warranty and Compliance



1 Safety Instructions

- 1) This product is for indoor use only.
- 2) Only use the connection cable provided.
- 3) Do not use the product or connection cable if you notice any parts are damaged – Contact the relevant vendor for repair or replacement.
- 4) Please keep the product and connection cable away from heat sources or exposed flames, such as electric heaters, microwaves, ovens, water heaters and fireplaces.
- 5) Do not place sources of open flames, such as lit candles, on this product.
- 6) Ensure that the product is not placed in direct sunlight for prolonged periods of time.
- 7) Do not immerse the product or connection cable in water or any other liquid, as this may damage internal components and cause short circuits.
- 8) Refrain from puncturing or scratching the product – Keep sharp objects away from the product.
- 9) This product is not a toy. Children should only use it under direct




adult supervision.

- 10) Please use this product on a solid, flat and dry surface.
- 11) Please do not use detergents to clean this product (as this may cause product damage).
- 12) Please do not place heavy objects on the product during use, as this may damage the product.

2 Product Description



Hub Details:

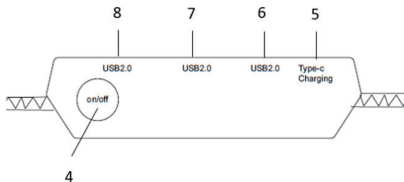

1. Hub

2. Light Strip

3. Mouse Pad

4. On/Off Button

5. USB Type-C charging port

6~7. USB 2.0 port

3 Before First Use

- 1) Open the packaging and ensure that the product and accessories are present and in good condition.
- 2) Place the mouse pad on a stable and flat desktop.
- 3) Plug the USB-C connector of the power cord into the USB type-C charging port (5) of the mouse pad hub. Connect the USB-A connector at the other end of the power cord to the USB-A port of your computer. The light strip (2) around the mouse pad will light up.

Note: The mouse pad will have a slight rubber smell when used for the first time. This is normal. Please let it sit for a while before using it.

4 Operating Instructions

- 1) Press the on/off button (4) to adjust the lighting mode (each press will switch the product to a different lighting mode).
Quick double press to adjust the brightness (high and low).
- 2) List of Lighting Changes:
A Green



- B Blue
- C Pink
- D Red
- E Cyan
- F Yellow
- G White
- H Purple
- I Orange
- J Synchronized Breathing (Both lights are the same color)
- K Asynchronous Colorful Fast Flashing
- L Asynchronous Colorful Slow Flashing

The light changes in a sequential cycle. Each color has a memory function. (Power-Off Memory & On/Off Memory)

- 3) Users can connect a mouse, keyboard, USB flash drive, or portable hard drive to the USB 2.0 ports (6, 7 and 8) as needed.
- 4) Please unplug the power cord after each use.

Note:

- 1) These three USB 2.0 ports provide data transfer capabilities only.
- 2) The maximum data transfer rate for a single port is 40 MB.

- 3) The USB 2.0 port can support up to 1TB mechanical hard drive, but the data transfer rate is only about 30 MB.
- 4) The USB 2.0 port cannot be used to charge other devices.
- 5) Avoid prolonged use to prevent overheating (which may affect product performance).

5 Cleaning and Maintenance

- 1) Daily: Wipe the mouse pad gently with a dry cloth to avoid the accumulation of dust/dirt.
- 2) Deep clean once a month: Use a cloth or wet paper towel with warm water (no more than 30 °C) and a neutral detergent. Scrub the mouse pad gently. Use a cotton cloth and wet towel dipped in water to wipe the mouse pad. Allow the mouse pad to dry naturally.
- 3) The mouse pad should be stored in a dry and well-ventilated location.
- 4) Do not place the mouse pad in areas of extreme heat or humidity (keep the product moisture-free).

6 Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The light strip is not lit.	The power cord is not plugged in properly.	Reconnect the power cord.
	Power cord or mouse pad malfunction.	Replace the power cord or mouse pad.
The external device connected to the USB 2.0 port cannot be used.	The external device connected to the USB 2.0 port is not connected properly.	Reinsert the external device into the USB 2.0 port.
	External device malfunction.	Replace the external device.
	Mouse pad malfunction.	Replace the mouse pad.

7 Technical Specifications

Shape	Rectangle
Colore	Black
Material (bottom)	Rubber
Material (top)	Waterproof fabric
Edges	Illuminated
Backlight	RGB lighting
RGB lighting profiles	12
Light buttons	Yes
Interface	USB C*1, USB A*3
Power supply interface	USB C
HUB data transfer speed	USB 2.0, 40MB/port
Cable length (mm)	1800MM+100MM (includes USB connector)
Package (including accessories)	1. Mouse pad 2. 1800mm braided cable 3. Manual 4. Warranty card
Product Size L x W x H (mm) (Product itself)	930+/-1%*400+/-1%* 4mm+/- 0.2mm
Product net weight (without package and accessories)	890g+/-10%

8 Disposal

This section describes the processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

The crossed-out wheeled bin symbol shown in the image above, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. The appropriate disposal, collection, and recycling of the relevant materials ensure that the user is engaging in environmentally sustainable practices. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre, or the store where the product was purchased.



In accordance with the Legislative Decree of March 14th, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance and/or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste. Alternatively, the user can return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. The separate treatment, disposal and collection of this appliance help to prevent potential negative effects on the environment and human health and promote the recycling of materials. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions enforced by current regulations.

9 Warranty and Compliance

This IOPTEE Warranty applies only to IOPTEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPTEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of 2 years. This period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, modified, physically damaged, damaged from incorrect use, damaged due to negligence, repaired by unauthorized persons or used for purposes other than those for which it was intended. Furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption.

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement

product (if available) from the dealer.

The following reasons for damage/defect to the product are not covered by the warranty:


- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids, damage caused by accidents or force majeure events such as fires, earthquakes, floods, vandalism, theft, or other external causes.
 - Cosmetic damage such as scratches, dents, breakage of plastic parts, or damage caused by handling errors.
 - Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
 - Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
 - Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time.
 - Problems due to non-compliance related to labour or materials.
- In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damage resulting from the use of the product.



Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China

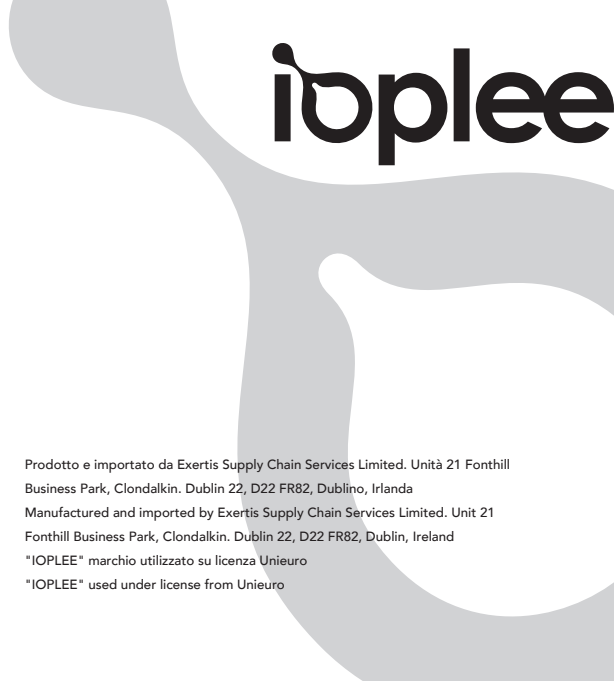

ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited. Unità 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited. Unit 21
Fonthill Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro

"IOPLEE" used under license from Unieuro