


ioplee

Manuale d'uso
e manutenzione

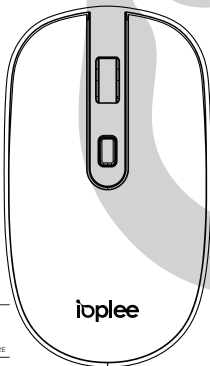

**800
1200
1600**
DPI



SILENT KEY



MICRO
RICEVITORE



PLUG&PLAY



4 TASTI



BATTERIA
AA
INCLUSA



TASTO
ON/OFF



TECNOLOGIA
BLUETOOTH



WIRELESS
2.4 GHz

Manuale di istruzioni
Mouse Wireless

**IOPEXTWMB585
IOPEXTWMW586
IOPEXTWMP587**



Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

- 1. Avviso di sicurezza**
- 2. Descrizione del prodotto**
- 3. Prima del primo utilizzo**
- 4. Istruzioni per l'uso**
- 5. Pulizia e manutenzione**
- 6. Risoluzione dei problemi**
- 7. Specifiche tecniche**
- 8. Smaltimento**
- 9. Garanzia e conformità**


1. Avvertenze di sicurezza

1. Non modificare questo prodotto in alcun modo.
2. Non fare clic sui pulsanti del mouse con eccessiva forza.
3. Non far cadere o urtare il prodotto per non danneggiare il guscio del mouse o allentare le parti interne.
4. Questo dispositivo non è un giocattolo. Si prega di tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
5. Non versare liquidi sul prodotto. Non immergere il prodotto in liquidi - Utilizzare solo in ambienti asciutti.
6. Non esporre il prodotto a fiamme (ad esempio, candele accese) perché la batteria potrebbe perdere, surriscaldarsi o esplodere.
7. Non riscaldare il prodotto con asciugacapelli, forno o microonde.
8. Non esporre il prodotto a forti campi magnetici, poiché ciò potrebbe causare danni funzionali al prodotto.
9. Tenere il prodotto lontano da apparecchiature mediche per evitare interferenze wireless.
10. Non esporre il prodotto a temperature estreme o a rapidi cambiamenti di temperatura. Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti

con temperature o umidità elevate.

11. Questo prodotto è alimentato da batterie AA. Osservare le seguenti istruzioni:
 - A. Quando si inserisce la batteria, accertarsi che i terminali positivo e negativo della batteria siano collegati correttamente.
 - B. Se la batteria si esaurisce, perde o non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, spegnere l'interruttore di alimentazione e rimuovere la batteria.
 - C. Non esporre la batteria a calore eccessivo.
 - D. Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di ingestione accidentale.
 - E. Non riscaldare la batteria e non gettarla nel fuoco.
 - F. Non smontare, danneggiare o cortocircuitare la batteria.
 - G. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo. Le batterie dismesse devono essere smaltite in conformità alle leggi e alle normative locali.


2. Descrizione del prodotto

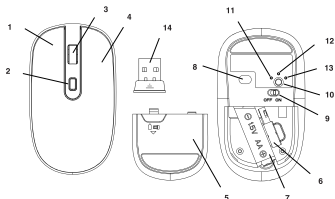

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante DPI
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante destro
5. Coperchio della batteria
6. Slot per ricevitore USB-A
7. Alloggiamento della batteria
8. Sensore ottico
9. Pulsante ON/OFF
10. Pulsante di modalità
11. Indicatore LED 2.4G
12. Indicatore LED BT1
13. Indicatore LED BT2
14. Ricevitore USB-A 2.4G

3. Prima del primo utilizzo


1. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e seguire attentamente le istruzioni per l'uso.
2. Controllare l'interno della confezione per verificare che tutti gli accessori siano inclusi nel prodotto. In caso contrario, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
3. Aprire il coperchio della batteria (5) e rimuovere la batteria e la linguetta isolante dal vano batteria (7).
4. Installare la batteria correttamente secondo la polarità della batteria nell'apposito alloggiamento (7).
5. Rimuovere il ricevitore USB (14) dallo slot per il ricevitore USB (6).
6. Chiudere il coperchio della batteria (5).

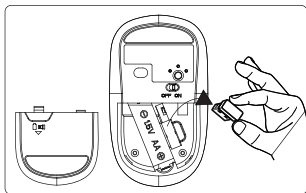

4. Istruzioni per l'uso


Interruttore di modalità:

Questo dispositivo dispone di tre modalità di connessione wireless. Quando il pulsante ON/OFF (9) è in posizione "ON", il pulsante di modalità (10) può essere utilizzato per alternare le modalità.



Connessione wireless 2.4G:


1. Collegare il ricevitore USB-A (14) alla porta USB A del dispositivo in uso.

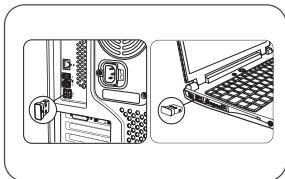

2. Portare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "ON". Il sensore ottico (8) si illumina di rosso.



3. Fare clic sul pulsante di modalità (10). L'indicatore LED 2.4G (11) lampeggia di colore bianco. Attendere da uno a tre secondi. Il mouse si accoppia automaticamente con il ricevitore USB-A (14). Una volta che la luce si spegne, il dispositivo è collegato e pronto per l'uso.



4. Per uscire dalla modalità di connessione wireless 2.4G, scollegare il ricevitore USB-A (14).

Nota:


Dopo ogni utilizzo, posizionare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "OFF".

Connessione Bluetooth

1. Portare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "ON". Il sensore ottico (8) si illumina di rosso.



2. Fare clic sul pulsante di modalità (10) per attivare l'indicatore LED BT1 (12) o BT2 (13). Questi indicatori lampeggiano di colore bianco. Tenere premuto per tre o cinque secondi. L'indicatore LED BT1 (12) o BT2 (13) lampeggia rapidamente, indicando che la funzione Bluetooth è stata attivata con successo ed è in stato di accoppiamento.

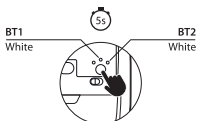

3. Fare doppio clic sull'icona Bluetooth del PC/laptop e fare clic su "Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo". Fare clic su "Bluetooth" e selezionare il nome Bluetooth "IOP 585/586/587-3" o "IOP 585/586/587-5". Fare clic su quanto richiesto per completare l'associazione. La luce si spegne quando il dispositivo è collegato correttamente. Il dispositivo è ora pronto per l'uso.
4. Per uscire dalla modalità di connessione BT1 o BT2, selezionare il dispositivo "IOP 585/586/587-3" o "IOP 585/586/587-5" sotto il nome del dispositivo "Bluetooth e altri dispositivi". Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare l'opzione "Rimuovi dispositivo". In alternativa, posizionare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "OFF".
Nota: il mouse può essere utilizzato solo entro 8-10 metri dal computer/laptop (senza barriere).

Regolazione DPI: Regolazione DPI

Quando si è collegati tramite wireless 2.4G o Bluetooth, è possibile regolare il valore DPI tra 800, 1200 e 1600 premendo il pulsante DPI (2).



800 > 1200 > 1600

5. Pulizia e manutenzione

1. Portare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "OFF".
2. Pulire il guscio del mouse con un panno umido, evitando però che il liquido penetri all'interno del mouse.
3. Usare un piccolo pennello, un bastoncino di cotone o uno stuzzicadenti per pulire la rotella di scorrimento e gli spazi tra i pulsanti.
4. Prima di riporre il dispositivo, posizionare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "OFF" e rimuovere la batteria. Per evitare l'accumulo di polvere, utilizzare una copertura o un panno

protettivo. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e ventilato.

5. Evitare di esporre il mouse alla luce del sole per lungo tempo.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzioni
Il sensore ottico non è acceso.	L'interruttore di alimentazione è in posizione "OFF".	Portare il pulsante ON/OFF (9) in posizione "ON".
	La batteria non è stata installata correttamente.	Installare la batteria rispettando la polarità.
	Batteria esaurita.	Sostituire la batteria.
La spia LED non è accesa.	Il pulsante della modalità è difettoso.	Sostituire il dispositivo.
	Il ricevitore USB-A non è collegato.	Collegare il ricevitore USB-A.

2.4G non può connettersi.	Il pulsante di modalità non è stato premuto.	Premere il pulsante Modalità per accendere l'indicatore LED 2.4G. Seguire le istruzioni fornite in questo manuale.
	Guasto del dispositivo.	Sostituire il dispositivo.
La connessione Bluetooth non è possibile.	Il pulsante di modalità non è stato premuto.	Premere il pulsante Modalità. L'indicatore LED BT1 o BT2 si accende. Seguire le istruzioni fornite in questo manuale.
	Nome Bluetooth errato.	Collegarsi al nome Bluetooth corretto.
	Guasto del dispositivo.	Sostituire il dispositivo.

7. Specifiche tecniche

Tipo	Mouse senza fili
DPI	800/1200/1600 +/-20%
Numero di tasti	4
Tipo di connessione	2.4GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0
Rullo compressore	Cerchio in alluminio argento
Batteria	1 batteria AA
Distanza di lavoro	8-10m
Durata della chiave	3000000 presse
Suono chiave	Silenzioso
Indicatore LED	Sì. 3 indicatori LED
Software supportato	Mac OS, Windows OS, Chrome OS, Linux OS
Pulsante ON/OFF	Sì
Tipo di dongle	Dongle USB-A
Pacchetto(compresi gli accessori)	1. Topo2 2. Dongle USB A 3. 1 batteria AA 4. Manuale di istruzioni 5. Scheda di garanzia
Dimensioni del prodotto LxLxH (prodotto stesso)	115x66x35mm± 2 mm
Peso netto del prodotto (con dongle USB-A)	65g± 5g

Specifiche RF	Frequenza di lavoro RF 2.4G: 2405MHz - 2470MHz, potenza di uscita massima 4dB. Frequenza di lavoro Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz, potenza di uscita massima 4dB.
----------------------	---

8. Smaltimento

Questa sezione descrive il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della loro vita utile (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).

Il simbolo del bidone barrato mostrato nell'immagine qui sopra, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Lo smaltimento, la raccolta e il riciclaggio appropriati dei materiali garantiscono che l'utente si impegni in pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro di smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



In conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato

presente sull'apparecchio e/o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici. In alternativa, l'utente può restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Lo smaltimento e la raccolta differenziata di questo apparecchio contribuiscono a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9. Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto IOPLEE è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per

un periodo di due anni. Tale periodo decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, modificato, danneggiato fisicamente, danneggiato da un uso non corretto, danneggiato per negligenza, riparato da persone non autorizzate o utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito. Inoltre, la garanzia legale non si applica se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, può essere restituito al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

I seguenti motivi di danni/difetti al prodotto non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso non

corretto o improprio, dal contatto con liquidi, da danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.

- Danni estetici come graffi, ammaccature, rotture di parti in plastica o danni causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo.
- Problemi dovuti a non conformità in materia di manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



IOPEXTWMB585/IOPEXTWMW586/IOPEXTWMP587
Mouse senza fili Nero&Bianco&Rosa

ioplee



Prodotto in Cina



Dear customer,

Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read the instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

- 1. Safety Warning**
- 2. Product Description**
- 3. Before First Use**
- 4. Operating Instructions**
- 5. Cleaning and Maintenance**
- 6. Troubleshooting**
- 7. Technical Specifications**
- 8. Disposal**
- 9. Warranty and Compliance**




1. Safety Warning

1. Do not modify this product in any way.
2. Do not click the mouse buttons with excessive force.
3. Do not drop or impact the product as this may damage the mouse shell or loosen internal parts.
4. This device is not a toy. Please keep it out of the reach of children.
5. Do not allow liquid to spill on the product. Do not immerse the product in liquid - Use only in a dry environment.
6. Do not expose the product to flames (e.g., lit candles) as the battery may leak, overheat, or explode.
7. Do not heat this product with a hairdryer, oven, or microwave.
8. Do not expose this product to strong magnetic fields, as this may cause functional damage to the product.
9. Keep this product away from medical equipment to prevent wireless interference.
10. Do not expose this product to extreme temperatures or rapid changes in temperature. Do not use or store this product in areas of high temperature or humidity.

11. This product is powered by AA batteries. Please note the following instructions:
- A. When inserting the battery, make sure the positive and negative terminals of the battery are connected correctly.
 - B. If the battery runs out, leaks, or is not used for a long period of time, please turn off the power switch and remove the battery.
 - C. Do not expose the battery to excessive heat.
 - D. Please keep the battery out of the reach of children to prevent accidental swallowing.
 - E. Do not heat the battery or put it into a fire.
 - F. Do not disassemble, damage, or short-circuit the battery.
 - G. Battery life varies depending on usage. Discarded batteries should be disposed of in accordance with local laws and regulations.


2. Product Description

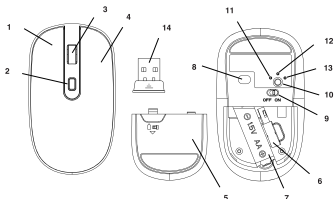

1. Left button
2. DPI button
3. Scroll wheel
4. Right button
5. Battery cover
6. USB-A receiver slot
7. Battery slot
8. Optical sensor
9. ON/OFF button
10. Mode button
11. 2.4G LED indicator
12. BT1 LED indicator
13. BT2 LED indicator
14. 2.4G USB-A receiver

3. Before First Use


1. Before using the device, please read and follow the instruction manual carefully.
2. Check the inside of the packaging to ensure all accessories are included with the product. If not, please contact the store where you purchased the product.
3. Slide open the battery cover (5), remove the battery and battery insulating tab from the battery slot(7).
4. Install the battery correctly according to the polarity of the battery in the battery slot (7).
5. Remove the USB receiver (14) from the USB receiver slot (6).
6. Close the battery cover (5).

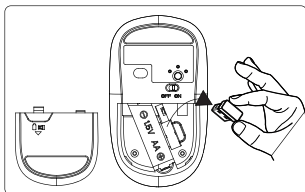

4. Operating Instructions


Mode switch:

This device has three wireless connection modes. When the ON/OFF button (9) is switched to the "ON" position, the Mode button (10) can be used to alternate between the modes.



2.4G wireless connection:

1. Plug this USB-A receiver (14) into the USB A port of the device you are using.

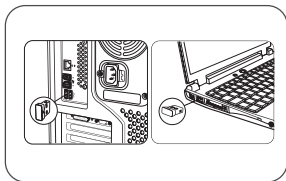

2. Turn the ON/OFF button (9) to the "ON" position. The optical sensor (8) will light up red.



3. Click the Mode button (10). The 2.4G LED indicator (11) will flash a white color. Wait for one to three seconds. The mouse will automatically pair with the USB-A receiver (14). Once the light turns off, the device is successfully connected and ready for use.



4. To exit the 2.4G wireless connection mode, unplug the USB-A receiver (14).

Note:


After each use, please turn the ON/OFF button (9) to the "OFF" position.

Bluetooth connection

1. Turn the ON/OFF button (9) to the "ON" position. The optical sensor (8) will light up red.



2. Click the Mode button (10) to switch on the BT1 LED indicator (12) or BT2 LED indicator (13). These indicators will flash a white color. Press and hold for three to five seconds. The BT1 LED indicator (12) or BT2 LED indicator (13) will flash rapidly, indicating that Bluetooth is successfully turned on and in pairing status.

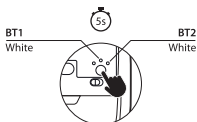

3. Double-click the Bluetooth icon on your PC/laptop and click "Add Bluetooth or other device". Click "Bluetooth" and search for the Bluetooth name "IOP 585/586/587-3" or "IOP 585/586/587-5". Click as prompted to complete the pairing. The light will switch off once the device is successfully connected. The device is now ready for use.
4. To exit BT1 or BT2 connection mode, select the device "IOP 585/586/587-3" or "IOP 585/586/587-5" under the device name "Bluetooth & other devices". Click the right button of the mouse and select the option "Remove device". Alternatively, switch the ON/OFF button (9) to the "OFF" position.

DPI adjustment:

When connected via 2.4G wireless or Bluetooth, you can adjust the DPI value between 800, 1200, and 1600 by pressing the DPI button (2)



800 > 1200 > 1600

5. Cleaning and Maintenance

1. Turn the ON/OFF button (9) to the "OFF" position.
2. Wipe the mouse shell with a damp cloth but do not allow liquid to enter the inside of the mouse.
3. Use a small brush, cotton swab, or toothpick to clean the scroll wheel and the gaps between the buttons.
4. Before storing the device, turn the ON/OFF button (9) to the "OFF" position and remove the battery. Please use a protective cover or cloth to prevent dust accumulation. Store the product in a dry and ventilated place.
5. Avoid exposing the mouse to sunlight for long time.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
The optical sensor is not on.	The power switch is in the "OFF" position.	Turn the ON/OFF button (9) to the "ON" position.
	Battery installed incorrectly.	Install the battery correctly according to its polarity.
	Battery depleted.	Replace the battery.
The LED indicator light is not on.	Mode button is defective.	Replace the device.
2.4G cannot connect.	USB-A receiver is not plugged in.	Plug in the USB-A receiver.
	Mode button was not pressed.	Press the Mode button to light up the 2.4G LED indicator. Follow the instructions provided in this manual.

	Device failure.	Replace the device.
Bluetooth cannot connect.	Mode button was not pressed.	Press the Mode button. The BT1 or BT2 LED indicator will light up. Follow the instructions provided in this manual.
	Incorrect Bluetooth name.	Connect to the correct Bluetooth name.
	Device failure.	Replace the device.

7. Technical Specifications

Type	Wireless mouse
DPI	800/1200/1600 +/-20%
Number of Keys	4
Connection Type	2.4GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0
Mouse Roller	Silver aluminum wheel
Battery	1 x AA battery
Working Distance	8-10m
Key Lifetime	3000000 presses
Key Sound	Silent
LED Indicator	Yes. 3 LED indicator
Supported Software	Mac OS, Windows OS, Chrome OS, Linux OS
ON/OFF Button	Yes
Dongle Type	USB-A dongle
Package (including accessories)	1. Mouse 2. USB A dongle 3. 1 x AA battery 4. Instruction manual 5. Warranty card
Product Size L x W x H (Product itself)	115x66x35mm $\pm$ 2 mm
Product Net Weight (with USB-A dongle)	65g $\pm$ 5g



RF Specification	RF 2.4G working frequency: 2405MHz - 2470MHz, Max. output power 4dB. Bluetooth working frequency: 2402MHz 2480MHz, Max. output power 4dB.
-------------------------	--

8. Disposal

This section describes the processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

The crossed-out wheeled bin symbol shown in the image above, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. The appropriate disposal, collection and recycling of the materials ensure that the user is engaging in environmentally sustainable practices. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with the Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)", the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance and/or its packaging



indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste. Alternatively, the user can return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. The separate disposal and collection of this appliance help to prevent potential negative effects on the environment and human health. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions enforced by current regulations.

9. Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your IOPLEE product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of two years. This period begins upon

delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, modified, physically damaged, damaged from incorrect use, damaged due to negligence, repaired by unauthorized persons or used for purposes other than those for which it was intended. Furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption.

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

The following reasons for damage/defect to product are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids,



damage caused by accidents or force majeure events such as fires, earthquakes, floods, vandalism, theft, or other external causes.

- Cosmetic damage such as scratches, dents, breakage of plastic parts, or damage caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time.
- Problems due to non-compliance related to labour or materials.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damage resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



IOPEXTWMB585/IOPEXTWMW586/IOPEXTWMP587
Wireless Mouse Black&White&Pink

ioptee



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply
Chain Services Limited.
Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply
Chain Services Limited.
Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro
"IOPLEE" used under license from Unieuro