

ioplee

Manuale d'uso e
manutenzione



ioplee

CORDURA®

MATERIALE
CORDURA®



CUCITURA
AI BORDI
PER UNA
LUNGA DURATA



BASE IN GOMMA
ANTISCIVOLO



SUPERFICIE
ALTA VELOCITÀ

Tappetino per mouse da gioco

IOPEXTEMP612



Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1. Avviso di sicurezza
2. Descrizione del prodotto
3. Prima del primo utilizzo
4. Operazione
5. Pulizia e manutenzione
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche
8. Disposizione
9. Garanzia e conformità




1. Avviso di sicurezza

Attenzione:

1. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Si prega di non utilizzarlo all'aperto.
2. Se si riscontrano danni, usura o anomalie sul prodotto, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il servizio post-vendita per la sostituzione.
3. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o a fonti di fuoco esposte, come termosifoni elettrici, forni a microonde, forni, scaldabagni, fornelli o altri luoghi che potrebbero generare temperature elevate, per evitare incendi o danni al prodotto.
4. Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
5. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.
6. Evitare di posizionare oggetti appuntiti (ad esempio forbici, aghi, ecc.) sul tappetino del mouse per evitare di graffiarlo o forarlo o di ferire altre persone.
7. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale o altre situazioni impreviste.
8. Utilizzare il prodotto su una superficie solida, piana e asciutta, evitando di torcerlo o allungarlo eccessivamente.
9. Non posizionare oggetti pesanti sul tappetino del mouse durante l'uso, poiché potrebbero comprometterne le prestazioni o danneggiarlo.
10. Non utilizzare solventi chimici per la pulizia dell'apparecchiatura, poiché potrebbero danneggiare la superficie.

2. Descrizione del prodotto

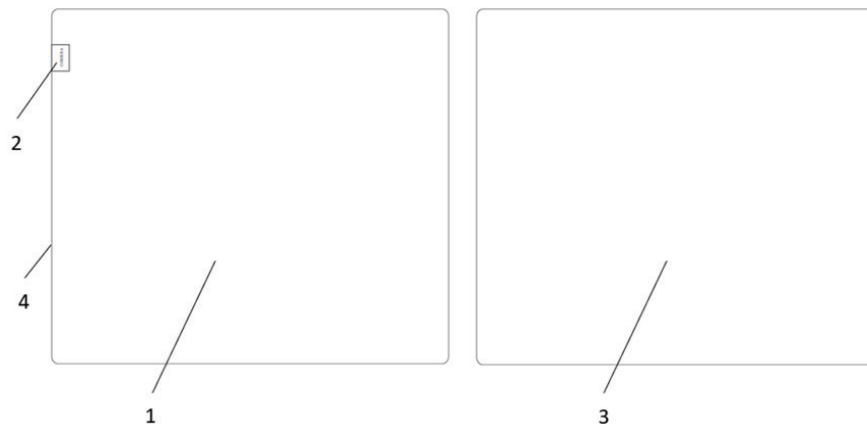

1. Superficie frontale del tappetino per mouse
2. Etichetta del materiale
3. Superficie inferiore del tappetino per mouse
4. bordatura rinforzata

3. Prima del primo utilizzo

1. Aprire la confezione, verificare che contenga il tappetino per il mouse, il manuale di istruzioni e la garanzia e controllare che tutti gli accessori siano intatti.
2. Posizionare il tappetino per il mouse su una superficie stabile e antiscivolo.

Nota:

Al primo utilizzo, questo tappetino per mouse avrà un leggero odore di gomma. Questo è normale. Si prega di lasciarlo riposare per un po' prima di utilizzarlo.

4. Operazione

Posiziona il mouse su questo tappetino, quindi muovilo per utilizzarlo.

5. Pulizia e manutenzione

1. Dopo l'uso quotidiano, asciugarlo delicatamente con un panno asciutto per evitare l'accumulo di polvere e grasso.
2. Eseguire una pulizia profonda una volta al mese: utilizzare un panno o un tovagliolo di carta bagnato con acqua calda (non più di 30 gradi Celsius) e un detergente neutro per pulirlo delicatamente. Quindi, utilizzare un panno di cotone e un asciugamano bagnato imbevuto d'acqua per asciugarlo nuovamente e lasciarlo asciugare

naturalmente all'aria.

3. Il tappetino per il mouse deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato, evitando la luce solare diretta e gli ambienti umidi.
4. Per prolungarne la durata, non esporre il tappetino per mouse a calore estremo, umidità o luce solare diretta.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il tappetino per il mouse è arrivato danneggiato quando è stato tolto dalla confezione.	Il tappetino del mouse è difettoso.	Sostituisci il tappetino del mouse.

7. Specifiche tecniche

Forma del tappetino per mouse	Rettangolo
Colore	Nero
Materiale per la superficie superiore	Tessuto Cordura
Materiale per la superficie inferiore	gomma naturale
Impermeabile	NO
Il pacchetto include accessori	1. tappetino per il mouse 2. Scheda di garanzia 3. Manuale
Dimensioni del prodotto LxWxH (mm) (Prodotto stesso)	450±5*400±2*3±0,3 mm
Peso netto del prodotto(con dongle USB-A)	310 g ± 30 g

8. Disposizione

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e negli altri paesi europei in cui è in vigore un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Assicurando lo smaltimento appropriato di questo prodotto contribuisce anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente è tenuto a smaltire l'apparecchio giunto a fine vita presso gli appositi punti di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici oppure a restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso, il

trattamento e lo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9. Garanzia e conformità

La presente garanzia IOPLÉE si applica solo ai prodotti IOPLÉE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto **IOPLÉE** è garantito, in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia, contro difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di 2 anni, a partire dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida qualora il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da un uso non corretto, modifiche, riparazioni effettuate da persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui era destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà qualora le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è destinato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e agli eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverai un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Questi non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, vandalismo, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo quali batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si usurano nel tempo. Sono esclusi i problemi derivanti da non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per danni incidentali o consequenziali, comprese eventuali perdite di profitti aziendali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.



Data la natura in rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto del presente manuale potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina



Dear customer,

Thank you for purchasing our product(s). Before using this product, please read the instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

1. Safety Warning
2. Product Description
3. Before First Use
4. Operation
5. Cleaning and Maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical Specifications
8. Disposal
9. Warranty and Compliance




1. Safety Warning

Warning:

1. This product is only for indoor use. Please do not use it outdoors.
2. If you find any damage, wear, or abnormality on this product, stop using it promptly and contact after-sales service for replacement.
3. Do not place the product near heat sources or exposed fire sources, such as electric heaters, microwave ovens, ovens, water heaters, stoves, or other places that may generate high temperatures to avoid fire or damage to the product.
4. Do not place open flames, such as lit candles, on the product.
5. Do not immerse the product in water or any other liquids.
6. Avoid placing sharp objects (e.g., scissors, needles, etc.) on the mouse pad to prevent scratching or puncturing the mouse pad or injuring others.
7. Place this product out of reach of children to prevent accidental ingestion or other unexpected situations.
8. Use this product on a firm, level, dry surface, and avoid overstretching or twisting.
9. Do not place heavy objects on the mouse pad during use, which may affect performance or cause damage.
10. Do not use chemical solvents for cleaning the equipment, as they may damage the surface.

2. Product Description

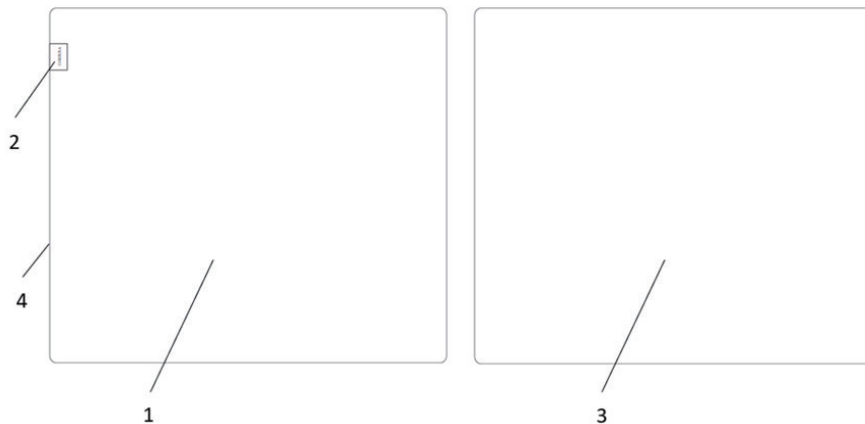

1. Mouse pad front surface
2. Material label
3. Mouse pad bottom surface
4. Seam edge

3. Before First Use

1. Open the package, confirm that it contains a mouse pad, instruction manual, and warranty, and check whether all the accessories are intact.
2. Place the mouse pad on a stable and non-slip desktop.

Note:

When first used, this mouse pad will have a slight rubber smell. This is normal. Please let it sit for a while before using it.

4. Operation

Place the mouse on this mouse pad, then move the mouse to use it.

5. Cleaning and Maintenance

1. After daily use, gently wipe it with a dry cloth to avoid the accumulation of dust and grease.
2. Perform a deep cleaning once a month: Use a cloth or wet paper towel with warm water (no more than 30 degrees Celsius) and neutral detergent to gently wipe it. Then, use a cotton cloth and wet towel dipped in water to wipe it again and let it air dry naturally.



3. The mouse pad should be stored in a dry and well-ventilated place, avoiding direct sunlight and humid environments.
4. Do not place the mouse pad in extreme heat, humidity, or direct sunlight to prolong its lifespan.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The mouse pad was damaged when taken out of the package.	The mouse pad is defective.	Replace the mouse pad.

7. Technical Specification

Mouse Pad shape	Rectangle
Color	Black
Material for top surface	Cordura fabric
Material for bottom surface	Natural rubber
Waterproof	NO
Package include accessories	1. mouse pad 2. Warranty card 3. Manual
Product Size LxWxH(mm) (Product itself)	450±5*400±2*3±0,3 mm
Product net weight (with USB-A dongle)	310 g ± 30 g

8. Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance



helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

9. Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .



In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages,




including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China

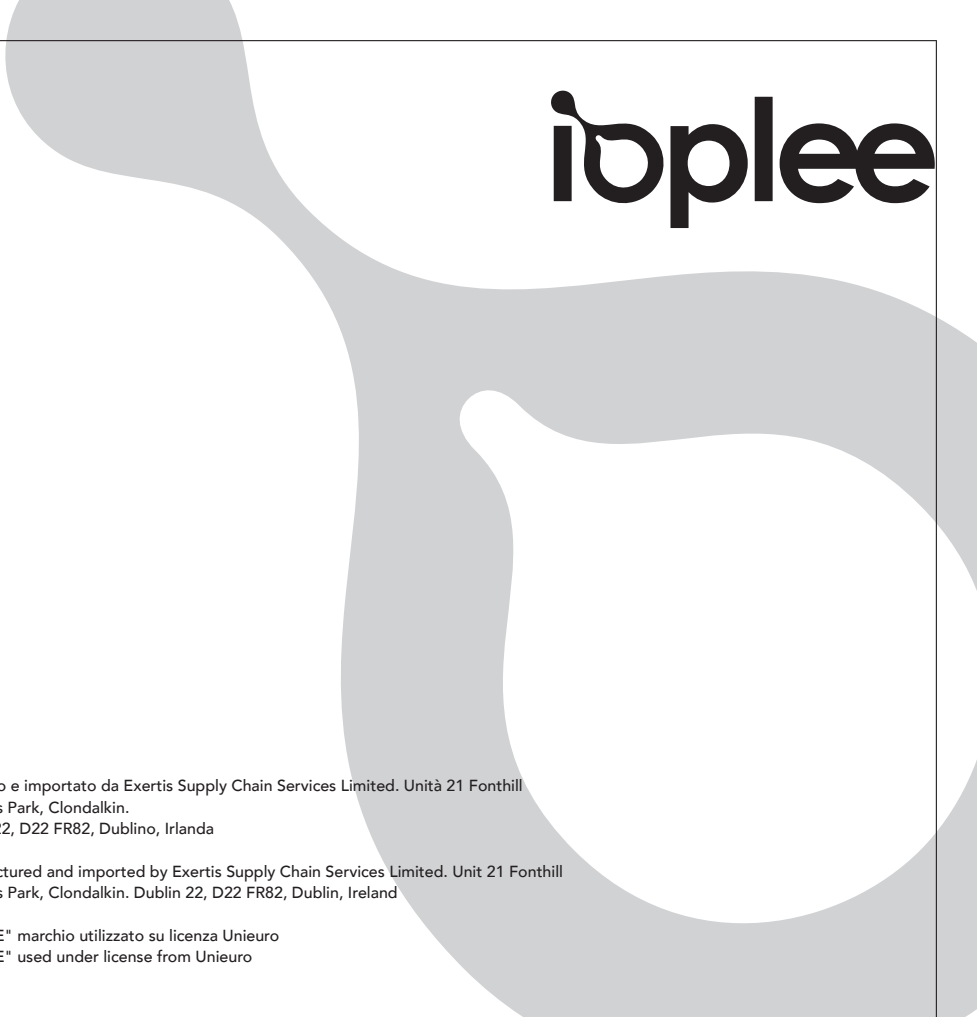

ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited. Unità 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited. Unit 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro
"IOPLEE" used under license from Unieuro