


ioplee

Manuale di
istruzioni

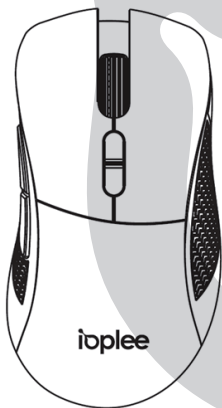

**1200
18000**

6 DPI
SETTINGS



3 CONNECTION
MODE



6 PROGRAMMABLE
BUTTONS



8-10m WIRELESS
RANGE



RECHARGEABLE
BATTERY



SILENT
KEYS



7 RGB
LIGHT EFFECTS



180cm
BRAIDED CABLE



On/off
BUTTON

Mouse da gioco
wireless - nero

IOPEXTWSGMM596



Gentile Cliente

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere attentamente e conservare con cura il presente manuale di istruzioni, in quanto fornisce informazioni importanti per un utilizzo e una manutenzione sicuri.

INDICE

- 1. Avviso di sicurezza**
- 2. Descrizione del prodotto**
- 3. Prima del primo utilizzo**
- 4. Operazione**
- 5. Pulizia e manutenzione**
- 6. Risoluzione dei problemi**
- 7. Specifiche tecniche**
- 8. Disposizione**
- 9. Garanzia e conformità**



1. Avviso di sicurezza


Attenzione:

1. Non smontare, schiacciare, colpire, lanciare, calpestare o modificare questo prodotto a proprio piacimento.
2. Non far penetrare liquidi nel prodotto né immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare perdite, surriscaldamento o esplosioni della batteria.
3. Non premere i pulsanti del mouse con eccessiva forza.
4. Non far cadere o urtare il prodotto. Eventuali cadute o urti del prodotto potrebbero danneggiare la scocca del mouse o allentarne le parti interne.
5. Questo dispositivo non è un giocattolo. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo poiché potrebbero ferire se stessi, gli altri o danneggiare il dispositivo.
6. Non utilizzare un asciugacapelli per soffiare aria calda su questo prodotto per un periodo di tempo prolungato e non utilizzare un forno o un microonde per cuocerlo.
7. Non esporre il prodotto a forti campi magnetici, poiché ciò potrebbe danneggiarne il funzionamento.
8. 8) Per evitare interferenze wireless, questo dispositivo deve essere tenuto lontano da apparecchiature mediche.
9. Non esporre il prodotto a temperature estreme o

ad ambienti con improvvisi sbalzi di temperatura da caldo a freddo o da freddo a caldo.

10. Non posizionare fiamme libere, come candele accese, sul prodotto.
11. Questo prodotto contiene batterie al litio. Si prega di osservare le seguenti precauzioni.
 - A. Non esporre le batterie a calore eccessivo o a fiamme libere.
 - B. Non smontare, danneggiare o cortocircuitare la batteria.
 - C. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e le batterie scariche devono essere smaltite in conformità con le leggi e le normative locali.

2. Descrizione del prodotto

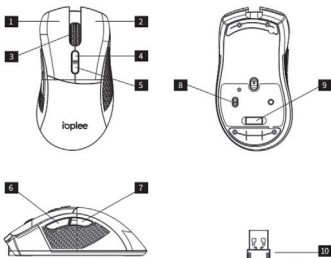

1. pulsante sinistro
2. pulsante destro
3. rotellina di scorrimento
4. Pulsante DPI
5. Regolazione dell'illuminazione
6. pulsante avanti
7. pulsante indietro
8. Interruttore a levetta
9. Slot per ricevitore USB
10. Ricevitore USB

3. Prima del primo utilizzo

1. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente il manuale di istruzioni e seguire le istruzioni in esso contenute.
2. Dopo aver disimballato, controllare innanzitutto che gli accessori siano completi. In caso contrario, contatta per tempo il negozio presso il quale hai effettuato l'acquisto.
3. Per caricarlo completamente, collegare il mouse al computer utilizzando il cavo dati in dotazione. Il tempo di ricarica stimato è di 4 ore. Durante la ricarica, la spia luminosa diventerà rossa e tornerà allo stato normale una volta completata.
4. Utilizzare il prodotto in un ambiente asciutto.
5. Il mouse può funzionare solo entro una distanza di 8-10 metri dal computer/laptop.
6. Dopo ogni utilizzo, impostare l'interruttore a levetta (8) in posizione centrale e assicurarsi che il ricevitore USB (10) sia riposto in modo sicuro per evitare di perderlo.


4. Istruzioni per l'uso

Modalità cablata:


Inserisci il cavo dati nell'interfaccia del mouse e collegalo alla porta USB-A del dispositivo per iniziare a utilizzarlo.

Modalità wireless 2.4G:

1. Inserire il ricevitore USB (10) nella porta USB-A del dispositivo.

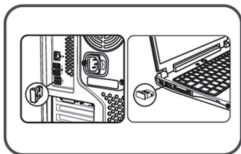

2. Impostare l'interruttore a levetta (8) verso l'alto sulla modalità 2.4G. Attendere da 3 a 5 secondi affinché il mouse si associ automaticamente al ricevitore USB. Una volta effettuato l'associazione, il mouse verrà riconosciuto dal tuo dispositivo.

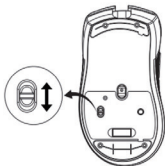

Modalità Bluetooth:

1. Impostare l'interruttore a levetta (8) sulla modalità BT. Premere e tenere premuto il pulsante DPI (4) per 3-5 secondi finché la luce blu non lampeggia rapidamente, indicando che il mouse è in modalità di associazione Bluetooth. Selezionare il modello corrispondente per completare l'associazione.

Regolazione DPI:

Il valore DPI può essere regolato premendo il pulsante DPI (4). Ogni pressione alterna i seguenti valori: 1200, 2400, 3200, 7200, 12000, 18000.

5. Pulizia e manutenzione

1. Scollegare il cavo dati e posizionare l'interruttore a levetta in posizione centrale.
2. Pulisci la scocca del mouse con un panno umido ed evita che i liquidi penetrino all'interno del mouse.
3. Utilizzare uno spazzolino, un cotton fioc o uno stuzzicadenti per pulire la rotellina di scorrimento e gli spazi tra i pulsanti.
Prima di riporre il dispositivo per un periodo prolungato, impostare l'interruttore a levetta sulla posizione centrale. Si prega di utilizzare una custodia protettiva o un sacchetto di stoffa per evitare l'accumulo di polvere e di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.
4. Evitare di esporre il mouse alla luce solare per lunghi periodi di tempo.
- 5.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzioni
Il mouse non riesce a connettersi al computer	Ricevitore USB non collegato correttamente	Ricollegare il ricevitore USB
	L'interruttore a levetta in basso non è nella posizione corretta	Spostando l'interruttore a levetta verso l'alto si attiva la modalità 2.4G Impostando l'interruttore a levetta in posizione centrale si attiva la modalità cablata Impostando l'interruttore a levetta verso il basso si attiva la modalità Bluetooth
	Batteria scarica	È necessaria una ricarica completa tramite il cavo dati.

7. Specifiche tecniche

Tipo di Mouse	Mouse wireless 2.4G+Bluetooth+USB-C
Valore DPI	1200-2400-3200-7200-12000-18000
Numero di chiavi	7 tasti programmabili
Tipo di connessione	2.4G+Bluetooth+USB-C
Batteria	500 mA
Software supportato	Finestre
Materiali del corpo	ABS
Colore	Nero
Illuminazione:	RGB
Finitura	UV opaco
Orientamento della mano	Destra
Il pacchetto include accessori	1x Ricevitore USB 1x Manuale utente 1x Scheda digaranzia 1x Cavo da USB-A aUSB-C

8. Disposizione

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e negli altri paesi europei in cui è in vigore un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Assicurando lo smaltimento appropriato di questo prodotto contribuisce anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente è tenuto a smaltire l'apparecchio giunto a fine vita presso gli appositi punti di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici oppure a restituirlo al

rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso, il trattamento e lo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9. Garanzia e conformità

La presente garanzia IOPLEE si applica solo ai prodotti IOPLEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto **IOPLEE** è garantito, in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia, contro difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di 2 anni, a partire dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida qualora il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da un uso non corretto, modifiche, riparazioni effettuate da persone non autorizzate, negligenza e

nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui era destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà qualora le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è destinato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e agli eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverai un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Questi non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, vandalismo, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo quali batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si usurano nel tempo. Sono esclusi i problemi derivanti da non conformità relative alla manodopera o ai materiali.



In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per danni incidentali o consequenziali, comprese eventuali perdite di profitti aziendali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

Data la natura in rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto del presente manuale potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina



Dear customer

Thank you very much for purchasing our product. We kindly ask you to read and keep this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

- 1. Safety Warning**
- 2. Product Description**
- 3. Before First Use**
- 4. Operation**
- 5. Cleaning and Maintenance**
- 6. Troubleshooting**
- 7. Technical Specifications**
- 8. Disposal**
- 9. Warranty and Compliance**



1. Safety Warning


Warning:

1. Do not disassemble, squeeze, pound, throw, step on, or modify this product at will.
2. Do not allow liquids to enter the product, or immerse the product in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, or explosion.
3. Do not click mouse buttons with excessive force.
4. Do not drop or impact the product. Dropping or impacting the product may cause damage to the mouse shell or loosen the internal parts.
5. This device is not a toy. Please keep it out of the reach of children. Do not let children play with the device as it may injure themselves, others, or damage the device.
6. Do not use a hair dryer to blow this product with hot air for a long time, and do not use an oven or microwave to bake this product.
7. Do not expose the product to strong magnetic fields, as this may cause functional damage to the product.
8. This device needs to be kept away from medical equipment to prevent wireless interference.
9. Do not expose the product to extreme temperatures or environments with sudden temperature changes from hot to cold or from cold to hot.
10. Do not place open flames, such as lighted candles, on the product.
11. This product contains lithium batteries. Please observe the following precautions.



- A. Do not expose the batteries to excessive heat or open flames.
- B. Do not disassemble, damage or short-circuit the battery.
- C. Battery life varies depending on usage, and discarded batteries should be disposed of in accordance with local laws and regulations.

2. Product Description

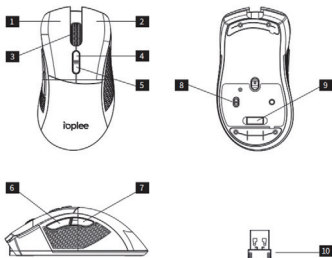

1. left button
2. right button
3. scroll wheel
4. DPI button
5. Lighting adjustment
6. forward button
7. backward button
8. Toggle Switch
9. USB receiver slot
10. USB receiver

3. Before First Use

1. Before using the device, please read the instruction manual carefully and follow the instructions in the instruction manual.
2. After unpacking, first check whether the accessories are complete. If not, please contact the store where you purchased it in time.
3. Connect the mouse to the computer using the provided data cable to fully charge it. The estimated charging time is 4 hours. The indicator light will turn red during charging and revert to its normal state upon completion.
4. Please use this product in a dry environment.
5. The mouse can only operate within 8-10 meters from the computer/laptop.
6. After each use, set the toggle switch (8) to the center position and ensure that the USB receiver (10) is securely stored to prevent loss.


4. Operating Instructions

Wired Mode:


Insert the data cable into the mouse interface and connect it to the USB-A port on your device to begin use.

2.4G Wireless Mode:

1. Insert the USB receiver (10) into the USB-A port on your device.

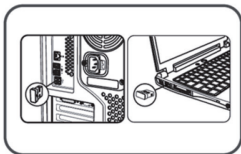

2. Set the toggle switch (8) upward to the 2.4G Mode. Allow 3 to 5 seconds for the mouse to automatically pair with the USB receiver. Once paired, the mouse will be recognized by your device.

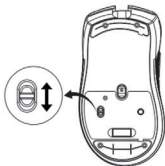

Bluetooth Mode:

1. Set the toggle switch (8) down to the BT Mode. Press and hold the DPI button (4) for 3 to 5 seconds until the blue light flashes rapidly, indicating that the mouse is in Bluetooth pairing mode. Select the corresponding model to complete the pairing.

DPI Adjustment:

The DPI value can be adjusted by pressing the DPI button (4). Each press cycles through the following values: 1200, 2400, 3200, 7200, 12000, 18000.

5. Cleaning and Maintenance

1. Disconnect the data cable and set the toggle switch to the center position.
2. Wipe the mouse shell with a damp cloth and do not allow liquids to enter the inside of the mouse.
3. Use a small brush, cotton swab, or toothpick to clean the scroll wheel and the gaps between the buttons.
4. Before storing the device for an extended period, set the toggle switch to the center position. Please use a protective cover or cloth bag to prevent dust accumulation and store it in a dry and ventilated place.
5. Avoid exposing the mouse to sunlight for extended periods of time.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
Mouse cannot connect to computer	USB receiver not plugged in properly	Replug the USB receiver
	The toggle switch at the bottom is not in the correct position	Setting the toggle switch upward activates the 2.4G Mode Setting the toggle switch to the center position activates the Wired Mode Setting the toggle switch down activates the Bluetooth Mode
	Battery depleted	A full recharge via the data cable is required.

7. Technical Specifications

Mouse Type	2.4G+Bluetooth+ USB-C Wireless Mouse
DPI Value	1200-2400-3200-7200-12000-18000
Number of Keys	7 programmable keys
Connection Type	2.4G+Bluetooth+USB-C
Battery	500 mA
Supported Software	Windows
Body Materials	ABS
Color	Black
Lighting:	RGB
Finishing	Matt UV
Hand Orientation	Right Hand
Package Include Accessories	1*USB receiver 1*user manual 1* warranty card 1*USB-A to USB-C Cable

8. Disposizione

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a

one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

9. Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other

than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.



In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services
Limited. Unità 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin.
Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain
Services Limited. Unit 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin,
Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro
"IOPLEE" used under license from Unieuro