


ioplee

Manuale di
istruzioni

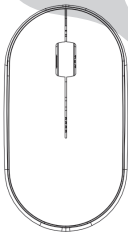

Mouse senza fili 2.4G
- Scimmietta

IOPEXTKDMMK641&655&656&657&658

Gentile Cliente

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto. Vi preghiamo di leggere attentamente e conservare con cura il presente manuale di istruzioni, in quanto fornisce informazioni importanti per un utilizzo e una manutenzione sicuri.

INDICE

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Avviso di sicurezza | 6. Risoluzione dei problemi |
| 2. Descrizione del prodotto | 7. Specifiche tecniche |
| 3. Prima del primo utilizzo | 8. Disposizione |
| 4. Operazione | 9. Garanzia e conformità |
| 5. Pulizia e manutenzione | |

1. Avviso di sicurezza

Attenzione:

1. Non esporre il prodotto a temperature estreme o a rapidi sbalzi di temperatura.
2. Tenere questo dispositivo lontano da fonti di calore o fiamme libere, come riscaldatori elettrici, forni a microonde, forni, scaldabagni, fornelli o altri luoghi che potrebbero generare temperature elevate.
3. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo né caricare la batteria vicino a fiamme o in condizioni di calore estremo.
4. Non utilizzare questo dispositivo in luoghi polverosi, umidi, ad alte temperature o in prossimità di campi magnetici.
5. Tenerlo lontano da apparecchi con forti campi magnetici o elettrici, come forni a microonde e frigoriferi.

6. Utilizzare questo dispositivo su una superficie solida e piana. Non urtare o far cadere il prodotto.
7. Non gettare il prodotto nel fuoco o nel forno ed evitare di schiacciare o forare le batterie, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
8. Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
9. Non smontare, schiacciare, colpire, lanciare, calpestare o modificare questo prodotto, non inserirvi oggetti estranei e non immergerlo in acqua o altri liquidi per evitare cortocircuiti, perdite di liquido dalla batteria, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
10. Se accidentalmente del liquido penetra nel prodotto, scollegare l'alimentazione e spegnere immediatamente il dispositivo, quindi rimuovere il liquido in tempo. Non utilizzare asciugacapelli ad aria calda, forni tradizionali o forni a microonde per

cuocere il dispositivo.

11. Per evitare interferenze wireless, questo dispositivo deve essere tenuto lontano da apparecchiature mediche.
12. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e le batterie scariche devono essere smaltite in conformità con le leggi e le normative locali o gettate negli appositi contenitori per il riciclaggio dei dispositivi elettronici.
13. In caso di guasto del dispositivo, contattare il centro di assistenza tecnica locale o chiedere a un tecnico professionista di ripararlo. Non ripararlo da solo.

Per quanto riguarda la batteria, prestare attenzione a quanto segue.

- A. Quando si inserisce la batteria, assicurarsi che i terminali positivo e negativo siano collegati correttamente.
- B. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo o è scarica, rimuoverla in

tempo.

- C. Non esporre la batteria a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o ambienti simili.
- D. Questo prodotto utilizza batterie alcaline AA. Non utilizzare batterie al carbone o altri tipi di batterie per evitare perdite e danni al prodotto.
- E. Si prega di tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini! La batteria potrebbe essere ingerita.
- F. Non riscaldare la batteria né gettarla nel fuoco.
- G. Non smontare, danneggiare o provocare un cortocircuito alla batteria.




Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana, i dispositivi scartati devono essere classificati e riciclati per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.



La batteria non deve essere smaltita insieme ai normali rifiuti domestici. Deve essere riciclata presso gli appositi punti di raccolta. Per assicurarti di recuperare la batteria espulsa, contatta le autorità locali o il tuo rivenditore. Lo smaltimento corretto delle batterie usate contribuisce a proteggere l'ambiente e la salute umana.

2. Descrizione del prodotto

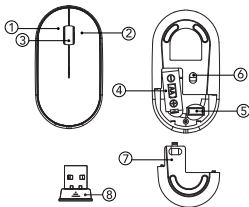

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Rotella di scorrimento
4. Posizione dello slot per batterie AA
5. Posizione dello slot del ricevitore
6. Sensore
7. Coperchio della batteria
8. Ricevitore USB

3. Prima del primo utilizzo

1. Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo.
2. Controllare che il prodotto e gli accessori siano completi e che non vi siano danni. Se uno qualsiasi degli accessori risulta mancante o danneggiato, contattare il venditore per la sostituzione.
3. Conservare il dispositivo in un ambiente asciutto.

4. Operazione


Questo mouse wireless è un dispositivo plug-and-play. Collegare il ricevitore USB a una porta USB disponibile sul computer. Il dispositivo riconoscerà automaticamente

il nuovo mouse e attenderà da 1 a 3 secondi affinché la connessione avvenga correttamente.

A:

Aprire il coperchio della batteria (7) e rimuovere la batteria AA e il foglio isolante dal mouse (4). Durante l'installazione, allineare i segni positivo (+) e negativo (-).

B: Rimuovere il ricevitore USB (8) dallo slot del ricevitore USB (5) e inserirlo nel PC/laptop.

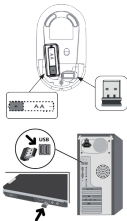

C: Chiudere il coperchio della batteria (7), attendere da 1 a 3 secondi, quindi è possibile iniziare a utilizzare il mouse.

Nota: 1. Il mouse può essere utilizzato solo entro una distanza di 6-8 metri dal PC/laptop (senza ostacoli).

Collega nuovamente il ricevitore USB 2.4G e il dispositivo si conatterà automaticamente al tuo PC/laptop.

5. Pulizia e manutenzione

Il mouse è uno degli accessori essenziali per l'uso quotidiano del computer. Tuttavia,

a causa dell'uso prolungato e del contatto, polvere, sporco e batteri si accumulano facilmente sulla superficie del mouse. Una corretta pulizia del mouse può non solo preservarne l'aspetto impeccabile, ma anche prolungarne la durata.

1. Prima di procedere alla pulizia, scollegare il dispositivo dal PC/laptop, rimuovere il ricevitore USB (8) e rimuovere la batteria.
2. Pulisci la scocca del mouse con un panno umido ed evita che i liquidi penetrino all'interno del mouse.
3. Utilizzare uno spazzolino, un cotton fioc o uno stuzzicadenti per pulire la rotellina di scorrimento e gli spazi tra i pulsanti.
4. Si prega di rimuovere la batteria prima di riporre il dispositivo per un lungo periodo. Si prega di utilizzare una custodia protettiva o un sacchetto di stoffa per evitare l'accumulo di polvere e di conservarlo in un luogo asciutto e ventilato.
5. Evitare di esporre il mouse alla luce solare per lunghi periodi di tempo.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzioni
Il sensore ottico non è acceso.	La batteria non è installata.	Si prega di installare una batteria AA nel dispositivo.
	La batteria è scarica.	Sostituirla con una nuova batteria AA.
Impossibile connettersi alla rete 2.4G.	Il ricevitore 2.4G non è inserito.	Inserire il ricevitore 2.4G nel dispositivo utilizzato.
	Guasto del dispositivo	Sostituisci il dispositivo

7. Specifiche tecniche

Modalità wireless	2.4G
DPI	1600 +/-20%
Numeri dei pulsanti	3 pulsanti
Tasto silenzioso	Sì
Durata del tasto	3000000 di click
Interruttore on/off o no	NO
Batteria	1 x AA
Tipo di ricevitore	ricevitore USB

Dimensioni del prodotto LxWxH (mm) (prodotto stesso)	107x58,5x27 mm
Peso netto del prodotto (con ricevitore USB)	45 g±5 g
Compatibilità	Compatibile con: Windows, Chrome OS, macOS
Il pacchetto include accessori	1. Mouse 2. Ricevitore USB 3. Manuale utente 4. Scheda di garanzia 5. Batteria AA

Specifiche RF	Frequenza di lavoro RF 2.4G: 2405MHz - 2470MHz, potenza di uscita massima 4dB.
Dispositivo di ricarica	Nessun dispositivo di ricarica incluso. 

8. Disposizione

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (applicabile nei paesi membri dell'Unione Europea e negli altri paesi europei in cui è in vigore un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti).

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere portato presso un punto di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Assicurando lo smaltimento appropriato di questo prodotto contribuisce anche a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro locale di smaltimento rifiuti o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Pertanto, l'utente è tenuto a smaltire l'apparecchio giunto a fine vita presso gli appositi punti di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici oppure a restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso, il trattamento e lo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9. Garanzia e conformità

La presente garanzia IOPLÉE si applica solo ai prodotti IOPLÉE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto IOPLÉE è garantito, in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia, contro difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di 2 anni, a partire dalla consegna dell'articolo, se acquistato presso un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida qualora il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da un uso non corretto, modifiche, riparazioni effettuate da persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui era destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà qualora le modalità di

acquisto o altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è destinato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e agli eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverai un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Questi non sono coperti dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali incendi, terremoti, inondazioni, vandalismo, furti o altre cause esterne.

- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo quali batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si usurano nel tempo. Sono esclusi i problemi derivanti da non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile per danni incidentali o consequenziali, comprese eventuali perdite di profitti aziendali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

Data la natura in rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto del presente manuale potrebbe essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina

Dear customer

Thank you very much for purchasing our product. We kindly ask you to read and keep this instruction manual carefully as it provides important information on safe use and maintenance.

INDEX

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Safety Warning | 6. Troubleshooting |
| 2. Device Description | 7. Technical Specifications |
| 3. Before First Use | 8. Disposal |
| 4. Operation | 9. Warranty and Compliance |
| 5. Cleaning and Maintenance | |



1. Safety Warning

Warning:

1. Do not expose this product to extreme temperatures or rapid temperature changes.
2. Keep this device away from heat sources or exposed flames, such as electric heaters, microwaves, ovens, water heaters, stoves, or other places that may generate high temperatures.
3. Do not expose the product to direct sunlight for extended periods of time, or charge the battery near flames or in extremely hot conditions.
4. Do not use this device in dusty, damp, high-temperature places or near magnetic fields.
5. Keep it away from appliances with strong magnetic or electric fields, such as microwaves and fridges.

6. Use this device on a solid and flat surface. Do not bump or drop this product.
7. Do not place this product in a fire or an oven, and avoid squeezing or puncturing batteries, as this may cause an explosion.
8. This product is not a toy. Children should use it under adult supervision.
9. Do not dismantle, squeeze, pound, throw, step on, or modify this product, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids to prevent short circuits, battery leakage, overheating, fire, or explosion.
10. If liquid accidentally enters the product, disconnect the power and turn off the device immediately, and remove the liquid in time. Do not use a hot air hair dryer, a conventional oven, or a microwave oven to bake the device.
11. This device needs to be kept away from medical equipment to prevent wireless interference.
12. Battery life varies depending on usage, and discarded batteries should be disposed

of in accordance with local laws and regulations or placed in a trash can for recycling electronic devices.

13. When the device fails, you should contact the local maintenance technical service center or ask a professional technician to repair it. Do not repair it yourself.

Regarding the battery, please pay attention to the following.

- A. When inserting the battery, please ensure the positive and negative terminals of the battery are connected correctly.
- B. If the battery is not used for a long time or if the battery is exhausted, please remove the battery in time.
- C. Do not expose the battery to excessive heat, such as sunlight, fire, or similar environments.
- D. This product uses AA alkaline batteries. Do not use carbon or other types of batteries

to avoid battery leakage and product damage.

- E. Please place the battery out of the reach of children! The battery may be swallowed.
- F. Do not heat the battery or put it into a fire.
- G. Do not disassemble, damage, or cause a short circuit to the battery.




This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health, discarded devices must be classified and recycled to promote the sustainable reuse of material resources.



The battery must not be disposed of with normal household waste. It needs to be recycled at specially provided collection points. Please contact local authorities or your dealer to ensure that you recover your discarded battery. Proper disposal of old batteries helps protect the environment and human health.

2. Device Description

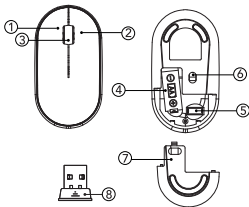

- 1. Left button
- 2. Right button
- 3. Scroll wheel
- 4. AA battery slot location
- 5. Receiver slot location
- 6. Sensor
- 7. Battery cover
- 8. USB receiver

3. Before First Use

1. Open the packaging and take out the device.
2. Check whether the product and accessories are complete and if there is any damage. If any accessories are missing or damaged, please contact the seller for a replacement.
3. Please keep the device in a dry environment.


4. Operation

This wireless mouse is a plug-and-play device. Plug the USB receiver into an available USB port on the computer. Your device will automatically recognize your new mouse

and wait for 1 to 3 seconds for a successful connection.

- A: Open the battery cover (7) and remove the AA battery and battery insulating sheet from the mouse (4). then install the battery into the mouse (4). Please align the positive (+) and negative (-) marks during installation.

- B: Remove the USB receiver (8) from the USB receiver slot location (5) and insert it into your PC/laptop.

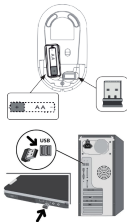

C: Close the battery cover (7), wait for 1 to 3 seconds, and then you can start using your mouse.

Note: 1. The mouse can only be operated within 6 to 8 meters of the PC/laptop (without any obstacles in the way).

Plug in the 2.4G USB receiver again, and the device will automatically connect to your PC/laptop.

5. Cleaning and Maintenance

The mouse is one of the essential accessories for our daily use of computers.

However, due to long-term use and contact, dust, dirt, and bacteria are easily accumulated on the surface of the mouse. Proper cleaning of the mouse can not only keep its appearance clean but also extend its service life.

1. Before cleaning, disconnect the device from your PC/laptop and remove the USB receiver (8), and take out the battery.
2. Wipe the mouse shell with a damp cloth and do not allow liquids to enter the inside of the mouse.
3. Use a small brush, cotton swab, or toothpick to clean the scroll wheel and the gaps between the buttons.
4. Please remove the battery before storing the device for a long time. Please use a protective cover or cloth bag to prevent dust accumulation and store it in a dry and ventilated place.
5. Avoid exposing the mouse to sunlight for extended periods of time.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
The optical sensor is not on.	The battery is not installed.	Please install an AA battery in the device.
	The battery is dead.	Replace with a new AA battery
2.4G cannot connect.	The 2.4G receiver is not inserted.	Insert the 2.4G receiver into the device being used.
	Device failure	Replace the device

7. Technical Specifications

Wireless Mode	2.4G
DPI	1600 +/-20%
Button numbers	3 buttons
Silent Key	Yes
Life time of key	3000000 times
With on/off switch or not	No
Battery	1 x AA battery
Receiver type	USB receiver

Product Size LxWxH(mm) (Product itself)	107x58.5x27 mm
Product net weight (with USB receiver)	45g±5g
Compatibility	Windows OS, Chrom OS, MAC OS
Package include accessories	1. Mouse 2. USB receiver 3. User Manual 4. Warranty card 5. AA battery

RF Specification	RF 2.4G working frequency: 2405MHz - 2470MHz, Max. output power 4dB.
Charging Device	No charging device including. 

8. Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

9. Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the

purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.

- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



The logo for Ioplee, featuring the word "ioplee" in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter "i" is stylized with a dot that forms a small loop. The background of the slide features large, abstract, grey organic shapes on a white background.

ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited. Unità 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited. Unit 21 Fonthill
Business Park, Clondalkin. Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" marchio utilizzato su licenza Unieuro

"IOPLEE" used under license from Unieuro