


ioplee

Manuale d'uso e manutenzione

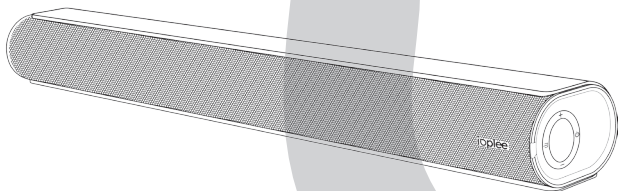

TECNOLOGIA
BLUETOOTH

2.0
CHANNEL

CANALI
STEREO

60W

POTENZA



2
WAYS
AUDIO
FILM
3 OPZIONI AUDIO



TELECOMANDO



HDMI
(ARC)



INGRESSO
AUX



RISPOSTA IN
FREQUENZA:
55 HZ - 20 KHZ



PORTA
USB-A



INGRESSO
OTTICO

Sound bar

IOPEXTSBARS672

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, che forniscono importanti informazioni sulla sicurezza d'uso e sulla manutenzione.

INDICE

1. Avviso di sicurezza
2. Descrizione del prodotto
3. Prima del primo utilizzo
4. Operazione
5. Pulizia e manutenzione
6. Risoluzione dei problemi
7. Specifiche tecniche
8. Disposizione
9. Garanzia e conformità



1. Avviso di sicurezza


Avvertimento:


- 1) Utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto. Non utilizzare dispositivi di alimentazione che non soddisfano le specifiche per evitare rischi per la sicurezza quali cortocircuiti e sovraccarichi.
- 2) Durante l'installazione o l'uso, evitare che acqua, liquidi o oggetti metallici estranei penetrino all'interno della soundbar per evitare danni ai circuiti o il rischio di scosse elettriche.
- 3) La soundbar deve essere posizionata su una superficie stabile e ben ventilata, lontano da fonti di calore (come termosifoni, fornelli, zone esposte direttamente alla luce solare, ecc.) per evitare il surriscaldamento che potrebbe compromettere le prestazioni del dispositivo o causare incendi.
- 4) Non smontare, riparare o modificare autonomamente la soundbar e i suoi accessori. Se è necessaria una riparazione, contattare il centro di assistenza autorizzato o il rivenditore. Le operazioni non autorizzate possono causare danni al dispositivo o lesioni personali.
- 5) Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano sicuri e che il cablaggio sia sicuro per evitare che i cavi vengano calpestati, schiacciati o che causino rischi di inciampo, nonché per evitare

danni all'isolamento dei cavi che potrebbero causare perdite elettriche.

- 6) Quando la soundbar non viene utilizzata per un periodo prolungato, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente per ridurre il consumo energetico in standby e i potenziali rischi per la sicurezza elettrica.
- 7) Evitare di utilizzare la soundbar in ambienti umidi (ad esempio in bagno o vicino ai lavelli della cucina) per evitare che l'umidità penetri nel dispositivo e provochi cortocircuiti o scosse elettriche.
- 8) Non posizionare la soundbar su superfici elevate e instabili (ad esempio sul bordo di una libreria non fissata o su superfici inclinate) per evitare che il dispositivo cada e causi danni o lesioni personali.
- 9) In caso di montaggio a parete, accertarsi che le viti e la capacità portante della parete siano conformi ai requisiti del prodotto. Dopo l'installazione, verificare che il fissaggio sia saldo per evitare che il dispositivo si stacchi a causa di un'installazione non corretta.

2. Descrizione del dispositivo

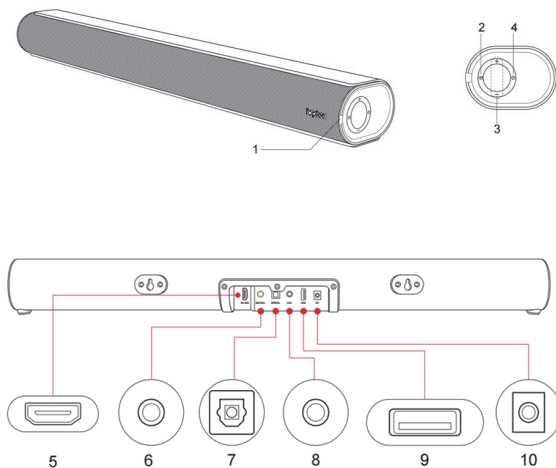

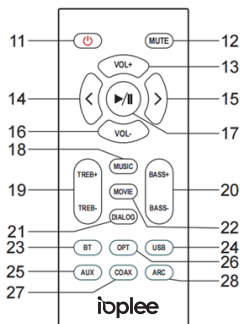

1. Indicatore LED
2. Pulsante di cambio modalità
3. Pulsante del volume
4. Pulsante di accensione
5. Porta ARC (cavo non fornito)
6. Porta COAX (cavo non fornito)
7. Porta ottica (cavo non fornito)
8. Porta AUX
9. Porta USB (non fornita)
10. Interfaccia di alimentazione CC
11. Pulsante di accensione
12. Pulsante muto
13. Volume +
14. Traccia precedente

15. Traccia successiva
16. Volume -
17. Riproduzione/Pausa
18. Modalità musica
19. Pulsante di regolazione degli acuti
20. Pulsante di regolazione dei bassi
21. Modalità dialogo
22. Modalità film
23. Modalità Bluetooth
24. Modalità USB
25. Modalità AUX
26. Modalità ottica
27. Modalità COAX
28. Modalità ARC

3. Prima del primo utilizzo

- 1) Aprire la confezione ed estrarre il dispositivo.
- 2) Controllare che il prodotto e gli accessori siano completi e che non vi siano danni. Se qualche accessorio risulta mancante o danneggiato, contattare il venditore per la sostituzione.

4. Funzionamento

1. Collegamento dell'alimentazione e procedura di avvio

Collegamento dell'alimentazione: estrarre l'adattatore di alimentazione CC incluso, inserire con precisione il connettore CC nella porta di ingresso dell'alimentazione CC del dispositivo contrassegnata con "10" e assicurarsi che il collegamento sia saldo prima di accendere l'alimentazione esterna per alimentare il dispositivo.

Conferma dello stato di accensione: dopo l'accensione del dispositivo, si attiverà l'indicatore LED contrassegnato con "1". In condizioni normali, rimarrà acceso fisso o lampeggerà in blu, indicando che il dispositivo è correttamente alimentato

ed è entrato in modalità standby.

2. Guida operativa alla connessione in modalità audio

1) Modalità AUX (collegamento cavo audio da 3,5 mm)

Preparazione hardware: preparare un cavo audio con la specifica "3,5 mm A 3,5 mm".

Passaggi di collegamento: collegare un'estremità del cavo audio alla porta di ingresso AUX della soundbar e l'altra estremità alla porta di uscita audio del dispositivo sorgente (ad esempio uno smartphone, un laptop, ecc.).

Cambio di modalità: utilizzare il telecomando del dispositivo o i pulsanti di comando sul dispositivo per cambiare la modalità di funzionamento del dispositivo in "Modalità AUX" e completare la configurazione del percorso audio.

2) Modalità ottica/coassiale (connessione tramite cavo in fibra ottica/coassiale)

Preparazione hardware: selezionare un cavo in fibra ottica o un cavo coassiale in base al tipo di interfaccia del dispositivo (assicurarsi che le specifiche del cavo corrispondano all'interfaccia del dispositivo).

Passaggi di collegamento: collegare un'estremità del cavo alla porta di ingresso ottica/coassiale del dispositivo e l'altra estremità alla porta di uscita audio corrispondente del televisore. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi per

evitare la perdita del segnale.

Commutazione della modalità: commutare la modalità del dispositivo su "Modalità ottica/coassiale" utilizzando i pulsanti di comando sul dispositivo o sul telecomando.

Impostazioni dei parametri TV: il formato di uscita audio della TV deve essere impostato su "PCM" (per i passaggi di configurazione dettagliati, vedere "4. Procedura di impostazione dell'uscita PCM TV" in questo manuale di istruzioni).

3) Modalità ARC (collegamento tramite cavo ARC)

Preparazione hardware: preparare un cavo HDMI compatibile con ARC (assicurarsi che il cavo supporti la funzionalità ARC).

Passaggi per la connessione: collegare un'estremità del cavo ARC alla porta HDMI ARC del dispositivo e l'altra estremità alla porta HDMI ARC del televisore, assicurandosi che le porte siano correttamente allineate e che la connessione sia sicura.

Cambio di modalità: cambiare la modalità del dispositivo in "Modalità ARC" utilizzando il telecomando del dispositivo o i pulsanti sul dispositivo.

Impostazioni dei parametri TV: il formato di uscita audio della TV deve essere impostato su "PCM" (per i passaggi di configurazione dettagliati, vedere "4. Procedura di impostazione dell'uscita PCM TV" in questo manuale di istruzioni).

3. Funzionamento dell'associazione e della connessione Bluetooth

Entrare in modalità di associazione: premere il pulsante "BT" sul telecomando del dispositivo oppure premere il pulsante fisico "2" sul lato destro del dispositivo finché l'indicatore LED contrassegnato con "1" non lampeggia rapidamente in blu, a indicare che il dispositivo è entrato nello stato di associazione Bluetooth.

Ricerca dispositivo Bluetooth: sul dispositivo Bluetooth da connettere (ad esempio uno smartphone o un tablet), abilitare la funzione Bluetooth e accedere all'interfaccia di ricerca del dispositivo Bluetooth, quindi attendere il completamento della ricerca del dispositivo.

Associazione del dispositivo: nell'elenco dei risultati della ricerca del dispositivo Bluetooth, selezionare il nome del dispositivo "IOPEXT672" per avviare la richiesta di associazione; una volta completata l'associazione, l'indicatore LED contrassegnato con "1" lampeggerà lentamente in blu, a indicare che la connessione Bluetooth è stata stabilita.

Riproduzione audio: dopo aver stabilito la connessione Bluetooth, è possibile riprodurre musica, audio e altri file tramite il dispositivo Bluetooth associato e il segnale audio verrà emesso tramite il dispositivo.

4. Procedura di impostazione dell'uscita PCM TV (applicabile in assenza di uscita audio)

Se non viene emesso alcun suono dopo aver collegato il dispositivo al televisore, seguire i passaggi sottostanti per impostare il formato di uscita audio sul televisore su "PCM": Premere il pulsante "Menu" sul telecomando del televisore per accedere all'interfaccia delle impostazioni di sistema del televisore.

Utilizzare i tasti freccia del telecomando per scorrere e selezionare l'opzione "Impostazioni audio", quindi premere il tasto "OK" per accedere al sottomenu.

Continuare a scorrere utilizzando i pulsanti freccia fino all'opzione "Audio avanzato" (Nota: alcuni televisori non dispongono di questa opzione; è possibile cercare direttamente le impostazioni correlate, ad esempio "Uscita audio" o "Audio digitale"), quindi premere il pulsante "OK".

Nel sottomenu, trova e seleziona l'opzione "Modalità di uscita audio" o "Modalità di uscita audio digitale", quindi premi il pulsante "OK".

Utilizzare i pulsanti freccia per scorrere l'elenco delle opzioni finché non viene selezionata e visualizzata l'opzione "PCM" come formato di uscita audio corrente. Premere il pulsante "OK" per salvare le impostazioni. Dopo aver completato le

impostazioni, uscire dall'interfaccia delle impostazioni TV.

5. Precauzioni

Quando si collega l'alimentazione, assicurarsi che le specifiche dell'adattatore di alimentazione CC corrispondano ai requisiti del dispositivo. Evitare di utilizzare adattatori di alimentazione non adatti per evitare danni al dispositivo.

Quando si collegano vari cavi, inserirli e rimuoverli con cautela per evitare danni alle porte causati da un utilizzo forzato; dopo il collegamento, verificare che i cavi siano collegati saldamente per evitare problemi di trasmissione del segnale dovuti a un contatto scadente.

Durante l'associazione tramite Bluetooth, assicurarsi che la distanza tra il dispositivo da connettere e il dispositivo non superi i 10 metri e che non vi siano ostacoli evidenti per garantire un'associazione riuscita.

Se il televisore non dispone di un menu "Audio avanzato", consultare il manuale di istruzioni del televisore per le impostazioni relative al "Formato di uscita audio" e assicurarsi che il formato di uscita sia impostato su "PCM".

5. Pulizia e manutenzione

- 1) Prima della pulizia giornaliera, scollegare l'alimentazione: prima di pulire la soundbar, scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente. Attendere che il dispositivo sia completamente spento prima di procedere per evitare il rischio di scosse elettriche durante la pulizia.
- 2) Per rimuovere la polvere superficiale, utilizzare un panno morbido: pulire delicatamente la superficie della soundbar con un panno in microfibra asciutto o un panno di cotone morbido per rimuovere polvere e macchie. Non utilizzare panni ruvidi o sfere di filo d'acciaio per evitare di graffiare l'involucro.
- 3) Evitare il contatto diretto con i liquidi: durante la pulizia, non spruzzare o applicare acqua, alcol, detergenti o altri liquidi direttamente sul dispositivo. Se sulla superficie sono presenti macchie ostinate, strofinarle delicatamente con un panno inumidito con poca acqua e strizzato, quindi asciugare con un panno asciutto.
- 4) Impedire l'ingresso di oggetti estranei nelle porte: quando le porte audio, le porte USB o altre interfacce non sono in uso, utilizzare tappi antipolvere (se non forniti, è possibile coprirli con un panno morbido e pulito) per impedire l'ingresso di polvere, capelli o piccoli oggetti estranei, evitando così di

compromettere le prestazioni di connessione delle porte.

- 5) Conservare lontano da ambienti corrosivi: per la conservazione a lungo termine, la soundbar deve essere posizionata in un ambiente asciutto e ventilato, privo di gas corrosivi (come fumi d'olio o vapori chimici) per evitare danni dovuti alla corrosione dell'involucro o dei componenti interni.
- 6) Dopo il montaggio a parete, controllare e pulire regolarmente: se si utilizza il montaggio a parete, ispezionare regolarmente l'area di installazione per verificare l'accumulo di polvere. Utilizzare una spazzola morbida a manico lungo per pulire la polvere dalle fessure e verificare contemporaneamente che le viti di montaggio a parete siano ben salde, per garantire la stabilità e la sicurezza del dispositivo.

6. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Nessun suono o rumore scoppiettante	Se si utilizza il Bluetooth, il volume del dispositivo è 0.	Controlla se il volume del tuo telefono/TV/computer o di altri dispositivi è impostato al di sotto del livello minimo.
	L'impostazione della modalità di input non è corretta	Assicurarsi di aver selezionato la sorgente di ingresso corretta sul telecomando e che il LED si accenda di conseguenza.
	Controllare che tutti i cavi non siano collegati correttamente	Controllare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
	Il volume è 0	Premere il pulsante volume + sul telecomando o sul lato destro della soundbar.
	In "Muto"	Premere il pulsante "Mute" sul telecomando per assicurarsi che l'audio della soundbar non sia disattivato.
Il telecomando non funziona	Nessuna batteria	Controllare che la batteria sia installata correttamente.
	La sorgente del segnale del ricevitore è ostruita	Controllare se il segnale del ricevitore è bloccato da qualcosa.

	Guasto del dispositivo	Sostituire il dispositivo.
Udire suoni ronzanti o mormoramenti	I cavi e i fili non sono collegati saldamente.	Assicurarsi che tutti i cavi e i fili siano collegati saldamente.
Impossibile connettersi al Bluetooth	Il nome del dispositivo Bluetooth connesso non è corretto.	Selezionare il nome corretto del dispositivo Bluetooth: IOPEXT672.
	Più connessioni Bluetooth	Verificare se la soundbar è connessa a un terzo dispositivo Bluetooth.
	Ci sono ostacoli solidi tra la soundbar e il dispositivo sorgente.	Assicurarsi che non vi siano ostacoli solidi tra la soundbar e il dispositivo sorgente.
	Piccolo malfunzionamento del software	Riavvia il Bluetooth e riconnettiti
Sentire un'eco mentre si guarda la TV	L'uscita audio della TV non è impostata sull'altoparlante esterno.	Imposta l'uscita audio della TV su un altoparlante esterno
Altri difetti	Non può essere utilizzato	Per assistenza, contattare il rivenditore

7. Specifiche tecniche

Funzioni	Bluetooth 5.3+OPT+ARC+AUX+USB+COAX
Unità altoparlante	Altoparlante full-range 2,25" 4Ω*4; Tweeter 1,2" / 8Ω*2
Potenza di uscita	60W
DSP	Sì
Frequenza	55 Hz-20 kHz
Rapporto segnale/rumore (SNR)	≥80dB
Materiali del corpo	ABS + metallo
Finitura	Effetto spazzolato + griglia metallica
Accessori	1. Adattatore 2. Manuale 3. Cavo audio -- Cavo da 3,5 mm a 3,5 mm 1,5 M 4. Telecomando 5. Viti per montaggio a parete (utilizzate per appendere alla parete) 6. Scheda di garanzia
Dimensioni del prodotto LxWxH (mm) (prodotto stesso)	704*103*72MM (L*P*A)
Batteria del telecomando	Batteria a bottone al litio - 3V 150MAH

Supporta il formato musicale	WAV, MP3, WMA
Tensione di ingresso dell'adattatore	Ingresso ---100-240 V 50/60 Hz Uscita ---21 V 1,5 A
Specifiche RF	Frequenza di lavoro Bluetooth: 2402 MHz 2480 MHz, potenza di uscita massima 4 dB.

8. Disposizione

Trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita (applicabile nei Paesi membri dell'Unione Europea e in altri Paesi europei che gestiscono un sistema di raccolta differenziata). Questo simbolo, apposto sul prodotto o sulla sua confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici per essere riciclato e smaltito. Assicurando uno smaltimento appropriato di questo prodotto, contribuite

anche a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclo dei materiali contribuisce a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il centro di smaltimento locale o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchio o sulla sua confezione indica che il prodotto deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti a fine vita. Pertanto, l'utente deve smaltire l'apparecchio a fine vita presso gli appositi punti di raccolta dei rifiuti elettronici ed elettrici o restituirlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio equivalente, su base individuale. Una corretta raccolta differenziata per il successivo smaltimento, il trattamento e lo smaltimento ecologico dell'apparecchio dismesso contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui l'apparecchio è composto. Lo smaltimento non autorizzato del prodotto da parte dell'utente può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

9. Garanzia e conformità

La presente Garanzia IOPTEE si applica solo ai prodotti IOPTEE acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il prodotto **IOPTEE** è garantito in conformità ai termini e alle condizioni della presente garanzia contro i difetti di fabbricazione e di conformità per un periodo di 2 anni, che decorre dalla consegna dell'articolo, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato aperto, in presenza di danni fisici, danni derivanti da uso improprio, modifiche, riparazioni da parte di persone non autorizzate, negligenza e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli per cui è stato destinato; inoltre, la garanzia legale non si applicherà se le modalità di acquisto o altre circostanze dimostrano, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è finalizzato esclusivamente al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a eventuali accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

La seguente casistica non è coperta da garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da un uso scorretto o improprio, dal contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore come incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici, furti o altre cause esterne.
- Danni estetici come graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica, causati da errori di manipolazione.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non elencati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori di consumo come batterie, coperture protettive e fusibili, che normalmente si consumano nel tempo. Sono esclusi i problemi dovuti a non conformità relative alla manodopera o ai materiali.

In nessun caso il produttore sarà responsabile per danni incidentali o consequenziali, compresa la perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

A causa della rapida evoluzione dei nostri prodotti, il contenuto di questo manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.



Prodotto in Cina

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato i nostri prodotti. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente il manuale d'uso, che fornisce importanti informazioni sull'uso e la manutenzione sicuri del prodotto.

INDEX

1. Safety Warning
2. Product Description
3. Before First Use
4. Operation
5. Cleaning and Maintenance
6. Troubleshooting
7. Technical Specifications
8. Disposal
9. Warranty and Compliance



1. Safety Warning


Warning:


- 1) Please use the power adapter supplied with the product. Do not use power devices that do not meet the specifications to avoid safety hazards such as short circuits and overloads.
- 2) During installation or use, do not allow water, liquids, or metal foreign objects to enter the interior of the soundbar to avoid circuit damage or the risk of electric shock.
- 3) The soundbar should be placed on a stable, well-ventilated surface, away from heat sources (such as heaters, stoves, direct sunlight areas, etc.) to prevent overheating that may affect device performance or cause fire.
- 4) Do not disassemble, repair, or modify the soundbar and its accessories by yourself. If repair is needed, please contact the official authorized service center or dealer. Unauthorized operations may cause device damage or personal injury.
- 5) Ensure all cable connections are secure and wiring is safe to prevent cables from being stepped on, crushed, or causing tripping hazards, and to avoid damage to cable insulation that could lead to electric leakage.
- 6) When the soundbar is not in use for an extended period, please disconnect the power adapter from the power outlet to

reduce standby power consumption and potential electrical safety risks.

- 7) Avoid using the soundbar in humid environments (such as bathrooms or near kitchen sinks) to prevent moisture from entering the device and causing short circuits or electric shock.
- 8) Do not place the soundbar on unstable high places (such as the edge of an unsecured bookshelf or inclined surfaces) to prevent the device from falling and causing damage or personal injury.
- 9) When using wall mounting, be sure to ensure that the screws and wall bearing capacity meet the product requirements. After installation, check whether the fixation is secure to avoid device detachment caused by loose installation.

2. Descrizione del dispositivo

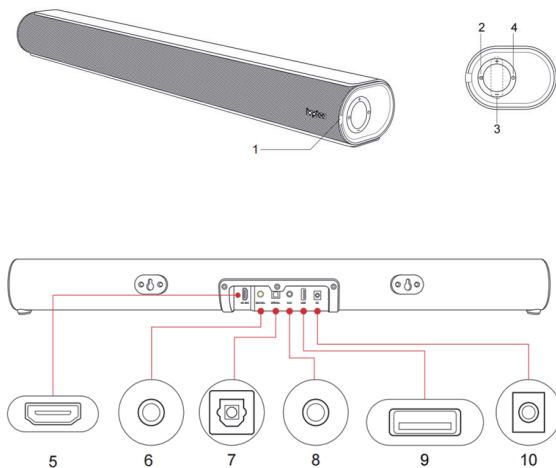

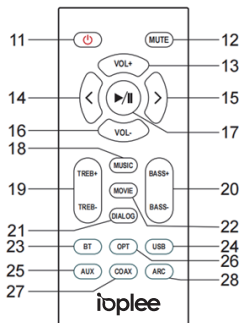

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Indicator light | 15. Next song |
| 2. Mode switch button | 16. Volume down |
| 3. Volume button | 17. Pause/Play |
| 4. Power button | 18. Music mode |
| 5. ARC port (cable not provided) | 19. Treble adjustment button |
| 6. COAX port (cable not provided) | 20. Bass adjustment button |
| 7. Optical port (cable not provided) | 21. Dialog mode |
| 8. AUX port | 22. Movie mode |
| 9. USB port (not provided) | 23. Bluetooth mode |
| 10. DC power interface | 24. USB mode |
| 11. Power button | 25. AUX mode |
| 12. Mute button | 26. Optical mode |
| 13. Volume up | 27. COAX mode |
| 14. Previous song | 28. ARC mode |

3. Before First Use

- 1) Open the packaging and take out the device.
- 2) Check whether the product and accessories are complete and if there is any damage. If any accessories are missing or damaged, please contact the seller for a replacement.

4. Operation

1. 1. Power Connection and Startup Procedure

Power connection: Take out the included DC power adapter, accurately insert the DC connector into the device's DC power input port labeled "10", and ensure a secure connection before turning on the external power to supply the device.

Power-on status confirmation: After the device is powered on, the LED indicator labeled "1" will activate. Under normal conditions, it will remain steadily lit or flash blue, indicating that the device is properly powered and has entered standby ready mode.

2. Audio Mode Connection Operation Guide

1) AUX mode (3.5 mm audio cable connection)

Hardware preparation: Prepare an audio cable with the specification "3.5mm TO 3.5mm".

Connection steps: Connect one end of the audio cable to the AUX input port of the soundbar, and the other end to the audio output port of the source device (such as a smartphone, laptop, etc.).

Mode switching: Use the device remote control or the operation buttons on the device to switch the device working mode to "AUX mode" and complete the audio path setup.

2) Optical / Coaxial Mode (Fiber Optic / Coaxial Cable Connection)

Hardware preparation: Select a fiber optic cable or coaxial cable according to the device interface type (ensure the cable specifications match the device interface).

Connection steps: Connect one end of the cable to the device's optical/coaxial input port, and the other end to the corresponding audio output port of the TV. Ensure the connections are secure to avoid signal loss.

Mode switching: Switch the device mode to "Optical / Coaxial mode" using the operation buttons on the device or the remote control.

TV parameter settings: The TV audio output format must be

set to "PCM" (for detailed setup steps, see "4. TV PCM Output Setting Procedure" in this instruction manual).

3) ARC mode (ARC cable connection)

Hardware preparation: Prepare an HDMI ARC-compliant cable (ensure the cable supports ARC functionality).

Connection steps: Connect one end of the ARC cable to the device's HDMI ARC port, and the other end to the TV's HDMI ARC port, ensuring the ports are properly aligned and the connection is secure.

Mode switching: Switch the device mode to "ARC mode" using the device remote control or the buttons on the device.

TV parameter settings: The TV audio output format must be set to "PCM" (for detailed setup steps, see "4. TV PCM Output Setting Procedure" in this instruction manual).

3. Bluetooth Pairing and Connection Operation

Enter pairing mode: Press the "BT" button on the device remote control, or press the physical button "2" on the right side of the device until the LED indicator labeled "1" flashes blue rapidly, indicating that the device has entered Bluetooth pairing status.

Bluetooth device search: On the Bluetooth device to be connected (such as a smartphone or tablet), enable the Bluetooth function and enter the Bluetooth device search

interface, then wait for the device search to complete.

Device pairing: In the Bluetooth device search results list, select the device name "IOPEXT672" to initiate the pairing request; once pairing is successful, the LED indicator labeled "1" will switch to a slow blue flash, indicating that the Bluetooth connection has been established.

Audio playback operation: After the Bluetooth connection is established, you can play music, audio, and other files through the paired Bluetooth device, and the audio signal will be output through the device.

4. TV PCM Output Setting Procedure (Applicable When No Audio Output)

If there is no audio output after the device is connected to the TV, follow the steps below to set the audio output format on the TV to "PCM":

Press the "Menu" button on the TV remote control to enter the TV system settings interface.

Use the remote control's arrow buttons to scroll and select the "Audio Settings" option, then press the "OK" button to enter the submenu.

Continue scrolling using the arrow buttons to the "Advanced Audio" option (Note: Some TVs do not have this option; you can directly look for related settings such as "Audio Output"

or "Digital Audio"), then press the "OK" button.

In the submenu, find and select the "Audio Output Mode" or "Digital Audio Output Mode" option, then press the "OK" button.

Use the arrow buttons to scroll through the option list until the "PCM" option is selected and displayed as the current audio output format. Press the "OK" button to save the settings. After the settings are completed, exit the TV settings interface.

5. Precautions

When connecting the power, ensure that the DC power adapter specifications match the device requirements. Avoid using non-matching power adapters to prevent device damage.

When connecting various cables, insert and remove them gently to avoid damage to the ports caused by forceful operation; after connection, check whether the cables are securely connected to prevent signal transmission issues due to poor contact.

When pairing Bluetooth, ensure that the distance between the device to be connected and the device does not exceed 10 meters and that there are no obvious obstructions to guarantee a successful pairing.

If the TV does not have an "Advanced Audio" menu, refer to the TV's instruction manual for settings related to "Audio Output Format" and ensure that the output format is ultimately set to "PCM".

5. Cleaning and Maintenance

- 1) Before daily cleaning, disconnect power: Before cleaning the soundbar, disconnect the power adapter from the power outlet. Wait until the device is completely powered off before proceeding to avoid the risk of electric shock during cleaning.
- 2) For surface dust removal, use a soft cloth: Gently wipe the soundbar surface with a dry microfiber cloth or soft cotton cloth to remove dust and stains. Do not use rough cloths or a steel wire ball to avoid scratching the casing.
- 3) Avoid direct contact with liquids: When cleaning, do not spray or apply water, alcohol, cleaning agent, or other liquids directly onto the device. If there are stubborn stains on the surface, lightly wipe them with a cloth dampened with a small amount of water and wrung out, then dry with a dry cloth.

- 4) Prevent foreign objects from entering the ports: When audio ports, USB ports, or other interfaces are not in use, use dust plugs (if not provided, a clean soft cloth can be used to cover them) to prevent dust, hair, or small foreign objects from entering, avoiding impact on port connection performance.
- 5) Store away from corrosive environments: For long-term storage, the soundbar must be placed in a dry, ventilated environment free of corrosive gases (such as oil smoke or chemical vapors) to prevent the casing or internal components from corrosion damage.
- 6) After wall mounting, regularly check and clean: If wall mounting is used, regularly inspect the installation area for dust accumulation. Use a long-handled soft brush to clean dust from gaps, and simultaneously check whether the wall mounting screws are secure to ensure the device is stable and safe.

6. Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solutions
No sound or crackling noise	If Bluetooth is used, the device volume is 0.	Please check whether the volume on your phone/TV/computer or other devices is set below the minimum level.
	Input mode setting is incorrect	Ensure that you have selected the correct input source on the remote control, and the LED lights up accordingly.
	Check that all cables are not properly connected	Check whether all cables are properly connected.
	Volume is 0	Press the volume + button on the remote control or on the right side of the soundbar.
	In "Mute"	Press the "Mute" button on the remote control to ensure the soundbar is not muted.
Remote control not working	No battery	Check whether the battery is installed correctly.
	Receiver signal source is obstructed	Check whether the receiver's signal is being blocked by anything.

	Device failure	Replace the device.
Hearing buzzing or humming sounds	The cables and wires are not securely connected.	Ensure all cables and wires are securely connected.
Unable to connect Bluetooth	The name of the connected Bluetooth device is incorrect.	Select the correct Bluetooth device name – IOPEXT643 .
	Multiple Bluetooth connections	Check whether the soundbar is connected to a third Bluetooth device.
	There are solid obstacles between the soundbar and the source device.	Ensure there are no solid obstacles between the soundbar and the source device.
	Minor software malfunction	Restart Bluetooth and reconnect
Hearing an echo while watching TV	The TV audio output is not set to external speaker.	Set the TV audio output to external speaker
Other faults	Cannot be used	Please contact your retailer for assistance

7. Technical Specification

Functions	Bluetooth 5.3+OPT+ARC+AUX+USB+COAX
Speaker unit	Full-range speaker 2.25" 4Ω*4; Tweeter 1.2" / 8Ω*2
Output power	60W
DSP	YES
Frequency	55HZ-20KHZ
S/N	≥80dB
Body Materials	ABS +metal
Finishing	scrub finish + metal grill
Accessories	1. Adapter 2. Manual 3. audio cable -- 3.5mm to 3.5mm cable 1.5M 4. Remote Control 5. Wall-mounted screws (used for hanging on the wall) 6. Warranty card
Product Size LxWxH(mm) (Product itself)	704*103*72MM(L*W*H)
Remote control battery	Lithium button battery-3V 150MAH

Support music format	WAV, MP3, WMA
Adapter Input voltage	input ---100-240V 50/60HZ Output ---21V 1.5A
RF Specification	Bluetooth working frequency: 2402MHz 2480MHz, Max. output power 4dB.

8. Disposal

Processing of electric and electronic equipment at the end of their service life (applicable in member countries of the European Union and other European countries operating a selective waste collection system).

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this

product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this product, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.



In accordance with Legislative Decree of March 14, 2014, No. 49, "Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" the crossed-out wheeled bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life. Therefore, the user should dispose of the end-of-life appliance at the appropriate collection points for electronic and electrical waste or return it to the retailer when purchasing a new equivalent appliance, on a one-to-one basis. Proper separate collection for the subsequent disposal, treatment, and environmentally friendly disposal of the discarded appliance helps to prevent potential negative effects on the environment and health and promotes the recycling of the materials the appliance is composed of. Unauthorized disposal of the product by the user may result in the application of administrative sanctions provided by current regulations.

9. Warranty and Compliance

This IOPLEE Warranty applies only to IOPLEE products purchased for personal use and not those intended for resale.

Your **IOPLEE** product is warranted in accordance with the terms and conditions of this warranty against defects in workmanship and conformity for a period of a 2 years, and that period begins upon delivery of the item, if purchased from an official dealer.

The warranty will not be valid if the product has been opened, in the presence of physical damage, damage resulting from incorrect use, modifications, repairs by unauthorized persons, negligence and in the event that the product has been used for purposes other than those for which it was intended; furthermore, the legal guarantee will not apply if the purchase methods or other circumstances demonstrate, with reasonable certainty, that the purchase itself is not exclusively aimed at private consumption .

In the event that the product is defective, it can be returned to the retailer along with a description of the type of malfunction, proof of purchase, and any accessories.

If the product is still under warranty, you will receive a replacement product (if available) from the dealer.

These are not covered by the warranty:

- Accidental damage or damage resulting from incorrect or improper use, contact with liquids; damage caused by accidents or force majeure events such as fire, earthquake, flood, vandalism, theft or other external cause.
- Cosmetic damage such as scratches, dents, or other breakage of plastic parts, caused by handling errors.
- Defects resulting from normal product wear and tear (product aging).
- Incompatibility with other hardware/software products not listed in the minimum system requirements.
- Consumable accessories such as batteries, protective covers, and fuses, which normally wear out over time. Problems due to noncompliance related to labour or materials are excluded.

In no event shall the manufacturer be liable for incidental or consequential damages, including any loss of business profits or other commercial damages resulting from the use of the product.

Due to the rapidly evolving nature of our products, the content of this manual may be subject to change without prior notice.



Made in China



ioplee

Prodotto e importato da Exertis Supply Chain Services Limited.

Unità 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.

Dublin 22, D22 FR82, Dublino, Irlanda

Manufactured and imported by Exertis Supply Chain Services Limited.

Unit 21 Fonthill Business Park, Clondalkin.

Dublin 22, D22 FR82, Dublin, Ireland

"IOPLEE" used under license from Unieuro

"IOPLEE" , marchio utilizzato su licenza Unieuro