


Rowenta®

FR
EN
NL
DE
ES
IT
PT
AR



IS34

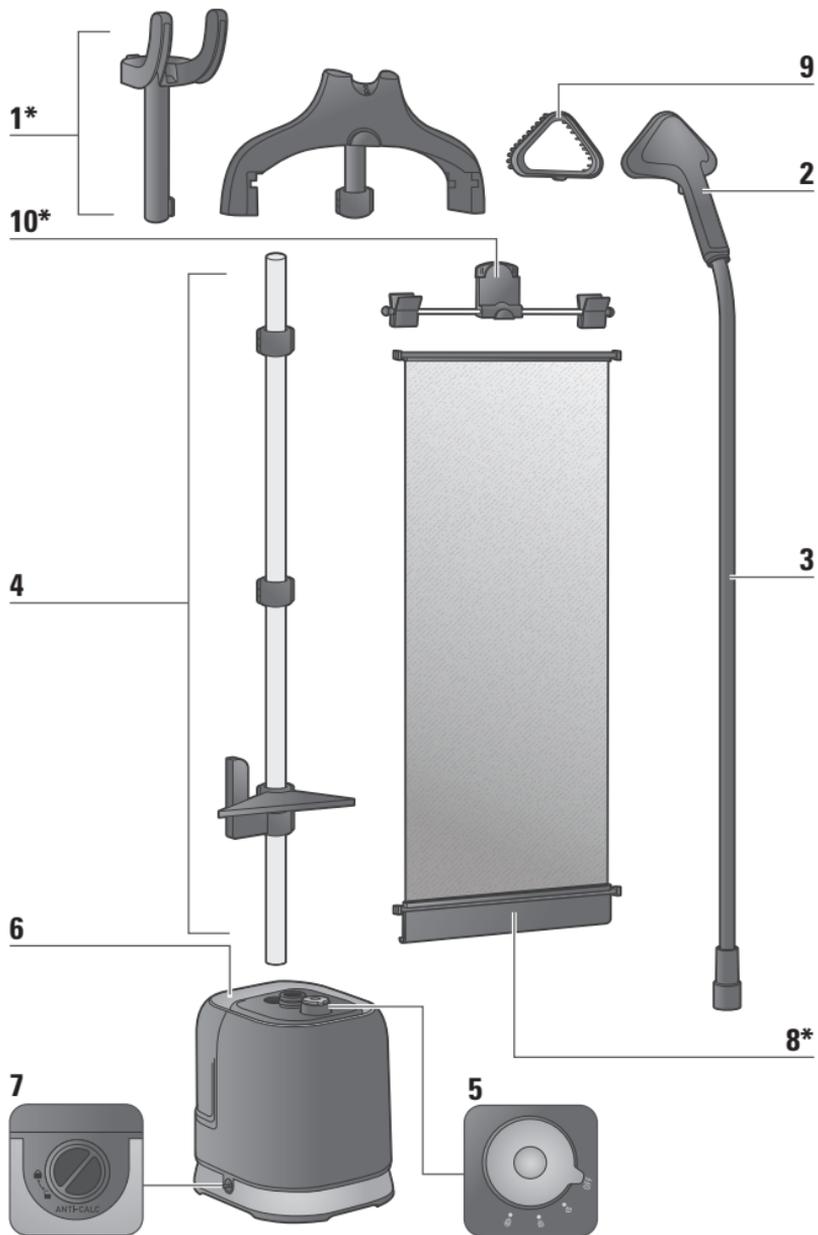

* FR Dépend du modèle / EN Depending on model / NL Afhankelijk van het model/DE Je nach Modell/
 ES Dependende del modelo / IT A seconda del modello / PT Dependendo do modelo / حسب الموديل AR

DESCRIPTION DU PRODUIT / PRODUCT DESCRIPTION

- FR** Cintre*
EN Hanger*
- FR** Tête vapeur
EN Steam Head
- FR** Cordon vapeur
EN Steam Hose
- FR** Pole ajustable
EN Adjustable poles
- FR** Bouton ON/OFF
EN ON / OFF Button
- FR** Réservoir amovible
EN Removable Water tank
- FR** De-calc ouverture
EN Draining Cap
- FR** Support vertical*
EN Vertical Support*
- FR** Brosse pour tissu
EN Fabric Brush
- FR** Cintre à pantalons*
EN Hanger & clips*

* **FR** Dépend du modèle / **EN** Depending on model

1. ASSEMBLAGE / ASSEMBLY




FR

Insérez le tube dans le boîtier jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

EN

Insert the pole in the housing until you hear a "click".

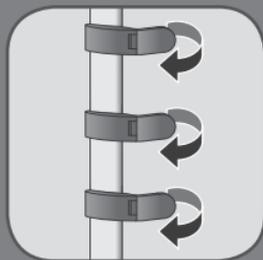

FR

Ouvrez les trois attaches du tube.

EN

Open the three pole locks.



FR

Étirez entièrement le tube.

EN

Extend the pole fully.



FR

Fermez les trois attaches du tube.

EN

Close the three locks.



FR Insérez complètement le cintre verticalement en haut du tube et verrouillez le.

EN Fully insert the hanger vertically on top of the pole and lock it.




FR Positionnez la tête vapeur sur son support.

EN Position the steam head on its cradle.



FR Insérer le cordon vapeur, puis verrouillez le en vissant jusqu'à entendre un "clic".


EN Insert the steam hose, and lock it, by screwing until hearing a "click".

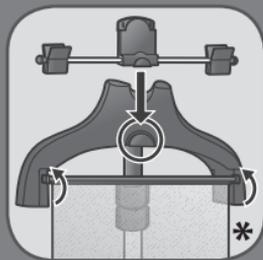

FR Ajoutez le support vertical amovible et le cintre.

EN Add the vertical support and the hanger.

* **FR** Dépend du modèle / **EN** Depending on model

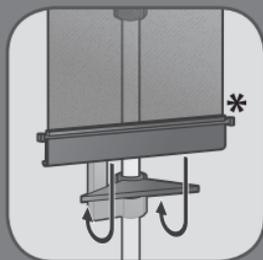**FR**

Deroulez le support et attachez-le, en réglant la tension avec l'accroche prévu à cet effet. Puis verrouillez.

EN

Unwind the support and fix it, by adjusting the tension with the dedicated hook and lock it.

2. AVANT L'UTILISATION / BEFORE USE

**FR**

Retirez le réservoir d'eau.

EN


Remove the water tank.

**FR**

Retirez le bouchon puis remplissez le réservoir d'eau.

EN

Remove the cap then fill in the water tank.

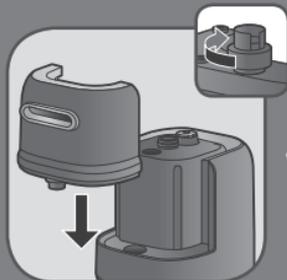**FR**

Vissez complètement le bouchon du réservoir d'eau et remplacez le réservoir dans l'appareil.

EN

Fully screw the water tank cap and insert tank back in appliance.

* **FR** Dépend du modèle / **EN** Depending on model

**FR**

Ajoutez le vêtement de votre choix sur le cintre.

EN

Add the clothe of your choice on the hanger.

3. ACCESSOIRES / ACCESSORIES

**FR**

Les accessoires doivent être installés lorsque l'appareil est froid et n'est pas en fonctionnement.

EN

Accessories must be settled when appliance is cold and not running.

**FR**

La brosse à tissu ouvre le tissage des tissus pour une meilleure pénétration de la vapeur.

EN

The fabric brush opens the weaves of the fabrics for better steam penetration.

4. UTILISATION /USE




FR

L'appareil doit rester posé horizontalement sur le sol.

EN

The appliance must remain in a horizontal position on the floor.

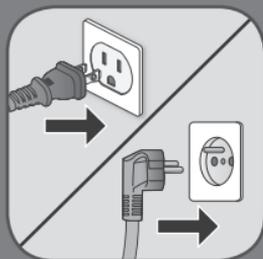

FR

Branchez l'appareil.

EN

Plug in the appliance.



FR

Tourner le bouton ON/OFF afin d'allumer l'appareil, et régler sur le débit vapeur approprié.

EN

Turn the On/Off Button, in order to switch on the appliance. Then, adjust steam output by turning the button.



FR

Après environ 45 secondes, la vapeur sera émise.

EN

After 45 seconds approximately, steam will come out.



FR

Pour une utilisation optimale, passez les jets de vapeur sur votre vêtement de haut en bas.

EN

For optimal use, pass the steam jets on your garment from top to bottom.



FR

Ne dirigez jamais la vapeur directement vers des personnes.

EN

Never steam directly on people.



FR

Si le flux de vapeur s'arrête, cela est probablement dû au fait que le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant.

EN

If steam is not coming out anymore, this can be due to low water level in tank.

5. DURANT L'UTILISATION / DURING USE



FR

Tourner le bouton ON/OFF jusqu'à la position OFF, afin d'éteindre l'appareil.

EN

Turn the on/off button to the "OFF" positioning, in order to switch off the appliance.



FR

Débranchez l'appareil, et retirez le réservoir d'eau.

EN

Unplug, then remove the water tank.




FR

Retirez le bouchon puis remplissez le réservoir d'eau.

EN

Remove the cap then fill in the water tank.

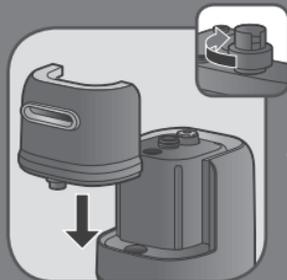

FR

Vissez complètement le bouchon du réservoir d'eau et remplacez le réservoir dans l'appareil.

EN

Fully screw the water tank cap and insert tank back in appliance.



FR

Tourner le bouton ON/OFF afin d'allumer l'appareil, et régler sur le débit vapeur approprié.

EN

Turn the On/Off Button, in order to switch on the appliance. Then, adjust steam output by turning the button.

6. APRÈS L'UTILISATION / AFTER USE




FR

Tourner le bouton ON/OFF jusqu'à la position OFF, afin d'éteindre l'appareil.

EN

Turn the on/off button to the "OFF" positioning, in order to switch off the appliance.

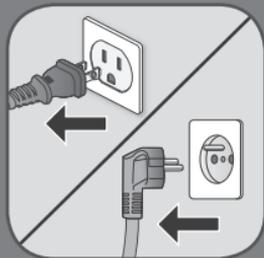


FR

Débranchez l'appareil.

EN

Unplug the appliance.

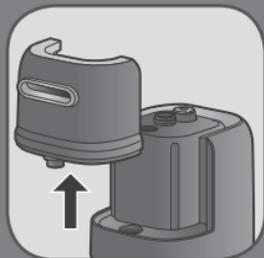

FR

Retirez le réservoir d'eau.

EN

Remove the water tank.




FR

Dévissez le bouchon puis videz complètement le réservoir d'eau dans un évier.

EN

Unscrew the cap and then empty the water tank completely in a sink.

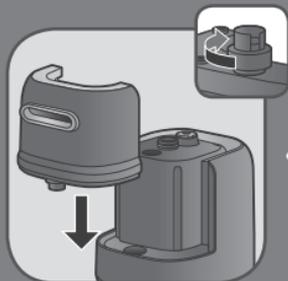

FR

Revissez le bouchon du réservoir et remplacez le réservoir dans l'appareil.

EN

Screw back the cap and place the water tank back to its appliance.



FR

Enroulez le câble d'alimentation et placez-le sur son crochet.

EN

Roll up the power cord and place it on its hook.



FR

Attendez une heure pour votre appareil refroidisse avant de le ranger.

EN

Wait for an hour for your appliance to cool before storing.

7. PROCÉDURE DE DÉTARTRAGE / DESCALING PROCEDURE



FR

À appliquer tous les 6 mois ou en cas de diminution de la performance.

EN

To apply every 6 months or in case of performance decrease.



1h

FR

AVERTISSEMENT ! Attendez une heure afin que l'appareil refroidisse complètement.

EN

WARNING! Wait for an hour that appliance completely cools down.



FR

Retirez la tête vapeur du support, déverrouillez, et retractez le tube.

EN

Remove the steam head from the cradle, unlock & collapse the pole.



FR

Retirez le réservoir d'eau.

EN

Remove the water tank.

**FR**

Versez 0,5 L(litre) d'eau dans l'orifice du réservoir de l'appareil.

EN


Fill in 0.5L(litre) of water in the appliance tank inlet.

**FR**

Secouez doucement l'appareil pour retirer les particules principales.

EN

Shake Gently the appliance to remove the main particles.

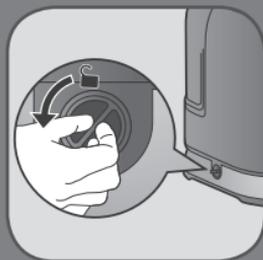**FR**

Placez l'appareil au-dessus d'un lavabo et dévissez le capuchon « anti calcaire » en le tournant dans le sens antihoraire.

EN

Place the appliance over a sink & unscrew the «Anti calc» cap by turning it anti clockwise.

**FR**

Attention, l'eau peut être chaude.

EN

Be careful , water might be hot.



FR

Inclinez l'appareil verticalement pour vider le mélange dans un évier.

EN

Vertically tilt the appliance to empty mix in a sink.



FR

Déverrouillez le tube, étirez-le et verrouillez-le.

EN

Unlock the pole , uncollapse, lock.



FR

Positionnez la tête vapeur sur son support.

EN

Position the steam head on its cradle.




FR

Retirez le bouchon puis remplissez le réservoir d'eau.

EN

Remove the cap then fill in the water tank.

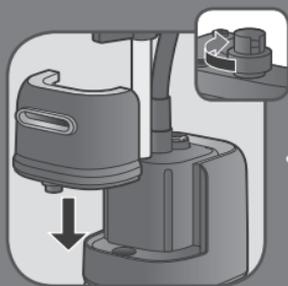


FR

Vissez complètement le bouchon du réservoir d'eau et replacez le réservoir dans l'appareil.

EN

Fully screw the water tank cap and insert tank back in appliance.

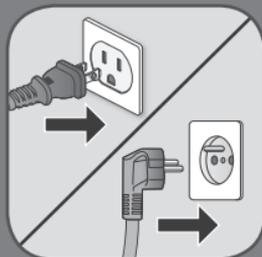

FR

Branchez l'appareil.

EN

Plug in the appliance.



FR

Laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau se vide complètement.

EN

Let the appliance run until water tank is emptied completely.

8. NETTOYAGE / CLEANING



1h

FR

Attendez une heure afin que l'appareil refroidisse complètement.

EN

Wait an hour for complete cool down.



FR

Utilisez une éponge uniquement avec de l'eau pour nettoyer la base.

EN

Only use a sponge with water to clean the base.



FR

Utilisez une éponge uniquement avec de l'eau pour nettoyer la tête vapeur.

EN

Only use a sponge with water to clean the steam head.



FR

N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer votre appareil.

EN

Never use detergents when cleaning your appliance.



FR

Ne lavez ni ne rincez jamais l'appareil directement au-dessus d'un évier.

EN

Never wash or rinse appliance directly over a sink.



FR

Ne lavez ni ne rincez jamais la tête vapeur directement au-dessus d'un évier.

EN

Never wash or rinse the steam head directly over a sink.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT / PRODUKTBESCHREIBUNG

- NL** Kleerhanger*
DE Kleiderbügel*
- NL** Stoomkop
DE Dampfdüse
- NL** Stoomslang
DE Dampfschlauch
- NL** Verstelbare paal
DE Verstellbare Stange
- NL** ON/OFF knop
DE EIN-/AUS-Drehknopf
- NL** Afneembaar reservoir
DE Abnehmbarer
Wasserbehälter
- NL** Ontkalkingsopening
DE Entkalkungsöffnung
- NL** Verticale steun*
DE Senkrechte Unterlage*
- NL** Stofborstel
DE Stoffbürste
- NL** Kleerhanger voor broeken*
DE Hosenbügel*

1. MONTAGE / MONTAGE




NL

Duw de buis in de behuizing totdat u een klik hoort.

DE

Stecken Sie die Stange in den Behälter, bis diese hörbar einrastet.

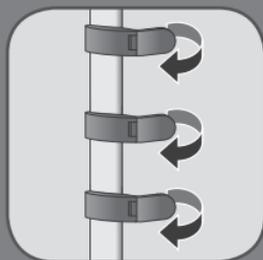

NL

Open de drie klemmen op de buis.

DE

Öffnen Sie die drei Befestigungen der Stange.



NL

Trek de buis volledig uit.

DE

Ziehen Sie die Stange vollständig aus.



NL

Sluit de drie klemmen op de buis.

DE

Schließen Sie die drei Befestigungen der Stange.



NL Stop de kleeërhangër verticaal in de bovenkant van de buis en zet vervolgens vast.

DE Stecken Sie den Kleiderbügel senkrecht bis zum Anschlag oben auf die Stange und verriegeln Sie ihn.



NL Bevestig de stoomkop aan de steun.

DE Legen Sie die Dampfdüse auf ihre Halterung.



NL Breng de stoomslang aan en draai vast totdat een "klik" wordt gehoord.

DE Dampf-Schlauch einführen und befestigen durch Eindrehen befestigen, bis er mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.



NL Breng de verticale steun en de kleeërhangër voor broeken aan.

DE Hängen Sie die abnehmbare senkrechte Unterlage und den Hosenbügel ein.



NL

Trek de steun uit en zet vast door de spanning met de specifieke haak aan te passen en het vervolgens te vergrendelen.

DE

Halterung entrollen und durch Anpassen der Spannung mithilfe des entsprechenden Hakens befestigen und verriegeln.

2. VOOR GEBRUIK / VOR DEM GEBRAUCH



NL

Verwijder het waterreservoir.

DE

Nehmen Sie den Wasserbehälter ab.




NL

Haal de dop af en vul het waterreservoir.

DE

Nehmen Sie den Stöpsel ab und füllen Sie den Behälter mit Wasser.

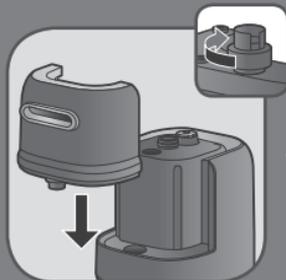

NL

Draai de dop volledig vast en breng het reservoir opnieuw aan in het apparaat.

DE

Schrauben Sie den Stöpsel des Behälters gut zu und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein.

NL Afhankelijk van het model/**DE** Je nach Modell

**NL**

Breng het gewenste kledingstuk aan op de kleeerhanger.

DE

Hängen Sie Ihr Kleidungsstück auf den Kleiderbügel.

3. ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

**NL**

Installeer de accessoires alleen wanneer het apparaat koud en niet in werking is.

DE

Zur Montage der Zubehörteile muss das Gerät kalt und ausgeschaltet sein.

**NL**

De stofborstel opent de weefsels voor een betere indringing van de stoom.

DE

Die Stoffbürste öffnet das Gewebe, damit der Dampf besser eindringt.

4. GEBRUIK / GEBRAUCH




NL

Het apparaat moet horizontaal op de vloer blijven staan.

DE

Das Gerät muss in einer waagerechten Position auf dem Boden bleiben.

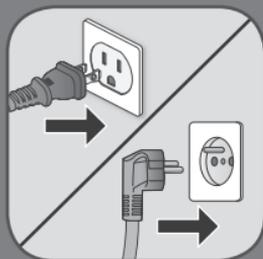

NL

Steek de stekker in het stopcontact.

DE

Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.



NL

Draai de ON/OFF knop om het apparaat in te schakelen en stel het gewenste stoomdebiet in.

DE

Schalten Sie das Gerät mit dem EIN-/AUS-Drehknopf ein und regeln Sie den Dampfstrom nach Bedarf.



NL

De stoom wordt na circa 45 seconden vrijgegeven.

DE

Nach etwa 45 Sekunden wird der Dampf erzeugt.



NL Voor het beste resultaat, breng de stoom van boven naar onder op uw kledingstuk aan.

DE Führen Sie für optimale Ergebnisse den Dampfstrahl von oben nach unten über Ihr Kleidungsstück.



NL Richt de stoom nooit rechtstreeks naar personen.

DE Richten Sie den Dampf nie direkt auf Personen.



NL Als er niet langer stoom wordt vrijgegeven, is dit over het algemeen te wijten aan het feit dat er zich te weinig water in het reservoir bevindt.

DE Falls der Dampfstrom versiegt, ist wahrscheinlich der Wasserstand im Behälter zu niedrig.

5. TIJDENS GEBRUIK / WÄHREND DES GEBRAUCHS



NL Draai de ON/OFF knop naar de stand OFF om het apparaat uit te schakelen.

DE Drehen Sie den EIN-/AUS-Drehknopf auf AUS, um das Gerät auszuschalten.




NL Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder vervolgens het waterreservoir.

DE Stecker aus der Steckdose ziehen, dann den Wassertank entfernen.



NL Haal de dop af en vul het waterreservoir.

DE Nehmen Sie den Stöpsel ab und füllen Sie den Behälter mit Wasser.

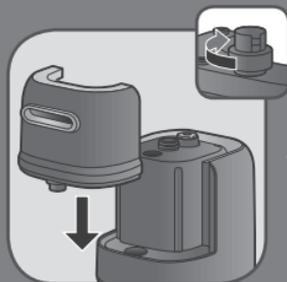

NL Draai de dop volledig vast en breng het reservoir opnieuw aan in het apparaat.

DE Schrauben Sie den Stöpsel des Behälters gut zu und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein.



NL

Draai de ON/OFF knop om het apparaat in te schakelen en stel het gewenste stoomdebiet in.

DE

Schalten Sie das Gerät mit dem EIN-/AUS-Drehknopf ein und regeln Sie den Dampfstrom nach Bedarf.

6. NA GEBRUIK / NACH GEBRAUCH




NL

Draai de ON/OFF knop naar de stand OFF om het apparaat uit te schakelen.

DE

Drehen Sie den EIN-/AUS-Drehknopf auf AUS, um das Gerät auszuschalten.

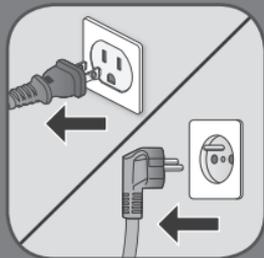

NL

Haal de stekker uit het stopcontact.

DE

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts.



NL

Verwijder het waterreservoir.

DE


Nehmen Sie den Wasserbehälter ab.

**NL**

Schroef de dop los en leeg het waterreservoir boven een gootsteen.

DE

Schrauben Sie den Stöpsel ab und entleeren Sie das Wasser vollständig aus dem Behälter.

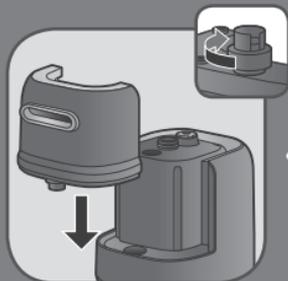**NL**

Draai de dop vast en breng het reservoir opnieuw aan in het apparaat.

DE

Schrauben Sie den Stöpsel des Behälters wieder zu und setzen Sie den Behälter in das Gerät ein.

**NL**

Rol het snoer op en maak het vast aan de haak.

DE

Wickeln Sie das Netzkabel auf und hängen Sie es auf seinen Haken.

**NL**

Wacht één uur zodat het apparaat voldoende is afgekoeld voordat u het opbergt.

DE

Lassen Sie das Gerät vor dem Aufräumen eine Stunde lang abkühlen.

7. ONTKALKINGSPROCEDURE / ENTKALKEN



NL

Elke 6 maanden uitvoeren of zodra de prestaties afnemen.

DE

Alle 6 Monate oder bei Rückgang der Leistung durchführen.



1h

NL

WAARSCHUWING! Wacht één uur zodat het apparaat volledig is afgekoeld.

DE

WARNUNG! Lassen Sie das Gerät eine Stunde lang vollständig abkühlen.



NL

Haal de stoomkop af van de houder. Maak de paal los en duw de delen in elkaar.

DE

Dampfkopf aus dem Träger entfernen, Stange verriegeln und zusammenschieben.



NL

Verwijder het waterreservoir.

DE

Nehmen Sie den Wasserbehälter ab.



NL

Giet 0,5 L(liter) in de opening van het reservoir.

DE

Gießen Sie 0,5 Liter Wasser in die Öffnung des Gerätebehälters.



NL

Schud het apparaat lichtjes om de kalkresten los te maken.

DE

Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um größere Rückstände zu entfernen.



NL

Breng het apparaat boven een gootsteen en schroef de "antikalk" dop tegen de klok in los.

DE

Halten Sie das Gerät über das Spülbecken und schrauben Sie den Entkalkungsstöpsel gegen den Uhrzeigersinn ab.



NL

Opgelet, het water kan heet zijn.

DE

Bitte Vorsicht walten lassen, das Wasser könnte heiß sein.



NL

Kantel het apparaat verticaal om het mengsel in de gootsteen af te voeren.

DE

Kippen Sie das Gerät und gießen Sie die Mischung ins Spülbecken.



NL

Maak de paal los, trek de delen omhoog en zet vast.

DE

Die Stange lösen, ausziehen, verriegeln.



NL

Bevestig de stoomkop aan de steun.

DE

Legen Sie die Dampfduüse auf ihre Halterung.




NL

Haal de dop af en vul het waterreservoir.

DE

Nehmen Sie den Stöpsel ab und füllen Sie den Behälter mit Wasser.

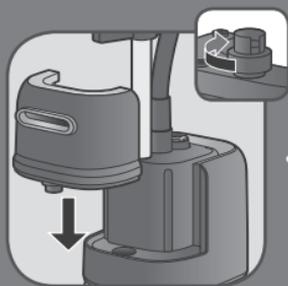


NL

Draai de dop volledig vast en breng het reservoir opnieuw aan in het apparaat.

DE

Schrauben Sie den Stöpsel des Behälters gut zu und setzen Sie den Behälter wieder in das Gerät ein.

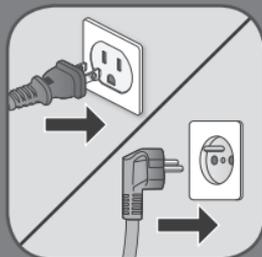

NL

Steek de stekker in het stopcontact.

DE

Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an.



NL

Laat het apparaat ingeschakeld totdat het waterreservoir volledig leeg is.

DE

Lassen Sie das Gerät solange laufen, bis der Wasserbehälter leer ist.

8. REINIGING / REINIGUNG



NL

Wacht één uur zodat het apparaat volledig is afgekoeld.

DE

Lassen Sie das Gerät eine Stunde lang vollständig abkühlen.



NL

Maak het voetstuk alleen schoon met een spons en water.

DE

Reinigen Sie den Behälter lediglich mit Wasser und einem Schwamm.



NL

Maak de stoomkop alleen schoon met een spons en water.

DE

Reinigen Sie die Dampfdüse lediglich mit Wasser und einem Schwamm.



NL

Maak uw apparaat nooit schoon met een reinigingsmiddel.

DE

Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Geräts keinerlei Reinigungsmittel.



NL

Was of spoel het apparaat nooit rechtstreeks boven een gootsteen.

DE

Spülen oder reinigen Sie das Gerät nie direkt unter dem Wasserstrahl.



NL

Was of spoel de stoomkop nooit rechtstreeks boven een gootsteen.

DE

Spülen oder reinigen Sie die Dampfdüse nie direkt unter dem Wasserstrahl.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / DESCRIZIONE DEL PRODOTTO / DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- | | | | | | |
|----|-----------|--|-----|-----------|-----------------------|
| 1. | ES | Percha* | 7. | ES | Tapón de vaciado |
| | IT | Gruccia* | | IT | Tappo di drenaggio |
| | PT | Cabide* | | PT | Tampa de drenagem |
| 2. | ES | Cabecal de vapor | 8. | ES | Soporte Vertical* |
| | IT | Testa di uscita del vapore | | IT | Supporto verticale* |
| | PT | Cabeça do vapor | | PT | Suporte vertical* |
| 3. | ES | Manguera de Vapor | 9. | ES | Cepillo para Tejido |
| | IT | Tubo del vapore | | IT | Spazzola per tessuti |
| | PT | Mangueira do vapor | | PT | Escova do tecido |
| 4. | ES | Barras ajustables | 10. | ES | Percha y pinzas* |
| | IT | Asta regolabile | | IT | Gruccia con fermagli* |
| | PT | Hastes ajustáveis | | PT | Cabide e molas* |
| 5. | ES | Botón ENCENDER /
APAGAR | | | |
| | IT | Manopola di accensione/
spengimento | | | |
| | PT | Botão de ligar/desligar | | | |
| 6. | ES | Depósito de Agua
Extraíble | | | |
| | IT | Serbatoio dell'acqua
removibile | | | |
| | PT | Depósito da água amovível | | | |

1. MONTAJE / ASSEMBLAGGIO / MONTAGEM



- ES** Introduzca la barra en la carcasa hasta escuchar un "clic"
- IT** Inserire l'asta nell'apposita fessura fino a udire un "clic".
- PT** Insira a haste na estrutura até ouvir um clique.

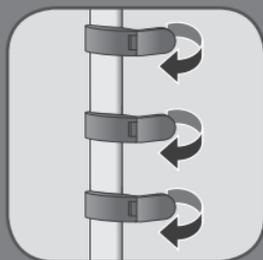

- ES** Abra los tres bloqueos de la barra.
- IT** Aprire i tre fermagli dell'asta.
- PT** Abra os três bloqueios da haste.



- ES** Extienda la barra completamente.
- IT** Estendere completamente l'asta.
- PT** Prolongue a haste totalmente.



- ES** Cierre los tres bloqueos.
- IT** Chiudere i tre fermagli.
- PT** Feche os três bloqueios.



- ES** Introduzca la percha verticalmente y por completo en la parte superior de la barra y ajústela.
- IT** Inserire la gruccia verticalmente sulla parte superiore dell'asta e bloccarla.

PT Insira totalmente o cabide na vertical na parte superior da haste, e fixe.



ES Coloque el cabezal de vapor en su soporte.

IT Posizionare la testa di uscita del vapore sul relativo supporto.


PT Coloque a cabeça do vapor no suporte.



ES Introduzca la manguera de vapor, y ajústela, enroscando hasta escuchar un "clic"

IT Inserire il tubo del vapore e bloccarlo avvitandolo fino a udire un "clic".

PT Insira a mangueira do vapor e fixe, enroscando até ouvir um clique.

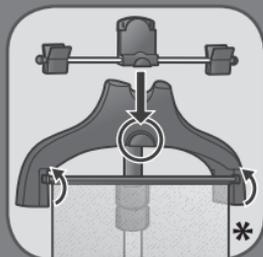

ES Añada el soporte vertical y la percha.

IT Aggiungere il supporto verticale e la gruccia.

PT Adicione o suporte vertical e o cabide.

* **ES** Depende del modelo / * **IT** A seconda del modello /

* **PT** Dependendo do modelo

**ES**

Desenrolle el soporte y fíjelo, ajustando la tensión con el gancho correspondiente y ajústelo.

IT

Estendere il supporto e fissarlo regolando la tensione con l'apposito gancio, quindi bloccarlo.

PT

Desenrole o suporte e fixe, ajustando a tensão com o gancho dedicado, e fixe.

2. ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ / PRIMA DELL'USO / ANTES DA UTILIZAÇÃO

**ES**

Retire el depósito de agua.

IT

Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Remova o depósito da água.

**ES**


Quite la tapa y, a continuación, llene el depósito de agua.

IT

Rimuovere il tappo e riempire il serbatoio dell'acqua.

PT

Remova a tampa e depois encha o depósito da água.

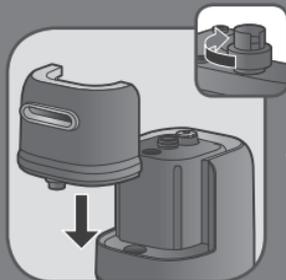**ES**

Enrosque completamente la tapa del depósito de agua y vuelva a introducir el depósito en el aparato.

IT

Avvitare completamente il tappo del serbatoio e reinserire il serbatoio nell'apparecchio.

PT

Aperte totalmente a tampa do depósito da água e insira o depósito novamente no aparelho.

* **ES** Depende del modelo / * **IT** A seconda del modello /

* **PT** Dependendo do modelo

**ES**

Coloque la prenda de ropa en la percha.

IT

Appendere l'indumento desiderato sulla gruccia.

PT

Coloque a roupa que pretende no cabide.

3. ACCESORIOS / ACCESSORI / ACESSÓRIOS

**ES**

Los accesorios se deben colocar cuando el aparato está frío y apagado.

IT

Gli accessori devono essere installati quando l'apparecchio è freddo e non è in funzione.

PT

Os acessórios devem ser colocados quando o aparelho estiver frio e desligado.

**ES**

El cepillo para tejido abre los puntos de los tejidos para que el vapor penetre mejor.

IT

La spazzola per tessuti apre la trama dei tessuti per una migliore penetrazione del vapore.

PT

A escova de tecido abre a tecelagem do tecido, para uma melhor penetração do vapor.

4. UTILIZACIÓN / FUNZIONAMENTO / UTILIZAÇÃO



ES


El aparato debe permanecer en posición horizontal respecto al suelo.

IT

L'apparecchio deve rimanere in posizione orizzontale sul pavimento.

PT

O aparelho tem de permanecer na horizontal no chão.

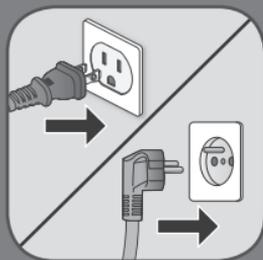

ES

Enchufe el aparato.

IT

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

PT

Ligue o aparelho.



ES

Gire el Botón Encender/Apagar, para encender el aparato. Después ajuste la salida de vapor girando el botón.

IT

Ruotare la manopola di accensione/spengimento per accendere l'apparecchio. Quindi regolare l'uscita del vapore ruotando la manopola.

PT

Rode o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho. De seguida, ajuste a saída do vapor rodando o botão.



ES

Después de aproximadamente 45 segundos, se expulsará vapor.

IT

Dopo circa 45 secondi uscirà il vapore.

PT

Passados cerca de 45 segundos, o vapor começa a sair.

**ES**

Para conseguir un resultado óptimo, desplace el chorro de vapor sobre la prenda de arriba a abajo.

IT

Per un uso ottimale, passare i getti di vapore sul capo dall'alto verso il basso.

PT

Para um uso ótimo, passe os jatos de vapor sobre a peça de roupa de cima para baixo.

**ES**

Nunca dirija el vapor directamente a ninguna persona.

IT

Non utilizzare direttamente sul corpo di una persona.

PT

Nunca vires o vapor diretamente para as pessoas.

**ES**

Si ya no sale vapor, es posible que el nivel de agua del depósito esté demasiado bajo.

IT

Se non fuoriesce più vapore, è possibile che il livello dell'acqua nel serbatoio sia insufficiente.

PT

Se o vapor deixar de sair, isso pode dever-se ao facto de o depósito ter pouca água.

5. DURANTE EL USO / DURANTE L'USO / DURANTE A UTILIZAÇÃO

**ES**

Gire el botón encender/apagar a la posición "APAGADO" ("OFF"), para apagar el aparato.

IT

Ruotare la manopola di accensione/spengimento fino alla posizione "OFF" per spegnere l'apparecchio.

PT

Rode o botão de ligar/desligar para "OFF" para desligar o aparelho.

**ES**

Desenchufe el cable, y retire el depósito de agua.

IT

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Retire a ficha da tomada e retire o depósito da água.

**ES**


Retire el tapón y llene el depósito de agua.

IT

Rimuovere il tappo e riempire il serbatoio dell'acqua.

PT

Remova a tampa e depois encha o depósito da água.

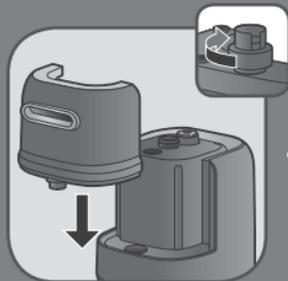**ES**

Enrosque completamente la tapa del depósito de agua y vuelva a introducir el depósito en el aparato.

IT

Avvitare completamente il tappo del serbatoio e reinserire il serbatoio nell'apparecchio.

PT

Aperte totalmente a tampa do depósito da água e insira o depósito novamente no aparelho.



ES Gire el Botón Encender/Apagar, para encender el aparato. Después ajuste la salida de vapor girando el botón.

IT Ruotare la manopola di accensione/ spegnimento per accendere l'apparecchio. Quindi regolare l'uscita del vapore ruotando la manopola.

PT Rode o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho. De seguida, ajuste a saída do vapor rodando o botão.


6. DESPUÉS DE USAR / DOPO L'USO / APÓS A UTILIZAÇÃO



ES Gire el botón encender/apagar a la posición "APAGADO" ("OFF"), para apagar el aparato.

IT Ruotare la manopola di accensione/ spegnimento fino alla posizione "OFF" per spegnere l'apparecchio.


PT Rode o botão de ligar/desligar para "OFF" para desligar o aparelho.

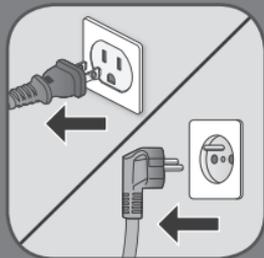

ES Desenchufe el aparato.

IT Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

PT Retire a ficha da tomada.

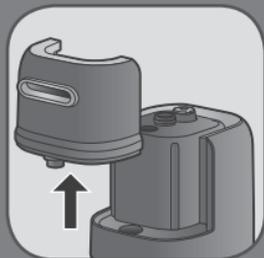

ES Extraiga el depósito de agua.

IT Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT Remova o depósito da água.

**ES**


Desenrosque la tapa y, a continuación, vacíe completamente el depósito de agua en el fregadero.

IT

Svitare il tappo e svuotare completamente il serbatoio dell'acqua in un lavandino.

PT

Desaperte a tampa e depois esvazie o depósito da água completamente num lavatório.

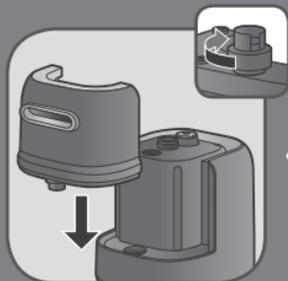**ES**

Vuelva a enroskar la tapa y coloque de nuevo el depósito de agua en el aparato.

IT

Riavvitare il tappo e riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

PT

Aperte de novo a tampa e volte a colocar o depósito da água no aparelho.

**ES**

Enrolle el cable de alimentación y colóquelo en su gancho.

IT

Avvolgere il cavo di alimentazione e posizionarlo sull'apposito gancio.

PT

Enrole o fio da alimentação e coloque-o no seu gancho.

**ES**

Espere una hora a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.

IT

Attendere un'ora fino al raffreddamento dell'apparecchio prima di riporlo.

PT

Espere uma hora até que o seu aparelho arrefeça antes de o guardar.

7. PROCEDIMIENTO DE DESCALCIFICACIÓN / RIMOZIONE DEL CALCARE / PROCEDIMENTO DE ELIMINAÇÃO DO CALCÁRIO



ES

Se debe realizar cada 6 meses o en el caso de que baje el rendimiento.

IT

Eseguire ogni 6 mesi o in caso di riduzione delle prestazioni.

PT

Para aplicar a cada 6 meses ou caso o desempenho diminua.



ES

¡ADVERTENCIA! Espere una hora a que el aparato se haya enfriado completamente.

IT

ATTENZIONE! Attendere un'ora fino al completo raffreddamento dell'apparecchio.

PT

AVISO! Aguarde durante uma hora que o aparelho arrefeça completamente.



1h

ES

Retire el cabezal de vapor del punto de apoyo, desbloquee y cierre la barra.

IT

Rimuovere la testa di uscita del vapore dal supporto, sbloccare e abbassare l'asta.

PT

Retire a cabeça do vapor do suporte, desbloqueie e dobre a haste.



ES

Retire el depósito de agua.

IT

Rimuovere il serbatoio dell'acqua.

PT

Remova o depósito da água.





ES Introduzca 0,5 l (litro) de agua por la entrada del depósito de agua.

IT Versare 0,5 litri d'acqua nell'apertura del serbatoio.

PT Deite 0,5 L de água na abertura do depósito do aparelho.



ES Agite ligeramente el aparato para eliminar las partículas principales.

IT Agitare delicatamente l'apparecchio per rimuovere la maggior parte delle particelle.

PT Agite suavemente o aparelho para remover as partículas principais.



ES Coloque el aparato sobre el fregadero y desenrosque la tapa «Antical» girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.

IT Posizionare l'apparecchio sopra un lavandino e svitare il tappo anticalcare ruotandolo in senso antiorario.

PT Coloque o aparelho sobre um lavatório e desaperte a tampa "Anticalcário" rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.



ES Tenga cuidado, el agua podría estar caliente.

IT Attenzione! L'acqua potrebbe essere molto calda.

PT Tenha cuidado. A água pode estar quente.

**ES**

Incline el aparato verticalmente para vaciar la mezcla en el fregadero.

IT

Inclinare verticalmente l'apparecchio per svuotarlo in un lavandino.

PT

Incline verticalmente o aparelho para despejar a mistura num lavatório.

**ES**

Desbloquee la barra, extienda, bloquee.

IT

Sbloccare l'asta, estenderla e bloccarla.

PT

Desbloqueie a haste, estique e fixe.

**ES**

Coloque el cabezal de vapor en su soporte.

IT

Posizionare la testa di uscita del vapore sul relativo supporto.

PT

Coloque a cabeça do vapor no suporte.

**ES**


Quite la tapa y, a continuación, llene el depósito de agua.

IT

Rimuovere il tappo e riempire il serbatoio dell'acqua.

PT

Remova a tampa e depois encha o depósito da água.

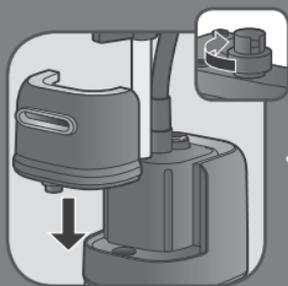**ES**


Enrosque completamente la tapa del depósito de agua y vuelva a introducir el depósito en el aparato.

IT

Avvitare completamente il tappo del serbatoio e reinsertire il serbatoio nell'apparecchio.

PT

Aperte totalmente a tampa do depósito de água e insira o depósito novamente no aparelho.

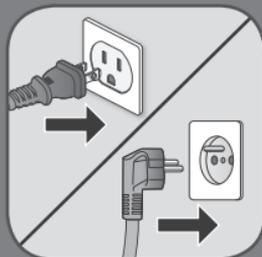**ES**

Enchufe el aparato.

IT

Inserire la spina dell'apparecchio.

PT

Ligue o aparelho.

**ES**

Haga funcionar el aparato hasta que el depósito de agua se haya vaciado por completo.

IT

Lasciare l'apparecchio in funzione finché il serbatoio dell'acqua non si svuota completamente.

PT

Deixe o aparelho funcionar até o depósito esvaziar completamente.

8. LIMPIEZA / PULIZIA / LIMPEZA



1h



ES

Espere una hora hasta que se enfríe por completo.

IT

Attendere un'ora fino al completo raffreddamento.

PT

Aguarde uma hora para arrefecer completamente.

ES

Utilice únicamente una esponja con agua para limpiar la base.

IT

Utilizzare esclusivamente una spugna umida per pulire la base.

PT

Use apenas uma esponja ligeiramente embebida em água para limpar a base.

ES

Utilice únicamente una esponja con agua para limpiar el cabezal de vapor.

IT

Utilizzare esclusivamente una spugna umida per pulire la testa di uscita del vapore.

PT

Use apenas uma esponja ligeiramente embebida em água para limpar a cabeça do vapor.

ES

No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato.

IT

Non utilizzare detergenti per pulire l'apparecchio.

PT

Nunca use detergentes quando limpar o seu aparelho.

**ES**

Nunca lave ni enjuague el aparato directamente bajo el grifo.

IT

Non lavare o risciacquare l'apparecchio direttamente su un lavandino.

PT

Nunca lave nem passe o aparelho diretamente num lavatório.

**ES**

Nunca lave ni enjuague el cabezal de vapor directamente bajo el grifo.

IT

Non lavare o risciacquare la testa di uscita del vapore direttamente su un lavandino.

PT

Nunca lave nem passe a cabeça do vapor diretamente num lavatório.



AR

لا تغسل أو تشطف الجهاز مباشرة فوق المغسلة.



AR

لا تغسل أو تشطف رأس البخار مباشرة فوق المغسلة.



AR

انتظر ساعة من الزمن حتى يبرد الجهاز تماماً



AR

استعمل فقط الإسفنجة والماء لتنظيف القاعدة.




AR

استعمل فقط الإسفنجة والماء لتنظيف رأس البخار.




AR

لا تستعمل المطهرات أبداً عند تنظيف الجهاز

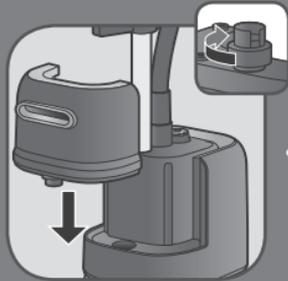

AR

ركب سداة خزان الماء بإحكام وأدخل الخزان الى موضعه في الجهاز.

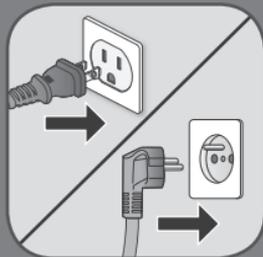

AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.



AR

شغل الجهاز الى أن ينفذ الماء تماماً من الخزان.



AR

احمل الخزان بوضع مائل لتفريغ المزيج في المغسلة.



AR

افتح قفل العمود، تَبَيَّته، ثم اقلبه.



AR

ضع رأس البخار في تجويفه.



AR

انزع السدادة واملأ الخزان بالماء.



AR

اسكب مقدار 0.5 لتر ماء في الخزان



AR

هزّ الجهاز بلطف للتخلص من الشوائب



AR

احمل الخزان فوق المغسلة، وانزع سدادة الخزان المضادة للتكلس بتدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة



AR

يُرجى توخي الحذر، فقد يكون الماء حاراً.

7. إجراءات إزالة التكلس



AR

لتطبيق هذه الإجراءات كل 6 أشهر أو في حالة انخفاض أداء الجهاز.



1h

AR

افصل رأس البخار من العلاقة وافتح القفل ثم اسحب العمود.

AR

ارفع رأس البخار من قاعدته، افتح العمود وحرره.


AR

لا تسمح بدخول الماء في وصلة العمود.



AR

انزع سداة الخزان وأفرغ الماء تماماً في المغسلة.

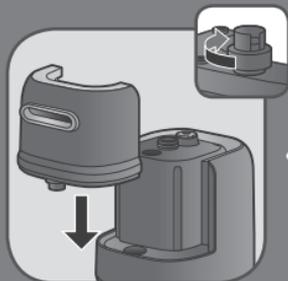

AR

ركب سداة خزان الماء بإحكام وأدخل الخزان الى مكانه في الجهاز.



AR

لف السلك الكهربائي وعلقه في العلاقة المخصصة له



AR

انتظر ساعة من الزمن حتى يبرد الجهاز تماماً قبل تخزينه.



AR

أدر زر تشغيل/إيقاف لتشغيل الجهاز، ثم اضبط تدفق البخار.

6. بعد الإستعمال




AR

أدر زر تشغيل/إيقاف الى وضعية الإيقاف لإيقاف تشغيل الوحدة.



AR

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي.

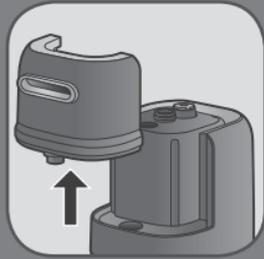

AR

افصل خزان الماء.



AR

أدر زر تشغيل/إيقاف الى وضعية الإيقاف لإيقاف تشغيل الوحدة.



AR

افصل الجهاز عن التيار الكهربائي ثم افصل خزان الماء.



AR

انزع السدادة، ثم املا الخزان بالماء.



AR

ركب سدادة خزان الماء بإحكام وأدخل الخزان في الجهاز.



AR

للإستعمال المثالي، مرر البخار على القماش من الأعلى الى الأسفل.



AR

لا توجه البخار نحو الأشخاص أبداً.

5. أثناء الإستعمال



AR

إذا توقف خروج البخار، قد يكون ذلك بسبب انخفاض مستوى الماء في الخزان.



AR

يجب أن يبقى الجهاز في وضع أفقي على البلاط.



AR

أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.



AR

أدر زر تشغيل/إيقاف لتشغيل الجهاز، ثم اضبط تدفق البخار.



AR

بعد 45 ثانية تقريباً، يبدأ توليد البخار.



AR

ضع الثوب الذي تختاره على العلاقة

3. الملحقات




AR

يجب تركيب الملحق عندما يكون الجهاز بارداً.



AR

تفتح فرشاة البخار نسيج القماش لتحسين اختراق البخار

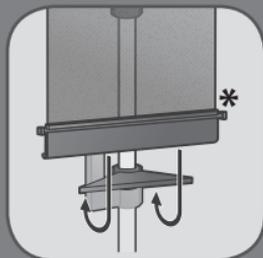

AR

مدد الدعامة وثبتها، عن طريق تعديل المسكة مع العلاقة المخصصة ثم اقلعها.

2. قبل الإستعمال




AR

افصل خزان الماء.



AR

انزع السدادة واملأ الخزان بالماء.

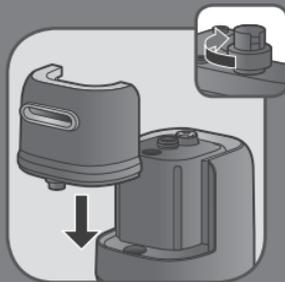

AR

ركب سدادة خزان الماء بإحكام وأدخل الخزان في الجهاز.



AR

أدخل العلاقة عمودياً في رأس العمود واقفلها عليه.




AR

ضع رأس البخار في تجويفه.



AR

أدخل خرطوم البخار ، واقفله، بأن تُديره الى أن تسمع صوت "كليك".

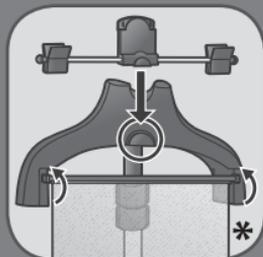

AR

أضف الدعامة العمودية القابلة للفصل و أضف العلاقة *


* حسب الموديل

1. التركيب



AR

أدخل العمود في مكانه حتى تسمع صوت "كليك".

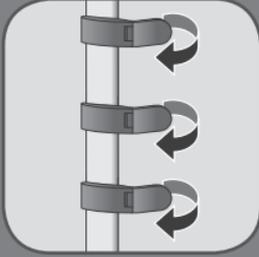

AR

افتح أقفال العمود الثلاثة.



AR

مدد العمود بشكل كامل.



AR

اقفل الأقفال الثلاثة.

علاقة *	AR	1
رأس البخار	AR	2
انبوب البخار	AR	3
عمود قابل للتعديل	AR	4
مفتاح تشغيل/إيقاف	AR	5
خزان قابل للفصل	AR	6
فتحة ضد التكلس	AR	7
دعامة عمودية *	AR	8
فرشاة للقماش	AR	9
علاقة للسراويل *	AR	10

9100026414